Guía de instalación rápida BDG-256 GATEWAY

Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web: http://www.syscom.mx

Conectar a la Red Eléctrica (BDG-256 Bifasico)


Enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de corriente dedicado. Una vez conectado, el gateway tardar varios minutos en arrancar.

1. El BDG-256 funciona con voltajes entre 200Vac - 240Vac.
2. Instalar el BDG-256 en una toma de corriente tan cerca del interruptor de circuito solar como sea posible.
3. No enchufe el gateway en tomas múltiples de alimentación o de salida GFDI (Ground Fault Detection Inverter).
4. Para red de energía de fase dividida (Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Filipinas), se recomienda utilizar toma de corriente NEMA de 240V 6-15

Conectar a la Red Eléctrica (BDG-256 Trifasico)

BDG-256P3 se conecta a una red de energía de 3 fases directamente

BDG-256P3-NA

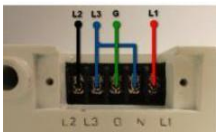

Estados Unidos,
México,
Filipinas

Ingresar los Números de Serie de los Microinversores

A través de la pantalla táctil del gateway



A través de la página web (http://10.208.32.52/module)

10.208.32.52 es la IP en la parte inferior de la pantalla táctil del gateway






Nota: EL escáner de códigos de barras es una herramienta muy útil para introducir el NS del inversor.

Formato S/N: (Por ejemplo 21508-0005F123-U, entrada de toda la cadena “21508-0005F123-U” o "0005F123" o "5F123")


Conexión a Internet

El BDG-256 se puede conectar a Internet a través de un cable. “DHCP” es la opción predeterminada y se utiliza más comúnmente.

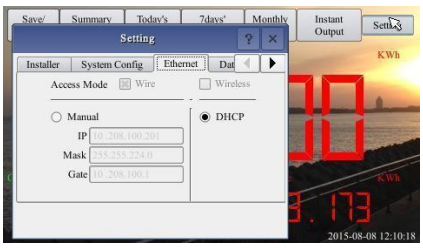


Prueba de Conexión a RED

Navegaremos a través de “Configuración / Prueba de red” y, a continuación, haga clic en “Ejecutar”. Si en la pantalla “NET State” nos indica GOOD, Entonces el gateway se ha conectado correctamente a Internet.

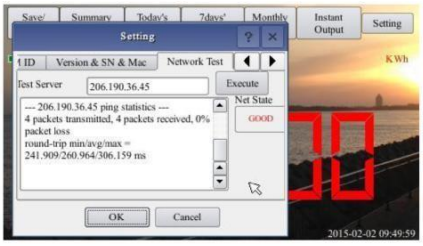

Fecha / Hora

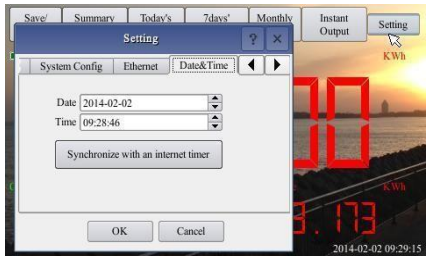

NEPVIEWER Monitoreo Remoto


http://www.nepviewer.com/

Siga las instrucciones y escriba la información



NOTA: NEPVIEWER es compatible con:
IE 9.0 o posterior,Firefox,Chrome, Apple iOS y ***Androide***


Registro de Cuenta de Usuario

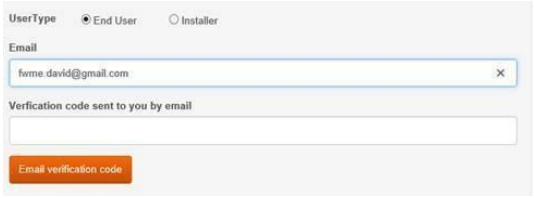

Código de verificación se envía a la dirección de correo electrónico registrada

Añadir Información de un Sitio PV

Cada sitio PV requiere dos direcciones de correo electrónico:
Usuario final e instalador

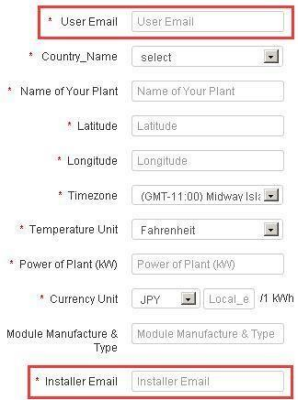

Registro de Gateway

Añadir el NS (No. De Serie) del BDG-256 en la información del sitio PV.



EL NS del BDG-256 SN se puede encontrar en la pantalla táctil ajuste / Versión y SN y Mac




MICROVIEWER Monitoreo Local

El BDG-256 se puede monitorear mediante un dispositivo inteligente conectado al mismo router.



Dirección IP del gateway

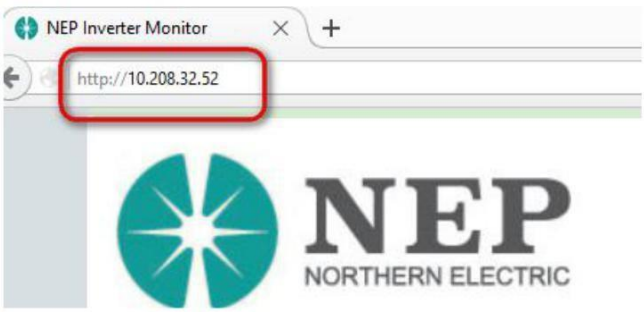

NOTA: El monitoreo local utiliza la dirección IP del BDG-256 como el enlace a una página web interna