EN

Asymmetrical Horn Antenna TP

ASYMMETRICAL HORN ANTENNA WITH TWISTPORT™ CONNECTOR

ES

Antena Horn Asimétrica TP


ANTENA HORN ASIMÉTRICA CON CONECTOR TWISTPORT™

AH2030-TP, AH60-TP, AH90-TP

ES

Horn Asimétrica TP

Contenido del Paquete para: Antena **AH2030-TP, AH60-TP** y **AH90-TP**

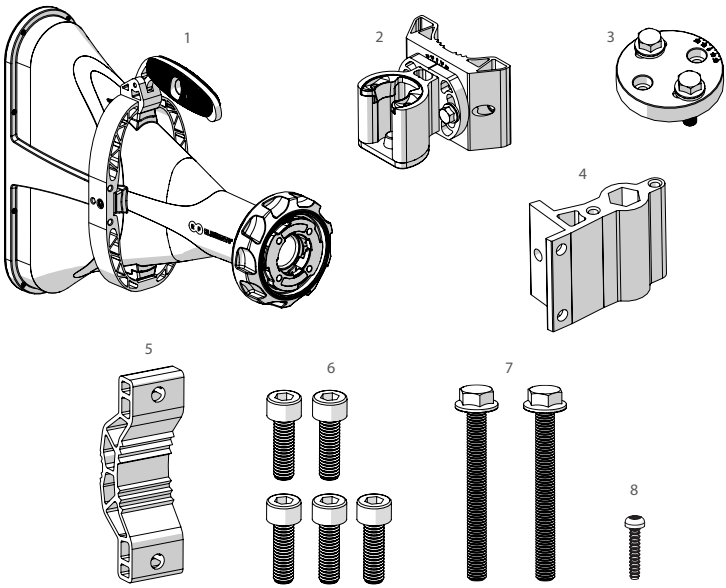

Número	Descripción	Cantidad
1	Cuerpo AH-TP	1x
2	Base de Bracket UBR	1x
3	Anillo de Bracket UBR	1x
4	Brazo del Bracket de AH-TP	1x
5	Bracket del Polo de Montaje	1x
6	Tornillo M6 x 20mm DIN 912	5x
7	Tornillo M8 x 80mm DIN 6921	2x
8	Tornillo de Seguro 3 x 16mm	1x

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


ES

Horn Asimétrica TP


Paso 1

Preinstalación

El montaje que se muestra aquí es para la instalación en el lado **izquierdo** del poste.
Vea el Paso 2 para continuar con la instalación. Utilice una llave hexagonal de 5 mm para montar el soporte.

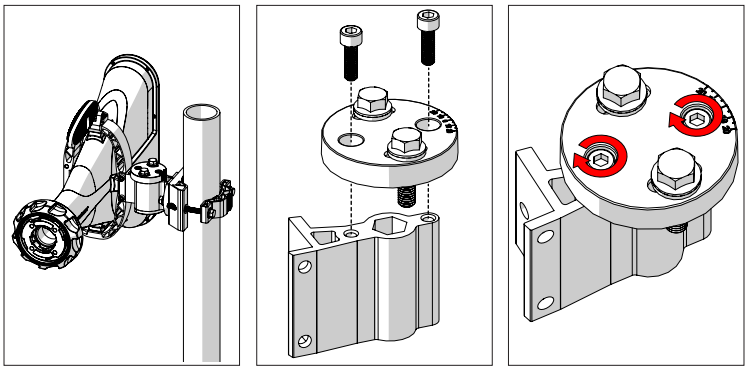

El montaje que se muestra aquí es para la instalación en el lado **derecho** del poste.
Vea el paso 11 para continuar con la instalación. Utilice una llave hexagonal de 5 mm para montar el soporte.

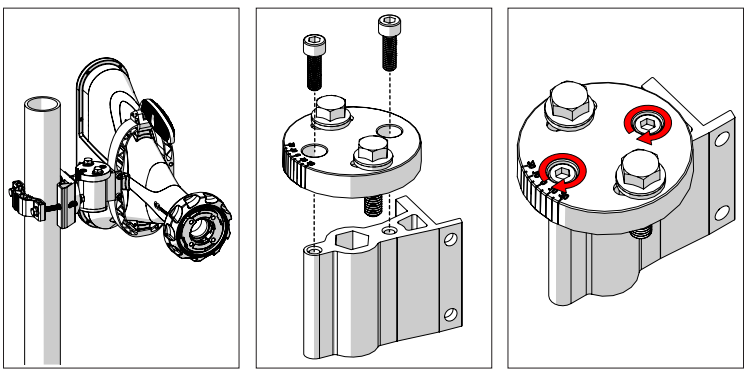

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


ES

Horn Asimétrica TP


Paso 2

Preinstalación

El montaje que se muestra aquí es para la instalación en el lado izquierdo del poste.
Si necesita cambiar para usar el lado derecho del poste, vea el Paso 11.

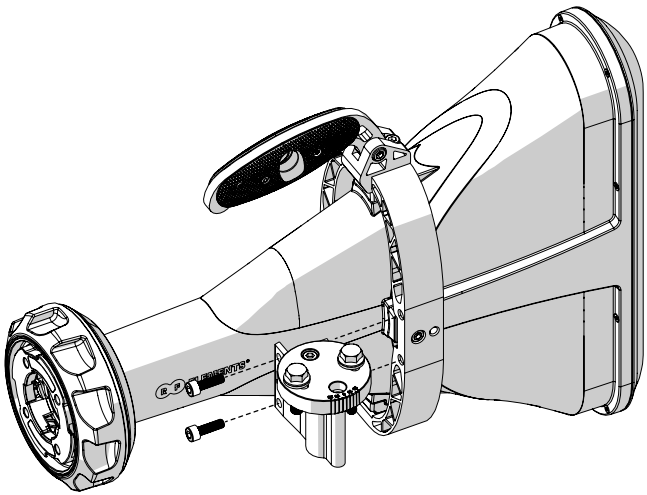

Utilice una llave hexagonal de 5 mm para montar el soporte.

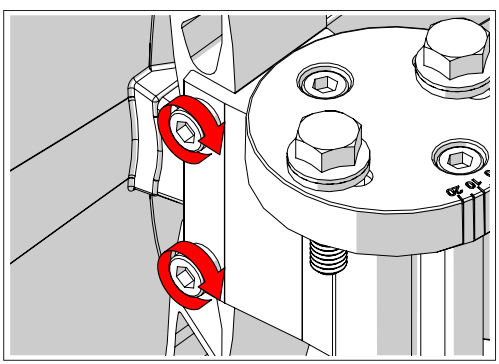

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


ES

Horn Asimétrica TP


Paso 3

Preinstalación

El montaje que se muestra aquí es para la instalación en el lado izquierdo del poste.
Si necesita cambiar para usar el lado derecho del poste, vea el Paso 11.

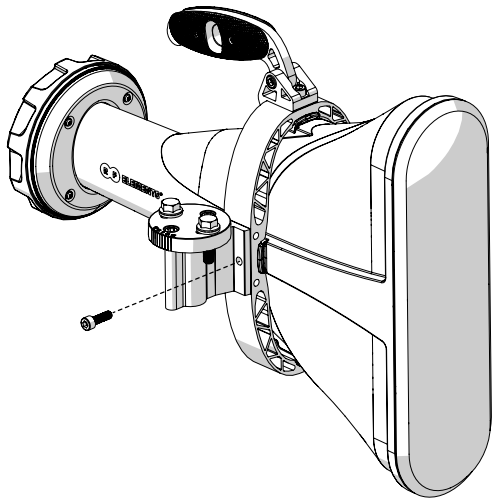

Utilice una llave hexagonal de 5 mm para montar el soporte.

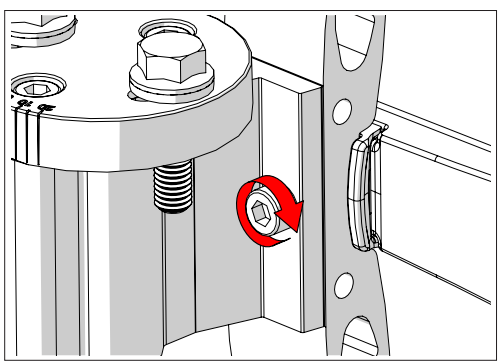


Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.

ES


Horn Asimétrica TP

Paso 4

Guía de Instalación

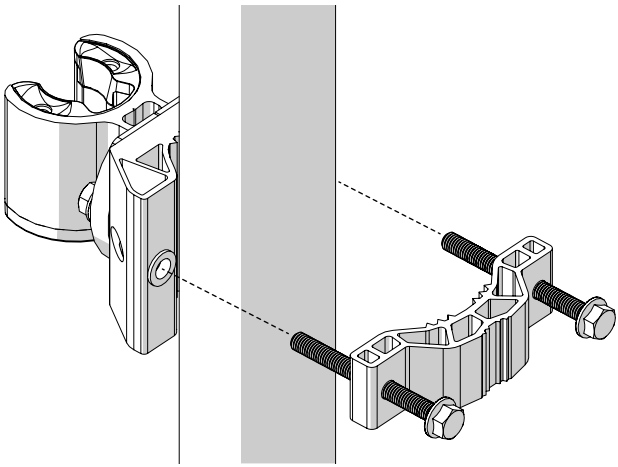

Utilice una llave de carraca de 13 mm para montar el soporte.

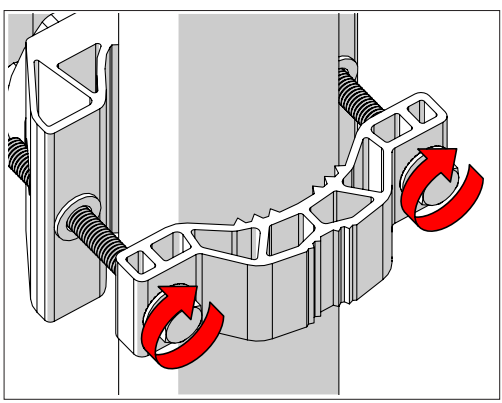

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


ES


Horn Asimétrica TP

Paso 5


Guía de Instalación


Instale el soporte de montaje en poste como se muestra para un rango de diámetro de poste de **40 a 57 mm**.

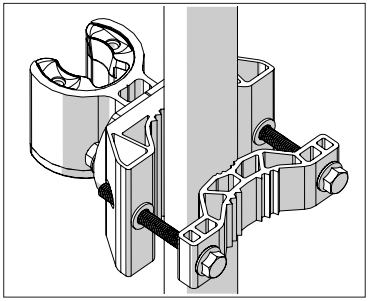

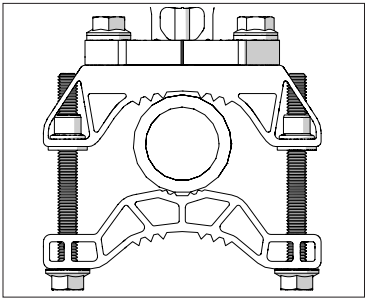

Instale el soporte de montaje en poste como se muestra para un rango de diámetro de poste de **58 a 80 mm**.

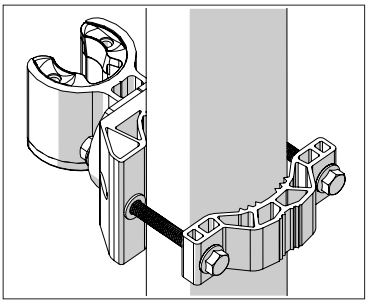

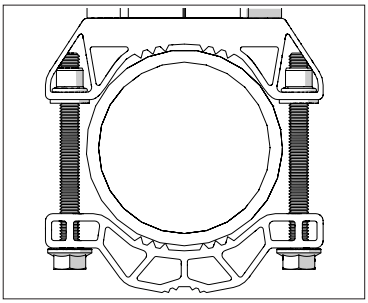


Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.

ES

Horn Asimétrica TP

Paso 6


Guía de Instalación

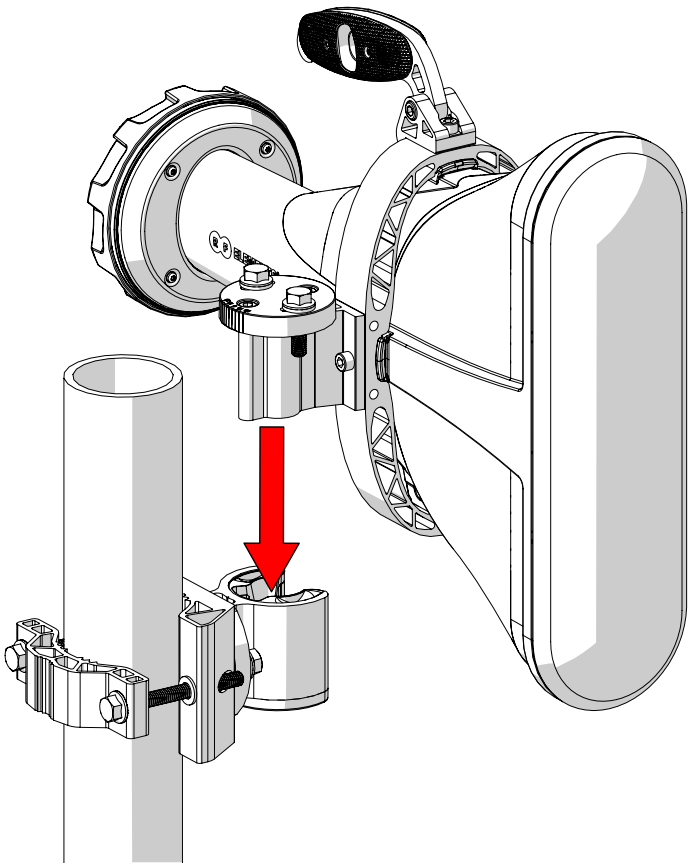


Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.

Horn Asimétrica TP

Guía de Instalación

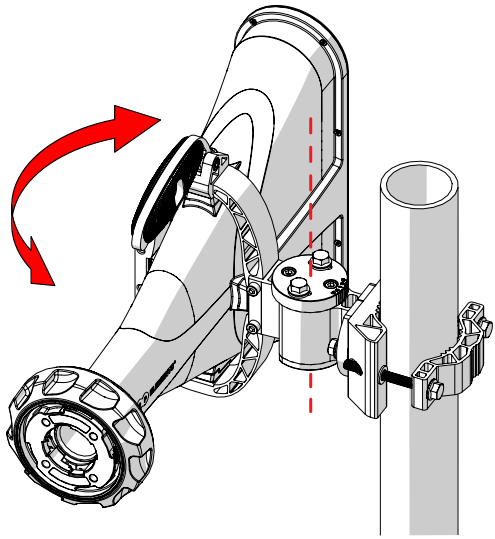


Utilice una llave de carraca de 13 mm para apretar los pernos de azimut.

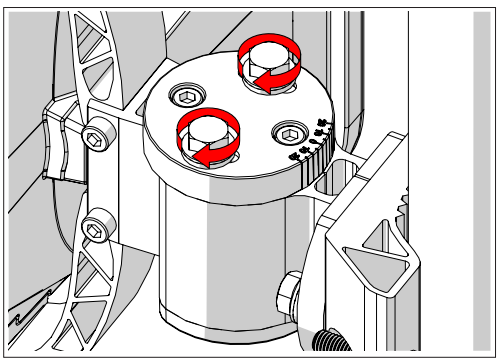


Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.

Horn Asimétrica TP

Guía de Instalación

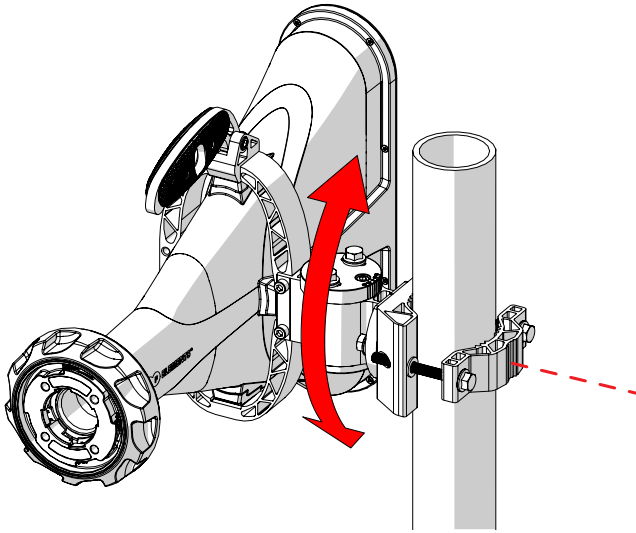

Utilice una llave de carraca de 13 mm para apretar los pernos de elevación.

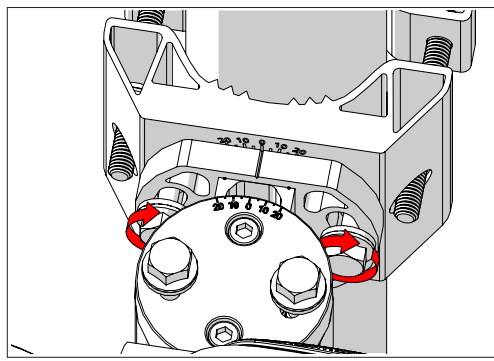

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


ES

Horn Asimétrica TP


Paso 9

Guía de Instalación


1

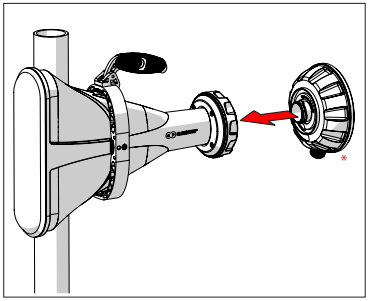


2

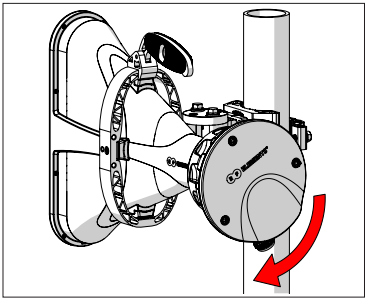

3 Opcional: instale el tornillo de bloqueo de 3 x 16mm.

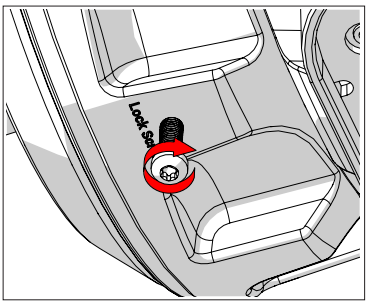

4

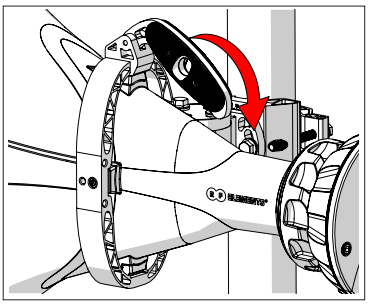

Apriete el tornillo de bloqueo para asegurar el mecanismo de bloqueo TwisPort™.

* El adaptador TwistPort™ o la radio SIMPER™ se venden por separado.

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


ES

Horn Asimétrica TP

Paso 10


Guía de Desinstalación

1 Si se utilizó el tornillo de bloqueo,

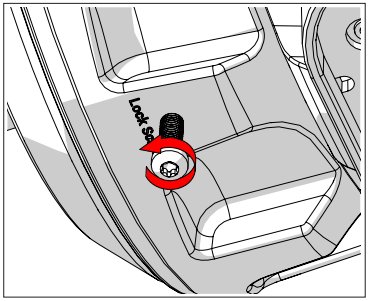


desenroscarlo unos 10 mm antes de desbloquear el mecanismo TwisPort™.


2

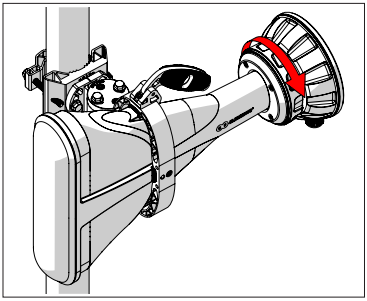

3

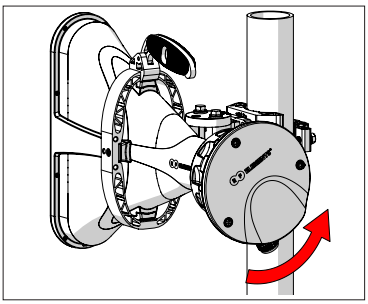

4

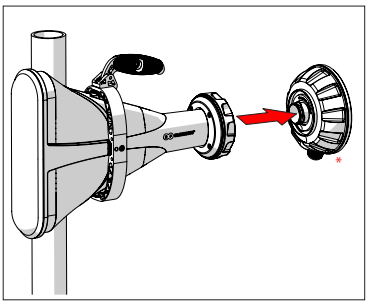


* El adaptador TwistPort™ o la radio SIMPER™ se venden por separado.

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


Horn Asimétrica TP

Preinstalación

Opcional: Lado derecho del montaje en poste.

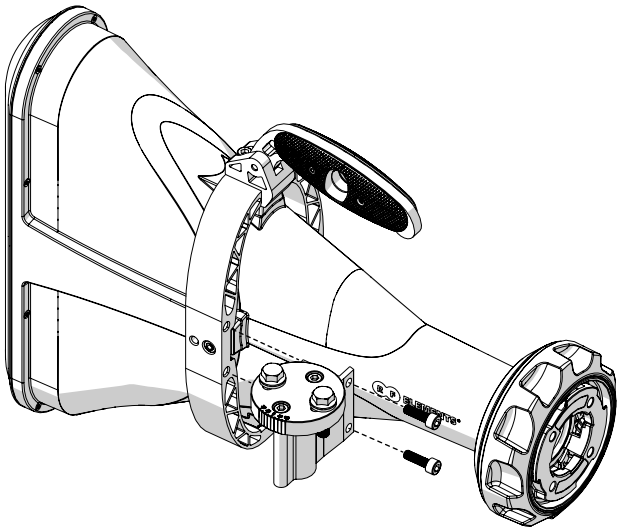

Utilice una llave hexagonal de 5 mm para montar el soporte.

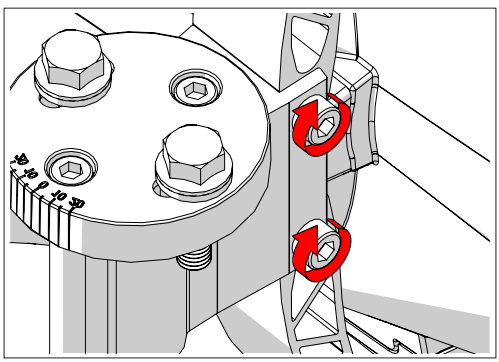


Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.


Horn Asimétrica TP

Preinstalación

Opcional: Lado derecho del montaje en poste.

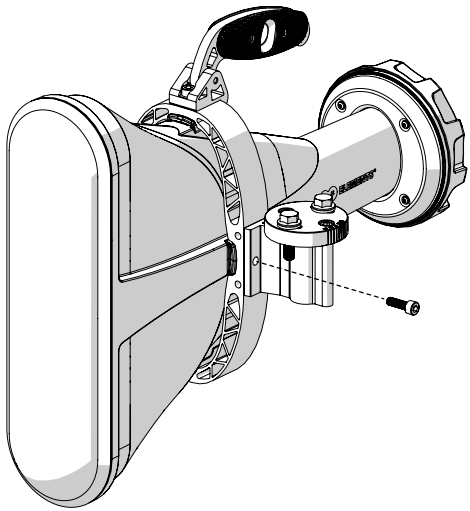

Utilice una llave hexagonal de 5 mm para montar el soporte.

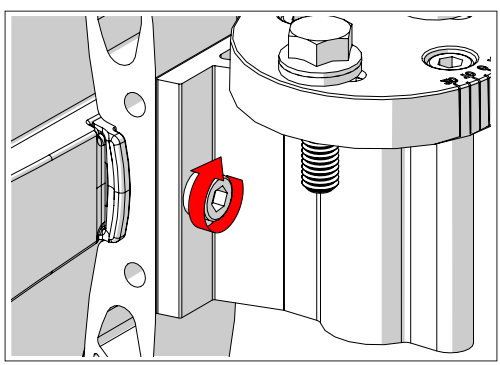

Se muestra el modelo AH60-TP. Las instrucciones de instalación son idénticas para otros modelos de cornetas asimétricas. Las dimensiones de la antena pueden variar.

ES


Horn Asimétrica TP

Paso 13


Preinstalación - Este paso se aplica solo a la antena **AH2030-TP**.


Configuración de 20° Azimut y 30° Elevación. Para continuar con la instalación, consulte el Paso 1.

1

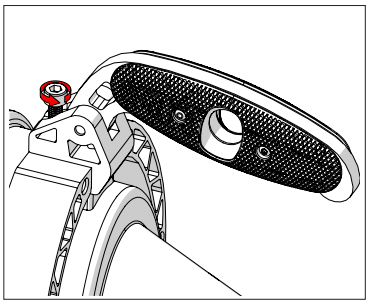

2

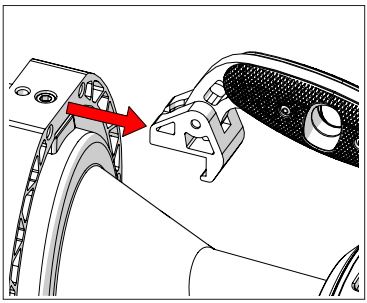

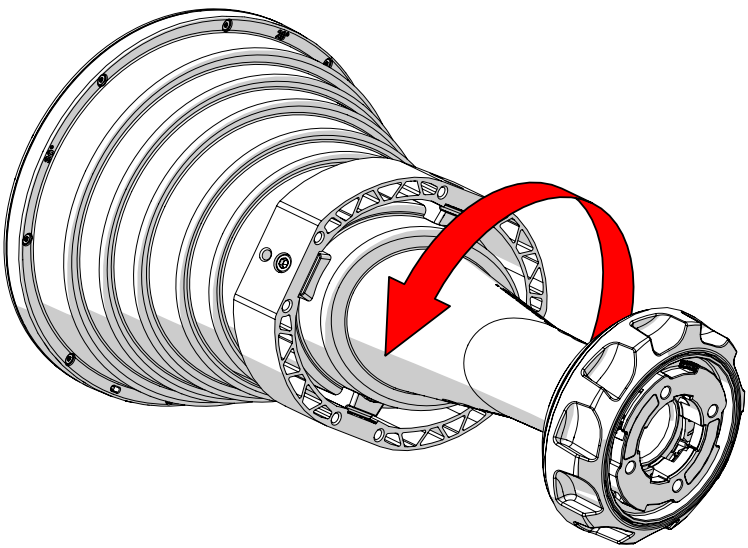

ES


Horn Asimétrica TP

Paso 14


Preinstalación - Este paso se aplica solo a la antena **AH2030-TP**.


Configuración de 20° Azimut y 30° Elevación. Para continuar con la instalación, consulte el Paso 1.

1

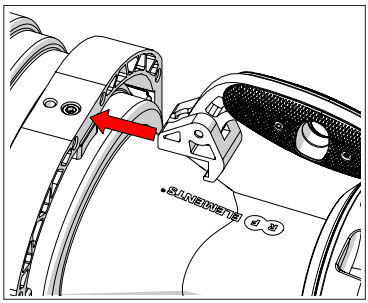

2

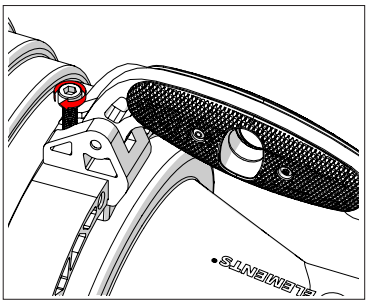

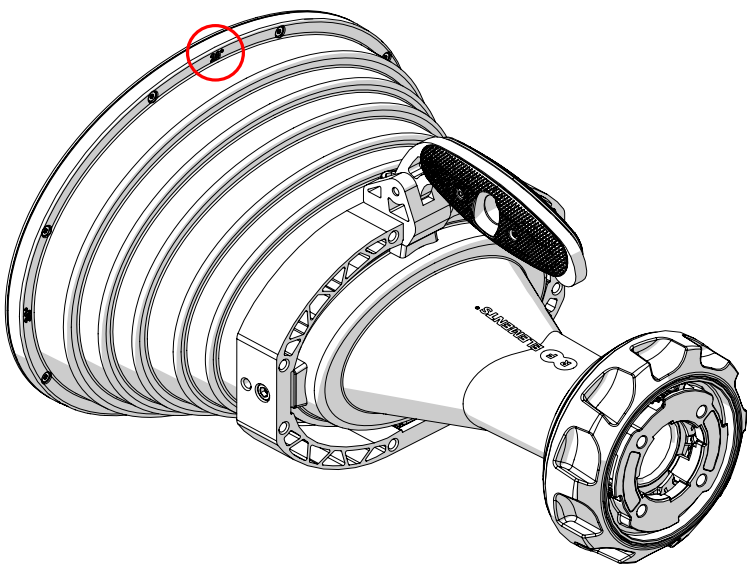

RF ELEMENTS®

EN

Compatible Devices

RF elements®

any TwistPort™ Adaptor
any SIMPER™ Radio with TwistPort™ connector.
RF elements®, SIMPER™ and TwistPort™
are trademarks of RF elements s.r.o., Slovakia.
All rights of trademark owners reserved.

ES

Dispositivos Compatibles

RF elements®

cualquier adaptador TwistPort™ cualquier
radio SIMPER™ con conector TwistPort™.
RF elements®, SIMPER™ y TwistPort™ son marcas
registradas de RF elements s.r.o., Eslovaquia.
Reservados todos los derechos de propietarios de marcas.

RF elements s.r.o.
+421 2 7333 7733
info@rfelements.com
www.rfelements.com

User Guide Part Number: AH2-UG_v1