RG-EW1200R

User Manual

For better using the Ruijie device,
read this manual before Installation and usage,
and save the manual for future reference.

Table of contents

User Manual 1–5

快速入門 6–10

Hướng dẫn sử dụng 11–15

Buku Panduan 16–20

Руководство пользователя 21–25

دليل المستخدم 26–30

Manual de usuario 31–35

Kullanıcı El Kitabı 36–40

Ръководство за потребителя 41–45


Manual de usuario 46–50

English

RG-EW1200R Mesh Repeater
User Manual

To better use the Ruijie Reyee products, please read this guide before installation and save it for future reference.

Product Appearance

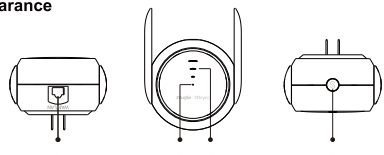

❶ Ethernet Interface

❷ System Status LED

LED	Color	Status	Description
System LED	Green	Solid on	The device is connected to the Internet.
	Green	One blink per second	The device is initializing, restoring factory settings, upgrading, or restarting.
	Red	Two fast blinks followed by one long off	The device is not connected to the Internet.
Reyee Mesh LED	White	Off	Mesh disconnection
	White	**1**-bar solid on	Poor mesh signal quality
	White	**2**-bar solid on	Good mesh signal quality
	White	**3**-bar solid on	Excellent mesh signal quality
	White	**3**-bar rotating on	Pairing in progress

❸ Signal Status LED

Status		Description
Blinking alternately		The device is accessing the Wi-Fi network of the primary router.
White	Three bars on	The signal strength is high.
	Two bars on	The signal strength is medium.
	One bar on	The signal strength is low
Off		1. The device is set to the router mode. 2. The device fails to access the Wi-Fi network of the primary router.

❹ Mesh/WPS Button

Action	Description
Long press for more than 5s	The device restores factory settings.
Short press for less than 2s	Three functions are triggered at the same time: 1.Turn on or off the signal status LED. 2.Perform mesh networking as the Reyee primary device. 3.Establish a WPS network with other routers.

Package Contents

Mesh Repeater *1 User Manual *1 Warranty Card *1


Installing the Mesh Repeater

Scenario 1: Connect the Device to a Reyee Router (Reyee Mesh)

1. The device is starting up after power-on.
   The central dot is blinking green.Please wait for 1 to 2 minutes.
2. Startup is complete.
   The central dot is solid green.
3. Click the Reyee Mesh button on the primary router (NOT THE REPEATER) to start mesh networking.
   The central dot is solid green. Three signal bars are blinking alternately.



Power supply faceplate

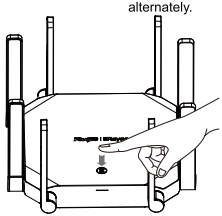

Reyee primary router


Operating Status	LED Status	Description
Factory status	The system status LED ❷ is solid green. The signal status LED ❸ is off.	If the device is still in the factory status after the configuration of the mesh repeater is complete, it indicates that the device is not properly installed. Please place the mesh repeater closer to the primary router and try again as instructed in the diagram.
The device accesses the network successfully.	The system status LED ❷ is solid green. The signal status LED ❸ is solid white. The more signal bars in solid white indicates the stronger signal.	The network is reachable. The mesh repeater and the primary router broadcast the same Wi-Fi signal.
The device fails to connect to the primary router.	The system status LED ❷ is solid orange.	Please place the mesh repeater closer to the primary router.
The device connects to the primary router while the network is unreachable.	The system status LED ❷ is solid red.	Please check whether the primary router accesses the Internet.

Note: You can short press the Reyee Mesh button ❹ to turn off the LED.

English

Scenario 2: Connect the Device to Other Router

1. The device is starting up after power-on.
   The central dot is blinking green.Please wait for 1 to 2 minutes.
2. Startup is complete.
   The central dot is solid green.
3. Connect to the SSID @Ruijie-sXXXX broadcast by the mesh repeater and perform configuration.Please visit 10.44.77.254 by browser if the configuration page does not pop up.

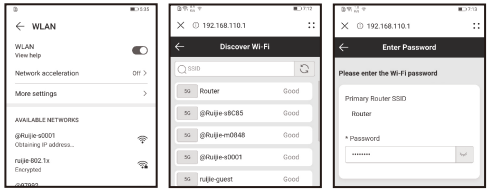


Operating Status	LED Status	Description
Factory status	The system status LED ❷ is solid green. The signal status LED ❸ is off.	If the device is still in the factory status after the configuration of the mesh repeater is complete, it indicates that the device is not properly installed. Please move the mesh repeater closer to the primary router. Connect to the SSID @Ruijie-sXXXX and try again.
The device accesses the network successfully.	The system status LED ❷ is solid green. The signal status LED ❸ is solid white. The more signal bars in solid white indicates the stronger signal.	The network is reachable. The mesh repeater and the primary router broadcast the same Wi-Fi signal by default. You can also set different Wi-Fis for the mesh repeater and the primary router.
The device fails to connect to the primary router.	The system status LED ❷ is solid orange.	Please place the mesh repeater closer to the primary router.
The device connects to the primary router while the network is unreachable.	The system status LED ❷ is solid red.	Please check whether the primary router accesses the Internet.

Note:
1. You can download the Reyee Router App to get more management functions of the repeater, such as turning off the signal status LED and modifying the Wi-Fi name and password.
2. If only one signal bar is on, place the mesh repeater closer to the primary router.
3. You can create a wired network with an Ethernet cable over the 100 Mbps Ethernet port.
4. The connected mesh repeater can access the Wi-Fi network automatically upon the next power-on.
5. You can short press the Reyee Mesh button ❹ to turn off the LED.

Scenario 3: Connect the Device to a Primary Router (WPS)

1. The device is starting up after power-on.
   The central dot is blinking green.Please wait for 1 to 2 minutes.
2. Startup is complete.
   The central dot is solid green.
3. Press the WPS button on the primary router.
4. Press the WPS button on the mesh repeater in 2 minutes.
   The central dot is solid green. Three signal bars are blinking alternately.

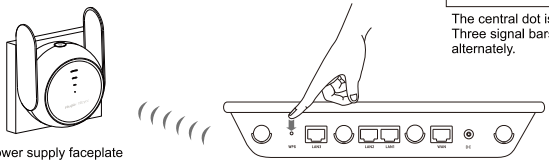

Power supply faceplate

Primary router

Place the mesh repeater close to the primary router.

Operating Status	LED Status	Description
Factory status	The system status LED ❷ is solid green. The signal status LED ❸ is off.	If the device is still in the factory status after the configuration of the mesh repeater is complete, it indicates that the device is not properly installed. Please place the mesh repeater closer to the primary router and try again as instructed in the figure.
The device accesses the network successfully.	The system status LED ❷ is solid green. The signal status LED ❸ is solid white. The more signal bars in solid white indicates the stronger signal.	The network is reachable. The mesh repeater and the primary router broadcast the same Wi-Fi signal.
The device fails to connect to the primary router.	The system status LED ❷ is solid orange.	Please place the mesh repeater closer to the primary router.
The device connects to the primary router while the network is unreachable.	The system status LED ❷ is solid red.	Please check whether the primary router accesses the Internet.

Note:
1. If the primary router is a dual-band device, the mesh repeater preferentially amplifies the 5G Wi-Fi signal.
2. The device already in the WPS networking status will not be paired again if you press the WPS button.
3. You can short press the Reyee Mesh button ❹ to turn off the LED.

English

Scenario 4: Connect the Device to the Modem Directly

1. The device is starting up after power-on.

The central dot is blinking green.Please wait for 1 to 2 minutes.

2. Startup is complete.


The central dot is solid green.

3. Connect to the modem with an Ethernet cable.

The central dot is solid green.

4. Connect to the SSID @Ruijie-sXXXX broadcast by the mesh repeater and perform configuration.Please visit 10.44.77.254 by browser to perform configuration if the configuration page does not pop up.

Power supply faceplate

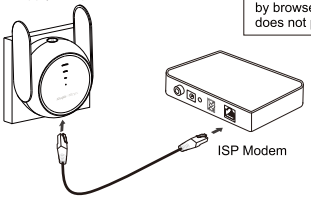





Operating Status	LED Status	Description
The device connects to the network.	The system status LED ❷ is solid green.	Please connect to the configured Wi-Fi.
The device fails to connect to the network.	The system status LED ❷ is solid red.	Please check cable connection and network status.

Note:
1. You can download the Reyee Router App to get more management functions of the mesh repeater, such as turning off the signal status LED and modifying the Wi-Fi name and password.
2. The Ethernet interface of the mesh repeater is a 100 Mbps interface.


Router Management
1.App management: You are advised to perform router management on the Reyee Router App.
2.Webpage management: Visit 10.44.77.254 by browser to perform router management.

Troubleshooting
1. Poor signal strength
If only one signal bar is on after the mesh repeater is installed, you are advised to place the mesh repeater much closer to the primary router.
Remark: Please do not install the mesh repeater where the signal strength is the lowest. Instead, place the mesh repeater between the primary router and the location with the poorest signal strength level.
2. Factory setting restoration
Press the Reyee Mesh button for more than 5 seconds. If the LED is blinking, the device is restoring factory settings. Please wait for 1 to 2 minutes. If The LED is solid on, the device has restored factory settings.
Perform the installation and configuration again after the device restores factory settings. The default SSID is @Ruijie-sXXXX.
3. Password loss
You are advised to enter the Wi-Fi password. If the password is still incorrect, please restore the device to factory settings (Press the Reyee Mesh button ❹ for 5 seconds).

RG-EW1200R Mesh 擴展器
快速入門

為了讓你更好地使用銳捷睿易產品，請在安裝及使用前先閱讀手冊，並保存備用

認識擴展器

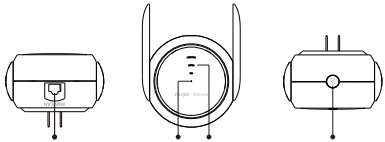

❶ 網絡連接埠
❷ 系統指示燈

LED	顏色	狀態	說明
系統 LED 燈號	綠色	持續亮著	裝置已連接互聯網。
	綠色	每秒閃爍一次	裝置正在初始化、回復原廠設定、升級或重新啟動。
	紅色	兩次快速閃爍，然後熄滅一段稍長時間	裝置未有連接互聯網。
Reyee Mesh LED	白色	熄滅	Mesh 斷線
	白色	1 列持續亮著	Mesh 訊號品質欠佳
	白色	2 列持續亮著	Mesh 訊號品質良好
	白色	3 列持續亮著	Mesh 訊號品質極佳
	白色	3 列輪番亮起	配對進行中

❸ 訊號指示燈

狀態		說明
輪流閃爍		正在無線連接主路由
白色	三格常亮	訊號質素優
	兩格常亮	訊號質素一般
	一格常亮	訊號質素差
熄滅		1. 裝置設置為路由模式。 2. 無線連接主路由失敗。

❹ 易聯/WPS按鈕

操作	說明
長按>5秒	裝置恢復原廠設定
短按<2秒	同時觸發三項功能： 1.關閉或開啟訊號指示燈； 2.作為銳捷睿易主裝置進行Mesh組建網絡； 3.與其他路由透過WPS自動組建網絡

包裝清單

擴展器主機*1　說明書*1　保養卡*1


安裝擴展器

場景一：無線連接（一鍵易聯）睿易品牌路由器

1. 連接電源，裝置啟動中
   中央圓點綠燈閃爍
   請等候1-2分鐘
2. 啟動完成
   中央圓點綠燈常亮
3. 點擊銳捷睿易主路由（非擴展器）上的易聯按鈕，開始自動組建網絡
   中央圓點綠燈常亮
   三格訊號燈輪流亮起



電源面板

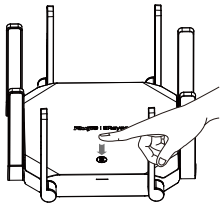

銳捷睿易主路由器

工作狀態	指示燈狀態	狀態說明
出廠狀態	系統指示燈❷綠色常亮。 訊號指示燈❸沒有亮起。	擴展器配置完成後，若顯示為出廠狀態，即表示裝置安裝失敗。請移至更接近主路由的位置，按圖示重新配置。
連接網絡成功	系統指示燈❷綠色常亮。 訊號指示燈❸白色常亮，格數越多代表訊號越強。	網絡已連接，擴展器發出與主路由相同的Wi-Fi。
連接主路由失敗	系統指示燈❷橙色常亮。	請將擴展器放在更接近主路由的位置使用。
連接主路由成功 網絡無法連接	系統指示燈❷紅色常亮。	請檢查主路由是否可以正常上網。

注：短按易聯按鈕❹可以關閉指示燈

場景二：無線連接其他品牌路由器

1. 連接電源，裝置啟動中
   中央圓點綠燈閃爍
   請等候1-2分鐘
2. 啟動完成
   中央圓點綠燈常亮
3. 連接擴展器發出的Wi-Fi（@Ruijie-sXXXX），進行配置若沒有跳出配置頁面，請透過瀏覽器存取「10.44.77.254」



工作狀態	指示燈狀態	狀態說明
出廠狀態	系統指示燈❷綠色常亮。 訊號指示燈❸沒有亮起。	擴展器配置完成後，若顯示為出廠狀態，即表示裝置安裝失敗。 請移至更接近主路由的位置，連接Wi-Fi@Ruijie-sXXXX，再次進行配置。
連接網絡成功	系統指示燈❷綠色常亮。 訊號指示燈❸白色常亮，格數越多代表訊號越強。	網絡已連接，擴展器預設發出與主路由相同的Wi-Fi，也可以設置成不同的Wi-Fi。
連接主路由失敗	系統指示燈❷橙色常亮。	請將擴展器放在更接近主路由的位置使用。
連接主路由成功 網絡無法連接	系統指示燈❷紅色常亮。	請檢查主路由是否可以正常上網。


注：
1. 可以下載「Reyee Router App」獲得更多擴展器管理功能，例如關閉訊號燈、修改Wi-Fi名稱及密碼等等；
2. 如果訊號強度只有一格，建議移至更接近主路由的位置；
3. 可以使用網絡線進行有線組建網絡，網絡連接埠為百兆網絡連接埠；
4. 已經連接好的擴展器，拔除電源後再次連接電源時，會自動進行連接；
5. 短按易聯按鈕❹可以關閉指示燈；

場景三：無線連接（WPS）主路由器

1. 連接電源，裝置啟動中
   中央圓點綠燈閃爍
   請等候1-2分鐘
2. 啟動完成
   中央圓點綠燈常亮
3. 按主裝置的WPS按鈕
4. 在2分鐘內按擴展器WPS按鈕
   中央圓點綠燈常亮
   三格訊號燈輪流亮起



電源面板

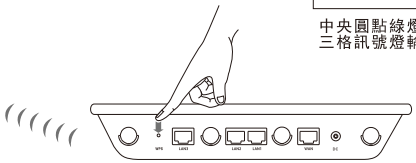

主路由器

將擴展器盡可能靠近主路由器

工作狀態	指示燈狀態	狀態說明
出廠狀態	系統指示燈❷綠色常亮。 訊號指示燈❸沒有亮起。	擴展器配置完成後，若顯示為出廠狀態，即表示裝置安裝失敗。請移至更接近主路由的位置，按圖示重新配置。
連接網絡成功	系統指示燈❷綠色常亮。 訊號指示燈❸白色常亮，格數越多代表訊號越強。	網絡已連接，擴展器發出與主路由相同的Wi-Fi。
連接主路由失敗	系統指示燈❷橙色常亮。	請將擴展器放在更接近主路由的位置使用。
連接主路由成功 網絡無法連接	系統指示燈❷紅色常亮。	請檢查主路由是否可以正常上網。

注：
1. 若主裝置為雙頻裝置，擴展器會優先擴展5G訊號
2. WPS處於連接狀態時，即使按下按鈕亦不會啟動重新配對
3. 短按易聯按鈕❹可以關閉指示燈

場景四：作為路由器，直接連接光纖網絡終端


1. 連接電源，裝置啟動中 → 2. 啟動完成 → 3. 使用網絡線連接光纖網絡終端

中央圓點綠燈閃爍
請等候1-2分鐘

中央圓點綠燈常亮

中央圓點綠燈常亮

4. 連接擴展器發出的Wi-Fi（@Ruijie-sXXXX），然後進行配置若沒有跳出配置頁面，請透過瀏覽器存取「10.44.77.254」進行配置

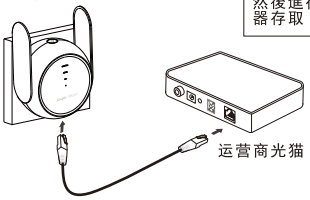



工作狀態	指示燈狀態	工作說明
連接網絡	系統指示燈❷綠色常亮。	請連接你設置的Wi-Fi，即可使用。
連接網絡失敗	系統指示燈❷紅色常亮。	請檢查線路是否正常。

注：
1. 可以下載「Reyee Router App」獲得更多擴展器管理功能，例如關閉訊號燈、修改Wi-Fi名稱及密碼等等；
2. 本擴展器的網絡連接埠為百兆網絡連接埠；

路由器管理方式

1、建議使用「Reyee Router App」進行管理
2、網頁管理：透過瀏覽器存取「10.44.77.254」進行管理

常見問題


1.無線連接訊號強度不足，要怎樣做？
如果擴展器安裝後，訊號指示燈只亮起一格。建議將擴展器移至更接近主路由的位置。
備註：其中一個常見錯誤是將擴展器安裝在訊號最差的位置。實際上，將擴展器放置在主路由和訊號最差的地方之間的位置，可以獲得更好的訊號擴展效果。
2.如何恢復原廠設定？
長按易聯按鈕5秒以上，指示燈閃爍代表正在恢復原廠設定。等候1~2分鐘，指示燈常亮後，代表恢復原廠設定完成。
裝置恢復原廠設定後，可重新進行安裝配置，原廠狀態預設發出的Wi-Fi名稱是@Ruijie-sXXXX。
3.忘記擴展器管理密碼，要怎樣做？
建議嘗試輸入Wi-Fi密碼，如果仍然錯誤，請恢復原廠設定
（長按易聯按鈕❹5秒）。

繁體中文

Bộ Mở Rộng Lưới RG-EW1200R
Hướng dẫn sử dụng

Để sử dụng tối ưu các sản phẩm của Ruijie Reyee, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi cài đặt và lưu lại để tham khảo trong tương lai.

Hình thức Sản phẩm

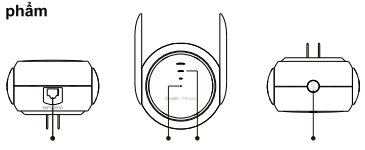

❶ Giao diện Ethernet
❷ Đèn LED Trạng thái Hệ thống

LED	Màu sắc	Trạng thái	Mô tả
Đèn LED hệ thống	Xanh lá cây	Sáng đều	Thiết bị được kết nối với Internet.
	Xanh lá cây	Nhấp nháy một lần mỗi giây	Thiết bị đang khởi tạo, khôi phục cài đặt gốc, nâng cấp hoặc khởi động lại.
	Màu đỏ	Nhấp nháy nhanh hai lần, sau đó là một lần tắt dài	Thiết bị không được kết nối với Internet.
Đèn LED Reyee Mesh	Trắng	Tắt	Ngắt kết nối Mesh
	Trắng	Sáng đều 1 thanh	Chất lượng tín hiệu mesh kém
	Trắng	Sáng đều 2 thanh	Chất lượng tín hiệu mesh tốt
	Trắng	Sáng đều 3 thanh	Chất lượng tín hiệu mesh xuất sắc
	Trắng	3 thanh sáng xoay vòng	Đang ghép nối

❸ Đèn LED báo trạng thái

Trạng thái		Mô tả
Nhấp nháy luân phiên		Thiết bị đang truy cập vào mạng Wi-Fi của bộ định tuyến chính.
Trắng	Ba vạch sáng	Cường độ tín hiệu cao.
	Hai vạch sáng	Cường độ tín hiệu trung bình.
	Một vạch sáng	Cường độ tín hiệu thấp.
Tắt		1. Thiết bị được đặt ở chế độ bộ định tuyến. 2. Thiết bị không truy cập được vào mạng Wi-Fi của bộ định tuyến chính.

❹ Nút Mesh/WPS

Hành động	Mô tả
Nhấn và giữ trong hơn 5 giây	Thiết bị khôi phục cài đặt gốc.
Nhấn và giữ không quá 2 giây	Ba chức năng được kích hoạt đồng thời: 1.Bật hoặc tắt đèn LED báo trạng thái. 2.Thực hiện kết nối mạng lưới như thiết bị chính của Reyee. 3.Thiết lập mạng WPS với các bộ định tuyến khác.

Thành phần gói

Bộ mở rộng sóng *1 Hướng dẫn sử dụng *1 Thẻ bảo hành *1

Lắp đặt Bộ mở rộng lưới

Tình huống 1: Kết nối Thiết bị với Bộ định tuyến Reyee (lưới Reyee)

1. Thiết bị đang khởi động sau khi bật nguồn. → **2.** Khởi động đã hoàn tất. → **3.** Nhấp vào nút Reyee Mesh trên bộ định tuyến chính (KHÔNG PHẢI BỘ MỞ RỘNG) để bắt đầu kết nối mạng lưới.


Đèn trung tâm nhấp nháy màu xanh lục. Vui lòng đợi trong vòng 1 đến 2 phút.

Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm.

Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm. Ba vạch tín hiệu đang nhấp nháy luân phiên.



Mặt cung cấp điện

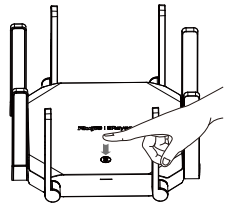

bộ định tuyến chính Reyee

Trạng thái hoạt động	Trạng thái đèn LED	Mô tả
Trạng thái mặc định	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm. Đèn LED báo trạng thái ❸ tắt.	Nếu thiết bị vẫn ở trạng thái mặc định sau khi hoàn tất việc định cấu hình bộ mở rộng lưới, điều đó cho thấy thiết bị chưa được lắp đặt đúng cách. Vui lòng đặt bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn và thử lại theo hướng dẫn trong sơ đồ.
Thiết bị truy cập mạng thành công.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm. Đèn LED báo trạng thái ❸ sáng màu trắng. Càng nhiều vạch tín hiệu màu trắng cho thấy tín hiệu càng mạnh.	Có thể truy cập mạng Bộ mở rộng lưới và bộ định tuyến chính phát cùng một tín hiệu Wi-Fi.
Thiết bị không kết nối được với bộ định tuyến chính.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu cam đậm.	Vui lòng đặt bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn.
Thiết bị kết nối với bộ định tuyến chính, nhưng không thể truy cập mạng.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu đỏ đậm.	Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến chính có truy cập được Internet hay không.

Lưu ý: Bạn có thể nhấn nhanh nút Reyee Mesh ❹ để tắt đèn LED.

Tiếng Việt

Tình huống 2: Kết nối thiết bị với bộ định tuyến khác


1. Thiết bị đang khởi động sau khi bật nguồn.

Đèn trung tâm nhấp nháy màu xanh lục.
Vui lòng đợi trong vòng 1 đến 2 phút.

2. Khởi động đã hoàn tất.

Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm.

3. Kết nối với mạng SSID @ Ruijie-sXXXX bằng bộ mở rộng lưới và thực hiện định cấu hình.Vui lòng truy cập 10.44.77.254 bằng trình duyệt nếu trang cấu hình không bật lên.

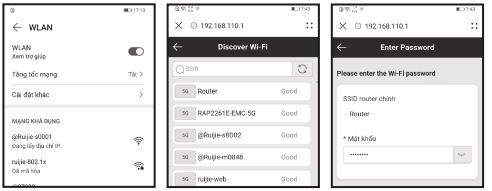

Trạng thái hoạt động	Trạng thái hoạt động	Mô tả
Trạng thái mặc định	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm. Đèn LED báo trạng thái ❸ tắt.	Nếu thiết bị vẫn ở trạng thái mặc định sau khi hoàn tất việc định cấu hình bộ mở rộng lưới, điều đó cho thấy thiết bị chưa được lắp đặt đúng cách. Vui lòng di chuyển bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn. Kết nối với SSID @Ruijie-sXXXX và thử lại.
Thiết bị truy cập mạng thành công.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm. Đèn LED báo trạng thái ❸ sáng màu trắng. Càng nhiều vạch tín hiệu màu trắng cho thấy tín hiệu càng mạnh.	Có thể truy cập mạng. Bộ mở rộng lưới và bộ định tuyến chính mặc định phát cùng một tín hiệu Wi-Fi. Bạn cũng có thể đặt lại mạng Wi-Fi khác nhau cho bộ mở rộng lưới và bộ định tuyến chính.
Thiết bị không kết nối được với bộ định tuyến chính.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu cam đậm.	Vui lòng đặt bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn.
Thiết bị kết nối với bộ định tuyến chính, nhưng không thể truy cập mạng.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu đỏ đậm.	Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến chính có truy cập được Internet hay không.

Lưu ý:
1. Bạn có thể tải xuống Ứng dụng Reyee Router (Bộ định tuyến Reyee) để có thêm các chức năng quản lý của bộ mở rộng, chẳng hạn như tắt đèn LED báo trạng thái và sửa đổi tên và mật khẩu Wi-Fi.
2. Nếu chỉ một vạch tín hiệu sáng, hãy đặt bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn.
3. Bạn có thể tạo mạng với dây bằng cáp Ethernet qua cổng Ethernet 100 Mbps.
4. Bộ mở rộng lưới sau khi đã kết nối có thể tự động truy cập mạng Wi-Fi trong lần bật nguồn tiếp theo.
5. Bạn có thể nhấn nhanh nút Reyee Mesh ❹ để tắt đèn LED.

Tình huống 3: Kết nối thiết bị với bộ định tuyến chính (WPS)

1. Thiết bị đang khởi động sau khi bật nguồn.

Đèn trung tâm nhấp nháy màu xanh lục.
Vui lòng đợi trong vòng 1 đến 2 phút.


2. Khởi động đã hoàn tất.

Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm.


3. Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến chính.

4. Nhấn nút WPS trên bộ mở rộng lưới sau 2 phút.

Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm.
Ba vạch tín hiệu đang nhấp nháy luân phiên.



Mặt cung cấp điện

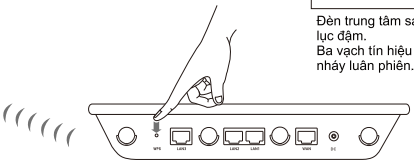

bộ định tuyến chính

Tiếng Việt

Đặt bộ mở rộng lưới gần với bộ định tuyến chính.

Trạng thái hoạt động	Trạng thái đèn LED	Mô tả
Trạng thái mặc định	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm. Đèn LED báo trạng thái ❸ tắt.	Nếu thiết bị vẫn ở trạng thái mặc định sau khi hoàn tất việc định cấu hình bộ mở rộng lưới, điều đó cho thấy thiết bị chưa được lắp đặt đúng cách. Vui lòng đặt bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn và thử lại theo hướng dẫn trong hình.
Thiết bị truy cập mạng thành công.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm. Đèn LED báo trạng thái ❸ sáng màu trắng. Càng nhiều vạch tín hiệu màu trắng cho thấy tín hiệu càng mạnh.	Có thể truy cập mạng Bộ mở rộng lưới và bộ định tuyến chính phát cùng một tín hiệu Wi-Fi.
Thiết bị không kết nối được với bộ định tuyến chính.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu cam đậm.	Vui lòng đặt bộ mở rộng lưới gần bộ định tuyến chính hơn.
Thiết bị kết nối với bộ định tuyến chính, nhưng không thể truy cập mạng.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu đỏ đậm.	Vui lòng kiểm tra xem bộ định tuyến chính có truy cập được Internet hay không.

Lưu ý:
1. Nếu bộ định tuyến chính là thiết bị băng tần kép, bộ mở rộng lưới sẽ ưu tiên khuếch đại tín hiệu Wi-Fi 5G.
2. Thiết bị khi đã ở trạng thái mạng WPS sẽ không được ghép nối lại nếu bạn nhấn nút WPS.
3. Bạn có thể nhấn nhanh nút Reyee Mesh ❹ để tắt đèn LED.

Tình huống 4: Kết nối trực tiếp thiết bị với Modem

1. Thiết bị đang khởi động sau khi bật nguồn.

Đèn trung tâm nhấp nháy màu xanh lục.
Vui lòng đợi trong vòng 1 đến 2 phút.


2. Khởi động đã hoàn tất.


Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm.

3. Kết nối với modem bằng cáp Ethernet.

Đèn trung tâm sáng màu xanh lục đậm.

4. Kết nối với mạng SSID @ Ruijie-sXXXX bằng bộ mở rộng lưới và thực hiện định cấu hình.
Vui lòng truy cập 10.44.77.254 bằng trình duyệt để định cấu hình nếu trang cấu hình không bật lên.

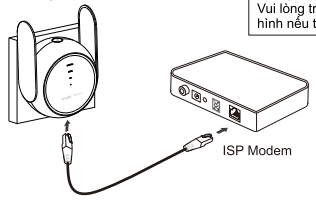

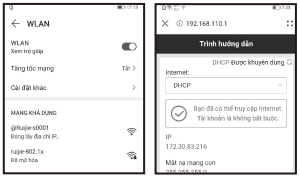

Trạng thái hoạt động	Trạng thái đèn LED	Mô tả
Thiết bị kết nối với mạng.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu xanh lục đậm.	Vui lòng kết nối với Wi-Fi đã định cấu hình.
Thiết bị không kết nối được với mạng.	Đèn LED trạng thái hệ thống ❷ sáng màu đỏ đậm.	Vui lòng kiểm tra kết nối cáp và trạng thái mạng.

Lưu ý:
1. Bạn có thể tải xuống Ứng dụng Reyee Router (Bộ định tuyến Reyee) để có thêm các chức năng quản lý của bộ mở rộng lưới, chẳng hạn như tắt đèn LED báo trạng thái và sửa đổi tên và mật khẩu Wi-Fi.
2. Giao diện Ethernet của bộ mở rộng lưới là 100 Mbps.


Quản lý bộ định tuyến
1.Quản lý ứng dụng: Bạn nên thực hiện quản lý bộ định tuyến trên Ứng dụng Ứng dụng Reyee Router (bộ định tuyến Reyee).
2.Trang web quản lý: Truy cập 10.44.77.254 bằng trình duyệt để thực hiện quản lý bộ định tuyến.

Xử lý sự cố
1. Cường độ tín hiệu kém
Nếu chỉ có một vạch tín hiệu sáng sau khi lắp đặt bộ mở rộng lưới, bạn nên đặt bộ mở rộng lưới thật gần bộ định tuyến chính.
Chú thích: Vui lòng không lắp đặt bộ mở rộng lưới ở nơi có cường độ tín hiệu kém nhất. Thay vào đó, hãy đặt bộ tín hiệu lưới giữa bộ định tuyến chính và vị trí có mức cường độ tín hiệu kém nhất.
2. Khôi phục cài đặt gốc
Nhấn và giữ nút Reyee Mesh trong ít nhất 5 giây. Nếu đèn LED nhấp nháy, thiết bị đang khôi phục cài đặt gốc.
Vui lòng đợi trong vòng 1 đến 2 phút. Nếu đèn LED sáng đều, thiết bị đã hoàn thành khôi phục cài đặt gốc. Tiến hành cài đặt và định lại cấu hình lại sau khi thiết bị khôi phục cài đặt gốc. SSID mặc định là @ Ruijie-sXXXX.
3. Mất mật khẩu
Bạn nên nhập mật khẩu Wi-Fi. Nếu mật khẩu vẫn không chính xác, vui lòng khôi phục thiết bị về cài đặt gốc (Nhấn nút Reyee Mesh ❹ trong 5 giây).

Repeater Mesh RG-EW1200R
Buku Panduan

Untuk penggunaan produk Ruijie Reyee yang lebih baik, harap baca buku panduan ini sebelum melakukan pemasangan, dan simpan buku ini untuk referensi kedepannya.

Tampilan Produk

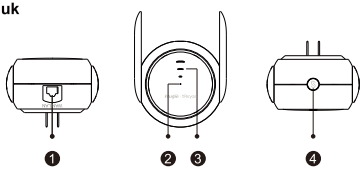

1. Port Ethernet
2. LED Status Sistem

LED	Warna	Status	Deskripsi
LED Sistem	Hijau	Menyala tanpa berkedip	Perangkat terhubung ke internet.
	Hijau	Satu kedipan per detik	Perangkat sedang memulai, memulihkan ke pengaturan pabrik, melakukan peningkatan, atau memulai ulang.
	Merah	Dua kali kedipan cepat diikuti satu kali mati lama	Perangkat tidak terhubung ke internet.
LED Reyee Mesh	Putih	Nonaktif	Koneksi mesh terputus
	Putih	1 bar menyala tanpa berkedip	Kualitas sinyal mesh buruk
	Putih	2 bar menyala tanpa berkedip	Kualitas sinyal mesh bagus
	Putih	3 bar menyala tanpa berkedip	Kualitas sinyal mesh sangat bagus
	Putih	3 bar menyala berputar	Sedang dalam proses penyandingan

3. LED Status Sinyal

Status		Deskripsi
Berkedip Bergantian		Perangkat sedang mengakses jaringan Wi-Fi router utama.
Putih	Menyala 3 bar	Kekuatan sinyal tinggi
	Menyala 2 bar	Kekuatan sinyal menengah
	Menyala 1 bar	Kekuatan sinyal rendah
Mati		1. Perangkat diatur ke mode router. 2. Perangkat gagal mengakses jaringan Wi-Fi router utama.

4. Tombol Mesh/WPS

Tindakan	Deskripsi
Tekan dan tahan selama lebihdari 5dtk	Perangkat mengembalikan pengaturan ke setelan pabrik.
Tekan dan tahan selama kurang dari 2dtk	Tiga fungsi dilakukan secara bersamaan: 1.Mematikan/menyalakan LED status sinyal. 2.Melakukan jaringan mesh sebagai perangkat utama Reyee. 3.Membuat jaringan WPS dengan router lain.


Isi Paket

Repeater Mesh *1 Buku Panduan *1 Buku Garansi *1


Memasang Repeater mesh

Skenario 1: Hubungkan perangkat ke Router Reyee (Reyee Mesh)

1. Perangkat sedang menyala setelah dinyalakan. → Titik tengah berkedip hijau
   Tunggu sekitar
   1 hingga 2 menit
2. Selesai menyala. → Titik tengah menyala hijau
3. Klik tombol Reyee Mesh pada router utama (BUKAN REPEATER) untuk memulai jaringan mesh. → Titik tengah menyala hijau
   Tiga bar sinyal berkedip bergantian

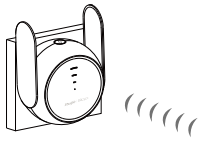

Pelat depan catu daya

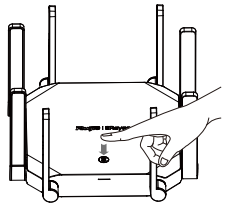

Router utama Reyee

Status Operasional	Status LED	Deskripsi
Status bawaan pabrik	LED status sistem ❷ menyala hijau. LED status sinyal ❸ mati.	Jika perangkat masih di status bawaan pabrik setelah konfigurasi repeater mesh selesai, itu menandakan bahwa perangkat tidak terpasang dengan baik. Harap letakkan repeater mesh dekat dengan router utama dan coba ulangi lagi sesuai dengan petunjuk pada diagram.
Perangkat berhasil mengakses jaringan.	LED status sistem ❷ menyala hijau. LED status sinyal ❸ menyala putih. Lebih banyak bar sinyal menyala putih berarti sinyal lebih kuat.	Jaringan dapat diakses. Repeater mesh dan router utama memancarkan sinyal Wi-Fi yang sama.
Perangkat gagal terhubung ke router utama.	LED status sistem ❷ menyala oranye.	Harap letakkan repeater mesh lebih dekat lagi dengan router utama.
Perangkat terhubung ke router utama sementara jaringan tidak dapat dijangkau.	LED status sistem ❷ menyala merah.	Harap periksa apakah router utama dapat mengankses Internet.

Catatan: Anda dapat menekan sebentar tombol Reyee Mesh ❹ untuk mematikan LED.

Skenario 2: Hubungkan Perangkat ke Router Lain


1. Perangkat sedang menyala setelah dinyalakan.

Titik tengah berkedip hijau. Tunggu sekitar 1 hingga 2 menit

2. Selesai menyala.

Titik tengah menyala hijau


3. Hubungkan ke SSID @Ruijie-sXXXX yang dipancarkan oleh repeater mesh lalu lakukan konfigurasi. Kunjungi 10.44.77.254 menggunakan peramban jika halaman konfigurasi tidak muncul.

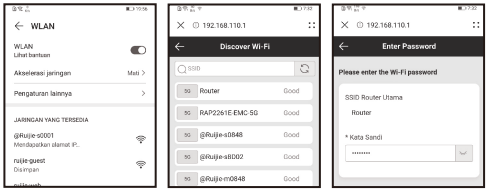

Status Operasional	Status LED	Deskripsi
Status bawaan pabrik	LED status sistem ❷ menyala hijau. LED status sinyal ❸ mati.	Jika perangkat masih di status bawaan pabrik setelah konfigurasi repeater mesh selesai, itu menandakan bahwa perangkat tidak terpasang dengan baik. Harap letakkan repeater mesh dekat dengan router utama. Hubungkan ke SSID @Ruijie-sXXXX kemudian coba lagi.
Perangkat berhasil mengakses jaringan.	LED status sistem ❷ menyala hijau. LED status sinyal ❸ menyala putih. Lebih banyak bar sinyal menyala putih berarti sinyal lebih kuat.	Jaringan dapat diakses. Repeater mesh dan router utama memancarkan sinyal Wi-Fi bawaan yang sama. Anda juga dapat mengatur Wi-Fi berbeda untuk repeater mesh dan router utama.
Perangkat gagal terhubung ke router utama.	LED status sistem ❷ menyala oranye.	Harap letakkan repeater mesh lebih dekat lagi dengan router utama.
Perangkat terhubung ke router utama sementara jaringan tidak dapat dijangkau.	LED status sistem ❷ menyala merah.	Harap periksa apakah router utama dapat mengankses Internet.

Catatan:
1. Anda dapat mengunduh App Reyee Router untuk mendapatkan fungsi manajemen repeater yang lebih banyak seperti mematikan LED status sinyal dan mengubah nama dan kata sandi Wi-Fi.
2. Jika hanya satu bar sinyal yang menyala, dekatkan repeater dengan router utama.
3. Anda dapat membuat jaringan kabel dengan kabel Ethernet melalui port Ethernet 100Mbps.
4. Repeater mesh yang terhubung dapat mengakses jaringan Wi-Fi secara otomatis ketika dinyalakan kembali.
5. Anda dapat menekan sebentar tombol Reyee Mesh ❹ untuk mematikan LED.

Skenario 3: Hubungkan Perangkat ke Router Utama (WPS)

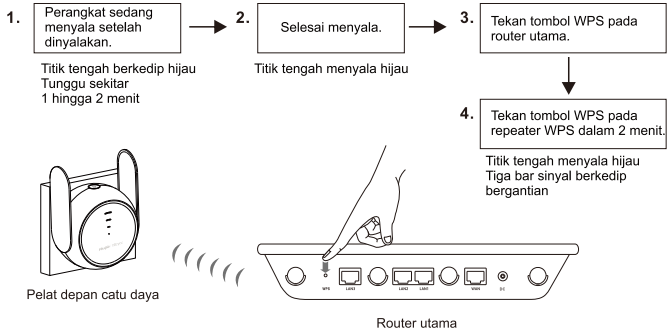

Dekatkan repeater mesh dengan router utama.

Status Operasional	Status LED	Deskripsi
Status bawaan pabrik	LED status sistem ❷ menyala hijau. LED status sinyal ❸ mati.	Jika perangkat masih di status bawaan pabrik setelah konfigurasi repeater mesh selesai, itu menandakan bahwa perangkat tidak terpasang dengan baik. Harap letakkan repeater mesh dekat dengan router utama kemudian coba kembali sesuai petunjuk pada gambar.
Perangkat berhasil mengakses jaringan.	LED status sistem ❷ menyala hijau. LED status sinyal ❸ menyala putih. Lebih banyak bar sinyal menyala putih berarti sinyal lebih kuat.	Jaringan dapat diakses. Repeater mesh dan router utama memancarkan sinyal Wi-Fi yang sama.
Perangkat gagal terhubung ke router utama.	LED status sistem ❷ menyala oranye.	Harap letakkan repeater mesh lebih dekat lagi dengan router utama.
Perangkat terhubung ke router utama sementara jaringan tidak dapat dijangkau.	LED status sistem ❷ menyala merah.	Harap periksa apakah router utama dapat mengankses Internet.

Catatan:
1. Jika router utama merupakan perangkat dual-band, repeater mesh lebih memilih menguatkan sinyal Wi-Fi 5G.
2. Perangkat yang sudah dalam status jaringan WPS tidak akan di-pair kembali jika anda menekan tombol WPS.
3. Anda dapat menekan sebentar tombol Reyee Mesh ❹ untuk mematikan LED.

Scenario 4: Connect the Device to the Modem Directly

1. Perangkat sedang menyala setelah dinyalakan.

Titik tengah berkedip hijau
Tunggu sekitar
1 hingga 2 menit

2. Selesai menyala.

Titik tengah menyala hijau

3. Hubungkan modem menggunakan kabel Ethernet.

Titik tengah menyala hijau

4. Hubungkan ke SSID @Ruijie-sXXXX yang dipancarkan oleh repeater mesh lalu lakukan konfigurasi.
Harap kunjungi 10.44.77.254 menggunakan peramban untuk melakukan konfigurasi jika halaman konfigurasi tidak muncul.



Status Operasional	Status LED	Deskripsi
Perangkat terhubung ke jaringan	LED status sistem ❷ menyala hijau.	Harap hubungkan ke Wi-Fi yang telah dikonfigurasi.
Perangkat gagal terhubung ke jaringan	LED status sistem ❷ menyala merah.	Harap periksa koneksi kabel dan status jaringan.

Catatan:
1. Anda dapat mengunduh App Reyee Router untuk mendapatkan fungsi manajemen repeater yang lebih banyak seperti mematikan LED status sinyal dan mengubah nama dan kata sandi Wi-Fi.
2. Port Ethernet repeater mesh merupakan port 100Mbps.


Manajemen Router
1.Manajemen App: Anda disarankan untuk melakukan manajemen router pada App Reyee Router.
2.Manajemen Halaman Web: Kunjungi 10.44.77.254 menggunakan peramban untuk melakukan manajemen router.

Penyelesaian Masalah
1. Kekuatan sinyal lemah
Jika hanya satu bar sinyal yang menyala setelah repeater mesh terpasang, anda disarankan untuk mendekatkan repeater mesh dengan router utama.
Catatan: Jangan memasang repeater mesh di tempat yang sinyalnya paling lemah. Letakkan repeater mesh antara router utama dan lokasi dengan kekuatan sinyal yang paling lemah.
2. Mengembalikan pengaturan ke setelan pabrik
Tekan tombol Reyee Mesh selama lebih dari 5 detik. Jika LED berkedip, perangkat sedang mengembalikan pengaturan ke setelan pabrik. Harap tunggu sekitar 1 hingga 2 menit. Jika LED menyala, perangkat telah selesai mengembalikan pengaturan ke setelan pabrik.
Lakukan pemasangan dan konfigurasi kembali setelah pengaturan perangkat kembali ke setelan pabrik. SSID bawaannya adalah @Ruijie-sXXXX.
3. Lupa kata sandi
Anda disarankan untuk memasukkan kata sandi Wi-Fi. Jika kata sandi masih salah, kembalikan pengaturan ke setelan pabrik (Tekan tombol Reyee Mesh ❹ selama 5 detik).

Mesh ретранслятор RG-EW1200R
Руководство пользователя

Для правильной эксплуатации продукции Ruijie Reyee, пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством перед установкой и сохраните его для дальнейшего использования.

Внешний вид продукта

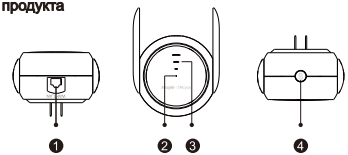

1. Интерфейс Ethernet
2. Светодиодный индикатор статуса системы

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Индикатор состояния системы	Зеленый	Горит постоянно	Устройство подключено к Интернету.
	Зеленый	Одно мигание в секунду	Устройство инициализируется, восстанавливает заводские настройки, обновляется или перезапускается.
	Красный	Два быстрых мигания, затем длинное выключение	Устройство не подключено к Интернету.
Индикатор состояния ячеистой сети Reyee	Белый	Не горит	Отключение от ячеистой сети
	Белый	1 деление горит постоянно	Низкое качество сигнала ячеистой сети
	Белый	2 деления горят постоянно	Хорошее качество сигнала ячеистой сети
	Белый	3 деления горят постоянно	Отличное качество сигнала ячеистой сети
	Белый	3 деления загораются циклически	Идет сопряжение

3. Светодиод состояния сигнала

Статус		Описание
Попеременно мигает		Устройство получает доступ к сети Wi-Fi основного маршрутизатора.
Белый	Горят три полоски	Уровень сигнала высокий.
	Горят две полоски	Уровень сигнала средний.
	Горит одна полоска	Уровень сигнала низкий.
Не горит		1. Устройство установлено в режим маршрутизатора. 2. Устройство не может получить доступ к сети Wi-Fi основного маршрутизатора.

4. Кнопка Mesh/WPS

Действие	Описание
Длительное нажатие в течение более 5 сек.	Устройство восстанавливает заводские настройки.
Короткое нажатие в течение менее 2 сек.	Одновременно запускаются три функции: 1.Включение или выключение светодиодного индикатора состояния сигнала. 2.Создание Mesh-сети в качестве основного устройства Reyee. Создание WPS-сети с другими маршрутизаторами.

Русский


Содержание комплекта

Mesh ретранслятор *1 Руководство пользователя *1 Гарантийный талон *1


Установка Mesh ретранслятора

Вариант 1: Подключение устройства к маршрутизатору Reyee (Reyee Mesh)

1. Устройство запускается после включения питания.
   Центральный индикатор мигает зеленым цветом. Пожалуйста, подождите 1-2 минуты.
2. Устройство готов к работе.
   У центрального индикатора стабильно зеленый цвет.
3. Для создания Mesh-сети нажмите кнопку Reyee Mesh на основном маршрутизаторе (НЕ на ретрансляторе).
   У центрального индикатора стабильно зеленый цвет.
   Три полоски состояния сигнала мигают попеременно.

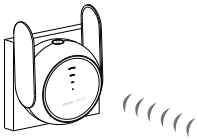

Лицевая панель блока питания

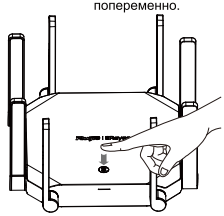

Основному маршрутизатору Reyee

Статус устройства	Состояние светодиода	Описание
Статус заводских настроек	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом. Светодиод состояния сигнала ❸ выключен.	Если после завершения конфигурации Mesh ретранслятора устройство все еще находится в статусе заводских настроек, это указывает на то, что его установка выполнена неправильно. Пожалуйста, установите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору и повторите попытку, как указано на рисунке.
Устройство успешно получило доступ к сети.	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом. У светодиода состояния сигнала ❸ стабильно белый цвет. Чем больше полосок состояния сигнала белого цвета, тем сильнее сигнал.	Сеть недоступна. Mesh ретранслятор и основной маршрутизатор передают один и тот же сигнал Wi-Fi.
Устройство не может подключиться к основному маршрутизатору.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно оранжевый цвет.	Пожалуйста, разместите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору.
Устройство подключается к основному маршрутизатору, но сеть недоступна.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно красный цвет.	Проверьте, есть ли у основного маршрутизатора доступ в Интернет.

Примечание: Вы можете кратковременно нажать кнопку Reyee Mesh ❹, чтобы выключить светодиод.

Русский

Вариант 2: Подключите устройство к другому маршрутизатору


1. Устройство запускается после включения питания.

Центральный индикатор мигает зеленым цветом. Пожалуйста, подождите 1-2 минуты.

2. Устройство готов к работе.

У центрального индикатора стабильно зеленый цвет.

3. Подключитесь к SSID @Ruijie-sXXXX, транслируемому Mesh ретранслятором и выполните настройку конфигурации.Если страница конфигурации не отображается, зайдите на сайт 10.44.77.254 через браузер.

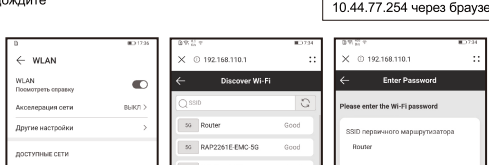


Статус устройства	Состояние светодиода	Описание
Статус заводских настроек	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом. Светодиод состояния сигнала ❸ выключен.	Если после завершения конфигурации Mesh ретранслятора устройство все еще находится в статусе заводских настроек, это указывает на то, что его установка выполнена неправильно. Пожалуйста, расположите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору. Подключитесь к SSID @Ruijie-sXXXX и повторите попытку.
Устройство успешно получило доступ к сети.	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом. У светодиода состояния сигнала ❸ стабильно белый цвет. Чем больше полосок состояния сигнала белого цвета, тем сильнее сигнал.	Сеть доступна. По умолчанию Mesh ретранслятор и основной маршрутизатор передают один и тот же сигнал Wi-Fi. Вы также можете установить разные сети Wi-Fi для сетчатого повторителя и основного маршрутизатора.
Устройство не может подключиться к основному маршрутизатору.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно оранжевый цвет.	Пожалуйста, разместите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору.
Устройство подключается к основному маршрутизатору, но сеть недоступна.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно красный цвет.	Проверьте, есть ли у основного маршрутизатора доступ в Интернет.

Примечание:

1. Вы можете загрузить приложение Reyee Router для получения дополнительных функций управления ретранслятором, таких как отключение светодиодного индикатора состояния сигнала и изменение имени и пароля сети Wi-Fi.
2. Если горит только одна полоска состояния сигнала, то расположите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору.
3. Вы можете создать проводную сеть с помощью кабеля Ethernet, подключив его к порту Ethernet 100 Мбит/с.
4. Подключенный Mesh ретранслятор получит доступ к сети Wi-Fi автоматически при следующем включении.
5. Вы можете кратковременно нажать кнопку Reyee Mesh ❹,чтобы выключить светодиод.

Вариант 3: Подключение устройства к основному маршрутизатору (WPS)

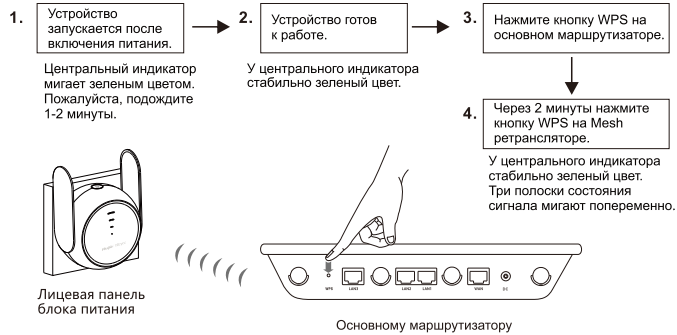

Разместите сетчатый повторитель рядом с основным маршрутизатором.

Статус устройства	Состояние светодиода	Описание
Статус заводских настроек	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом. Светодиод состояния сигнала ❸ выключен.	Если после завершения конфигурации Mesh ретранслятора устройство все еще находится в статусе заводских настроек, это указывает на то, что его установка выполнена неправильно. Пожалуйста, расположите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору и повторите попытку, как показано на рисунке.
Устройство успешно получило доступ к сети.	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом. У светодиода состояния сигнала ❸ стабильно белый цвет. Чем больше полосок состояния сигнала белого цвета, тем сильнее сигнал.	Сеть недоступна. Mesh ретранслятор и основной маршрутизатор передают один и тот же сигнал Wi-Fi.
Устройство не может подключиться к основному маршрутизатору.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно оранжевый цвет.	Пожалуйста, разместите Mesh ретранслятор ближе к основному маршрутизатору.
Устройство подключается к основному маршрутизатору, но сеть недоступна.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно красный цвет.	Проверьте, есть ли у основного маршрутизатора доступ в Интернет.

Примечание:
1. Если основной маршрутизатор является двухдиапазонным устройством, то Mesh ретранслятор будут в основном усиливать сигнал Wi-Fi 5G.
2. При нажатии кнопки WPS не будет проводиться повторного сопряжения устройства, уже находящегося в сети WPS.
3. Вы можете кратковременно нажать кнопку Reyee Mesh ❹, чтобы выключить светодио.

Вариант 4: Подключите устройство напрямую к модему

1. Устройство запускается после включения питания.

Центральный индикатор мигает зеленым цветом. Пожалуйста, подождите 1-2 минуты.

2. Устройство готов к работе.


У центрального индикатора стабильно зеленый цвет.

3. Подключитесь к модему с помощью кабеля Ethernet.

У центрального индикатора стабильно зеленый цвет.

4. Подключитесь к SSID @Ruijie-sXXXX, транслируемому Mesh ретранслятором и выполните настройку конфигурации. Если страница конфигурации не отображается, зайдите на сайт 10.44.77.254 через браузер, чтобы выполнить настройку конфигурации.



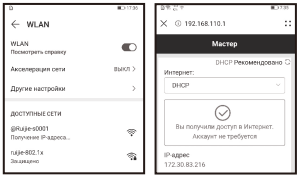

Статус устройства	Состояние светодиода	Описание
Устройство подключается к сети.	Светодиодный индикатор состояния системы ❷ горит зеленым цветом.	Пожалуйста, подключитесь к настроенной сети Wi-Fi.
Устройство не может подключиться к сети.	У светодиодного индикатора состояния системы ❷ стабильно красный цвет.	Проверьте подключение кабеля и состояние сети.

Примечание:
1. Вы можете загрузить приложение Reyee Router для получения дополнительных функций управления Mesh ретранслятором, таких как отключение светодиодного индикатора состояния сигнала и изменение имени и пароля сети Wi-Fi.
2. Интерфейс Ethernet Mesh ретранслятора – это интерфейс на 100 Мбит/с.

Управление маршрутизатором

1.Приложение для управления: Управление маршрутизатором рекомендуется осуществлять с помощью приложения Reyee Router.
2.Управление веб-страницей: Для управления маршрутизатором через браузер зайдите на сайт 10.44.77.254.

Устранение неполадок


1. Низкий уровень сигнала
Если после установки Mesh ретранслятора горит только одна полоска состояния сигнала, то рекомендуется разместить его гораздо ближе к основному маршрутизатору.
Комментарий: Пожалуйста, не устанавливайте Mesh ретранслятор в местах с наименьшим уровнем сигнала. Вместо этого разместите его между основным маршрутизатором и местом с наименьшим уровнем сигнала.
2. Восстановление заводских настроек
Нажмите кнопку Reyee Mesh и удерживайте ее более чем на 5 секунд. Если индикатор мигает, то устройство восстанавливает заводские настройки. Пожалуйста, подождите 1-2 минуты. Как только светодиод стал гореть стабильно, то это означает, что устройство восстановило заводские настройки.
Заново выполните установку и настройку конфигурации после того, как устройство восстановит заводские настройки. SSID по умолчанию - @Ruijie-sXXXX.
3. Потеря пароля
Для начала введите пароль для сети Wi-Fi. Если пароль по-прежнему неверен, восстановите заводские настройки устройства (нажмите кнопку Reyee Mesh ❹ и удерживайте ее в течение 5 секунд).

Ruijie | Reyee

مقوي الشبكة RG-EW1200R
دليل المستخدم

لتحقيق أفضل استفادة من منتجات ، Ruijie Reyeeيُرجى قراءة هذا الدليل قبل التركيب والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

شكل المنتج

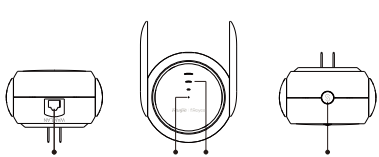

1 واجهة إيثرنت
2 مؤشر LED لحالة النظام

مصباح LED	نالل	ةالحال	وصفال
مصباح LED منظالل	رأخض	تثاب	هازجال متصل تنرالنتبا.
	رأخض	ةمضو ةواحد في ةانيلثا	هازجال،يدق يثالته،ة أو ةستعادا اداتعدإ ،المصنع أو قيرلتا،ة أو ةإعاد يلتشغال.
	رحمأ	نتامضو نتاريعس،نتاعبومت فاءبانط طويل	هازجال،رغي متصل تنرالنتبا.
مصباح LEDل Reyee Mesh	يضأب	ةطأف	قطع لاتصاةالشبك ةخلتدالم
	يضأب	ريبطش واحد تثاب	ةجود ةإشارةالشبك ةخلتدالم ةفعيض
	يضأب	نريطاش نتاثاب	ةجود ةإشارةالشبك ةخلتدالم ةيدج
	يضأب	3 ةطرشةأبتث	ةجود ةإشارةالشبك ةخلتدالم ةممتاز
	يضأب	ةثالث ةطرشأ مع نارود	ةعملي نارقاإل،يدق مقدلتا

3 مؤشر LED لحالة الإشارة

الحالة		الوصف
وميض بالتناوب		الجهاز يقوم بالوصول إلى شبكة Wi-Fiالخاصة بجهاز التوجيه الأساسي
أبيض	ثلاثة خطوط مضاءة	الإشارة قوية.
	خطان مضاءان	الإشارة متوسطة القوة.
	خط واحد مضاء	الإشارة ضعيفة.
منطفئ		1. تم ضبط الجهاز على وضع جهاز التوجيه. 2. لا يمكن للجهاز الوصول إلى شبكة Wi-Fi لجهازالتوجيه الأساسي .

4 زر WPS/ الشبكة

الإجراء	الوصف
الضغط مطولًا لأكثر من 5 ثوان	الجهاز يستعيد إعدادات المصنع.
الضغط القصير لأقل من ثانيتين	يتم تشغيل ثلاث وظائف في نفس الوقت: 1. تشغيل أو إيقاف مؤشر LED لحالة الإشارة. 2. جعل الشبكة المتداخلة تعمل كجهاز Reyee الأساسي. 3. إنشاء شبك WPS مع أجهزة التوجيه الأخرى

عربي

محتويات لحزمة

بطاقة الضمان*1 دليل المستخدم*1 بطاقة الضمان *1

تركيب جهاز مقوي الشبكة

سيناريو ١: توصيل الجهاز بجهاز توجيه Reyaa (شبكة Reyaa)

1. يبدأ تشغيل الجهاز بعد توصيل الطاقة.


تومض اللمبة الوسطى باللون الأخضر. يُرجى الانتظار لمدة دقيقة إلى دقيقتين

2. التشغيل بدء اكتمل

تُضيء اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت.

3. انقر فوق الزر Reyee Mesh على جهاز التوجيه الأساسي (وليس المقوي) لبدء الشبكة المتداخلة.

تُضيء اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت وتومض ثلاثة خطوط إشارة بالتناوب.

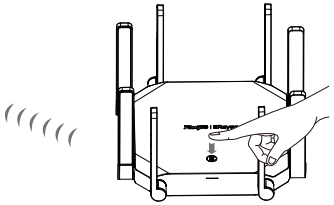

جهاز التوجيه الأساسي Reyee



غطاء امدادات الطاقة

حالة التشغيل	حالة مؤشر LED	الوصف
حالة إعداد المصنع	مؤشرLED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر LED لحالة الإشارة ❸ غير مضيء.	إذا كان الجهاز لا يزال في حالة إعداد المصنع بعد اكتمال تكوين مقوي الشبكة، فيشير ذلك إلى أن الجهاز غير مُركب بشكل صحيح. يُرجى وضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي والمحاولة مرة أخرى وفقًا للتعليمات الواردة في الرسم البياني.
الجهاز يصل إلى بالشبكة بنجاح.	مؤشرLED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر LED لحالة الإشارة ❸ مضيء باللون الأبيض الثابت. تُشير زيادة خطوط الإشارة باللون الأبيض الثابت إلى زيادة قوة الإشارة.	الشبكة يمكن الوصول إليها. يبث مقوي الشبكة وجهاز التوجيه الأساسي نفس إشارة Wi-Fi.
الجهاز فشل في الاتصال بجهاز التوجيه الأساسي.	مؤشر LED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر	يُرجى وضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي.
الجهاز يتصل بجهاز التوجيه الأساسي، بينما يتعذر الوصول إلى الشبكة.	مؤشر LED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأحمر الثابت	يُرجى التحقق من اتصال جهاز التوجيه الأساسي بالإنترنت.

ملاحظة: يمكنك الضغط لفترة قصيرة على زر Reyee Mesh ❹ لإيقاف تشغيل شبكة

عربي

سيناريو 2: توصيل الجهاز بجهاز توجيه آخر


1. بيدأ تشغيل الجهاز بعد توصيل الطاقة.

تومض اللمبة الوسطى باللون الأخضر. يُرجى الانتظار لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

2. التشغيل بدء اكتمل

تُضيء اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت.

3. قم بالاتصال ببث معرف مجمو عة الخدمة SSID@Ruijie-sXXXX من خلال مقوي الشبكة واضبط التكوين. يُرجى زيارة 10.44.77.254عن طريق المتصفح إذا لم تظهر صفحة التكوين.

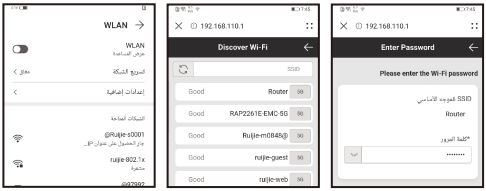

حالة التشغيل	حالة مؤشر LED	الوصف
حالة إعداد المصنع	مؤشرLED لحالة النظام 2 مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر LED لحالة الإشارة 3 غير مضيء.	إذا كان الجهاز لا يزال في وضع إعداد المصنع بعد اكتمال عملية تكوين مقوي الشبكة، فيشير ذلك إلى أن الجهاز غير مُركب بشكل سليم. يرجى تحريك مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي. قم بالاتصال بمعرف مجموعة الخدمة SSID@Ruijie-sXXXX وحاول مرة أخرى.
الجهاز يصل إلى بالشبكة بنجاح.	مؤشرLED لحالة النظام 2 مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر LED لحالة الإشارة 3 مضيء باللون الأبيض الثابت. تُشير زيادة خطوط الإشارة باللون الأبيض الثابت إلى زيادة قوة الإشارة.	الشبكة يمكن الوصول إليها. يبث مقوي الشبكة وجهاز التوجيه الأساسي نفس شبكة Wi-Fi بشكل افتراضي. كما يمكنك تعيين شبكات Wi-Fi مختلفة لمقوي الشبكة وجهاز التوجيه الأساسي.
الجهاز فشل في الاتصال بجهاز التوجيه الأساسي.	مؤشر LED لحالة النظام 2 مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر	يُرجى وضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي.
الجهاز يتصل بجهاز التوجيه الأساسي، بينما يتعذر الوصول إلى الشبكة.	مؤشر LED لحالة النظام 2 مضيء باللون الأحمر الثابت	يُرجى التحقق من اتصال جهاز التوجيه الأساسي بالإنترنت.


ملاحظات:

1. يمكنك تنزيل تطبيق Reyee Router للحصول على المزيد من وظائف إدارة المقوي، مثل إيقاف تشغيل مؤشرLED لحالة الإشارة وتعديل اسم Wi-Fi وكلمة المرور.
2. إذا كان هناك خط إشارة واحد فقط ظاهر، فضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي
3. يمكنك إنشاء شبكة سلكية باستخدام كابل Ethernet عبر منفذ Ethernet بسرعة 100 ميجابت في الثانية.
4. يمكن لمقوي الشبكة المتصل الوصول إلى شبكة Wi-Fi تلقائيًا عند تشغيله في المرة التالية.
5. يمكنك الضغط لفترة قصيرة على زر 4 Reyee Mesh لإيقاف تشغيل مؤشر

عربي

سيناريو 3: توصيل الجهاز بجهاز توجيه أساسي (WPS)

1. بدأ تشغيل الجهاز بعد توصيل الطاقة.
   تومض اللمبة الوسطى باللون الأخضر. يُرجى الانتظار لمدة دقيقة إلى دقيقتين.
2. التشغيل بدء اكتمل
   تُضيء اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت.
3. انقر فوق زر WPS على جهاز التوجيه الأساسي.
4. انقر فوق زر WPS على مقوي الشبكة خلال دقيقتين.
   تومض اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت. تومض ثلاثة خطوط إشارة بالتناوب.

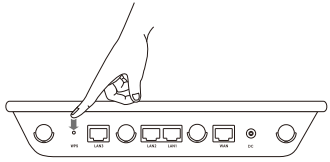

جهاز التوجيه الأساسي


غطاء امدادات الطاقة

ضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي

حالة التشغيل	حالة مؤشر LED	الوصف
حالة إعداد المصنع	مؤشرLED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر LED لحالة الإشارة ❸ غير مضيء.	إذا كان الجهاز لا يزال في حالة إعداد المصنع بعد اكتمال تكوين مقوي الشبكة، فيشير ذلك إلى أن الجهاز غير مُركّب بشكل صحيح. يُرجى وضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي والمحاولة مرة أخرى وفقًا للتعليمات الواردة في الشكل المبين.
الجهاز يصل إلى بالشبكة بنجاح.	مؤشرLED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر LED لحالة الإشارة ❸ مضيء باللون الأبيض الثابت. تُشير زيادة خطوط الإشارة باللون الأبيض الثابت إلى زيادة قوة الإشارة.	الشبكة يمكن الوصول إليها. يبث مقوي الشبكة وجهاز التوجيه الأساسي نفس إشارة Wi-Fi.
الجهاز فشل في الاتصال بجهاز التوجيه الأساسي.	مؤشر LED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت. مؤشر	يُرجى وضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي.
الجهاز يتصل بجهاز التوجيه الأساسي، بينما يتعذر الوصول إلى الشبكة.	مؤشر LED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأحمر الثابت	يُرجى التحقق من اتصال جهاز التوجيه الأساسي بالإنترنت.

ملاحظات:
1. إذا كان جهاز التوجيه الأساسي عبارة عن جهاز مزدوج النطاق، فإن مقوي الشبكة يعطي الأولوية لتوسيع إشارة WiFi 5G.
2. إن يتم إقران الجهاز الموجود بالفعل في حالة شبكةWPS مرة أخرى إذا ضغطت على زرWPS.
3. يمكنك الضغط لفترة قصيرة على زر ❹ Reyee Mesh لإيقاف تشغيل مؤشر LED.

عربي

سيناريو 4: توصيل الجهاز بالمودم مباشرة

1. بدأ تشغيل الجهاز بعد توصيل الطاقة.

تومض اللمبة الوسطى باللون الأخضر. يُرجى الانتظار لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

2. التشغيل بدء اكتمل


تُضيء اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت.

3. قم بالتوصيل بالمودم باستخدام كابل إيثرنت.

تُضيء اللمبة الوسطى باللون الأخضر الثابت

4. قم بالاتصال ببث معرف مجموعة الخدمة SSID Ruijie-sXXXX@ من خلال مقوي الشبكة وضبط التكوين. يُرجى زيارة 10.44.77.254 عن طريق المتصفح لضبط التكوين إذا لم تظهر صفحة التكوين.



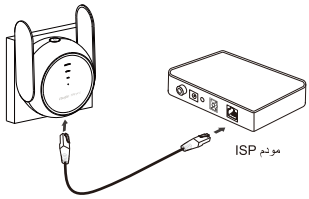

حالة التشغيل	حالة مؤشر LED	الوصف
الجهاز متصل بالشبكة.	مؤشرLED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأخضر الثابت.	يُرجى الاتصال بشبكة Wi-Fi التي تم إعدادها.
الجهاز فشل في الاتصال بالشبكة.	مؤشرLED لحالة النظام ❷ مضيء باللون الأحمر الثابت.	يرجى التحقق من اتصال الكابل وحالة الشبكة.

ملاحظات:

1. يمكنك تنزيل تطبيق Reyee Router للحصول على المزيد من وظائف إدارة مقوي الشبكة، مثل إيقاف تشغيل مؤشر LED لحالة الإشارة وتعديل اسم Wi-Fi وكلمة المرور.
2. تبلغ سرعة واجهة إيثرنت لمقوي الشبكة 100 ميجابت في الثانية.

التوجيه جهاز إدارة

1. إدارة التطبيق: تتصحك بالقيام بإدارة جهاز التوجيه من خلال تطبيق Reyee Router.
2. إدارة صفحة الويب: قُم بزيارة 10.44.77.254 عن طريق المتصفح للقيام بإدارة جهاز التوجيه.

وإصلاحها الأعطال عن الكشف


1. ضعف قوة الإشارة.
في حال ظهور خط إشارة واحد فقط بعد تركيب مقوي الشبكة، فينصح بوضع مقوي الشبكة بالقرب من جهاز التوجيه الأساسي.
ملاحظة: يُرجى عدم تركيب مقوي الشبكة في الأماكن التي تكون فيها قوة الإشارة عند أقل مستوياتها. وبدلاً من ذلك، ضع مقوي الشبكة بين جهاز التوجيه الأساسي والموقع الذي به أضعف مستوى لقوة الإشارة.
2. استعادة إعدادات المصنع
اضغط على زر Reyee Mesh لأكثر من 5 ثوان. إذا كان مؤشرLED يومض، فهذا يعني أن الجهاز يستعيد إعدادات المصنع. يُرجى الانتظار لمدة دقيقة إلى دقيقتين. إذا كانت مؤشر ثابتًا، فهذا يعني أن الجهاز قد استعاد إعدادات المصنع.
قم بإجراء التركيب والتكوين مرة أخرى بعد أن يستعيد الجهاز إعدادات المصنع. معرف مجموعة الخدمة SSID الافتراضي هو Ruijie-sXXXX@
3. فقدان كلمة المرور
نتصحك بإدخال كلمة مرور WiFi إذا كانت كلمة المرور لا تزال غير صحيحة، فيُرجى إعادة الجهاز إلى وضع إعدادات المصنع (اضغط على زر ❹ Reyee Mesh لمدة 5 ثوان).

عربي

Repetidor en malla RG-EW1200R
Manual de usuario

Para utilizar mejor los productos Ruijie Reyee, lea esta guía antes de la instalación y guárdela para futuras referencias.

Aspecto del producto

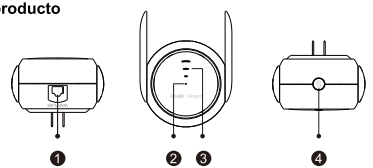

1 Interfaz Ethernet

2 Led de estado del sistema

LED	Color	Estado	Descripción
LED del sistema	Verde	Encendido fijo	El dispositivo está conectado a Internet.
	Verde	Un parpadeo por segundo	El dispositivo se está inicializando, actualizando o reiniciando o está restaurando la configuración de fábrica.
	Rojo	Dos parpadeos rápidos seguidos de una pausa larga	El dispositivo no está conectado a Internet.
LED de Reyee Mesh	Blanco	Apagado	Desconexión de Mesh
	Blanco	1 barra encendida fija	Mala calidad de la señal de Mesh
	Blanco	2 barras encendidas fijas	Buena calidad de la señal de Mesh
	Blanco	3 barras encendidas fijas	Excelente calidad de la señal de Mesh
	Blanco	3 barras encendidas girando	Emparejamiento en curso

3 Led de estado de la señal

Estado		Descripción
Parpadeo alternado		El dispositivo está accediendo a la red wifi del enrutador principal.
Blanco	Tres barras encendidas	La intensidad de la señal es alta.
	Dos barras encendidas	La intensidad de la señal es media.
	Una barra encendida	La intensidad de la señal es baja.
Apagado		1. El dispositivo está configurado en el modo enrutador. 2. El dispositivo no puede acceder a la red wifi del enrutador principal.

4 Botón Mesh/WPS

Acción	Descripción
Pulsación larga durante más de 5 s	El dispositivo restaura la configuración de fábrica.
Pulsación corta durante menos de 2 s	Se activan tres funciones al mismo tiempo: 1. Encienda o apague el led de estado de la señal. 2. Realice redes en malla con Reyee como dispositivo principal. Establezca una red WPS con otros enrutadores.


Contenido del paquete

Repetidor en malla *1 Manual de usuario *1 Tarjeta de garantía *1


Instalación del repetidor en malla

Situación 1: Conecte el dispositivo a un enrutador Reyee (Reyee Mesh)

1. El dispositivo se está iniciando después del encendido.
   El punto central parpadea en verde.
   Espere de 1 a 2 minutos.
2. El inicio ha finalizado.
   El punto central es de color verde sólido.
3. Haga clic en el botón Reyee Mesh en el enrutador principal (NO EL REPETIDOR) para iniciar la red en malla.
   El punto central es de color verde sólido.
   Tres barras de señal parpadean alternativamente.

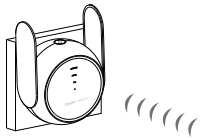

Placa frontal de la fuente de alimentación

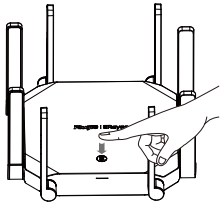

Enrutador principal Reyee

Estado operativo	Estado del led	Descripción
Estado de fábrica	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido. El led de estado de la señal ❸ está apagado.	Si el dispositivo todavía está en el estado de fábrica después de que se complete la configuración del repetidor en malla, indica que el dispositivo no está instalado correctamente. Coloque el repetidor en malla más cerca del enrutador principal e inténtelo de nuevo como se indica en el diagrama.
El dispositivo accede a la red correctamente.	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido. El led de estado de la señal ❸ es blanco sólido. La cantidad de barras de señal en blanco sólido encendidas indica cuán fuerte es la señal.	La red no es accesible. El repetidor en malla y el enrutador principal emiten la misma señal wifi.
El dispositivo no se puede conectar al enrutador principal.	El led de estado del sistema ❷ es de color naranja sólido.	Coloque el repetidor en malla más cerca del enrutador principal.
El dispositivo se conecta al enrutador principal, mientras que la red no es accesible.	El led de estado del sistema ❷ es de color rojo sólido.	Compruebe si el enrutador principal accede a Internet.


Nota: Puede pulsar brevemente el botón Reyee Mesh ❹ para apagar el led.

Situación 2: Conecte el dispositivo a otro enrutador

1. El dispositivo se está iniciando después del encendido. → **2.** El inicio ha finalizado. → **3.** Conéctese a la transmisión SSID @Ruijie-sXXXX mediante el repetidor en malla y realice la configuración. Visite 10.44.77.254 a través del navegador si la página de configuración no aparece.

El punto central parpadea en verde.
Espere de 1 a 2 minutos.

El punto central es de color verde sólido.

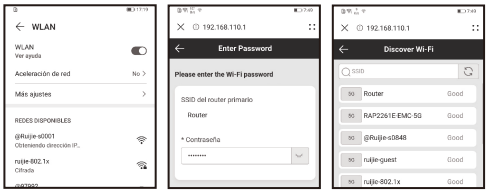


Estado operativo	Estado del led	Descripción
Estado de fábrica	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido. El led de estado de la señal ❸ está apagado.	Si el dispositivo todavía está en el estado de fábrica después de que se complete la configuración del repetidor en malla, indica que el dispositivo no está instalado correctamente. Mueva el repetidor en malla más cerca del enrutador principal. Conéctese al SSID @Ruijie-sXXXX e inténtelo de nuevo.
El dispositivo accede a la red correctamente.	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido. El led de estado de la señal ❸ es blanco sólido. La cantidad de barras de señal en blanco sólido encendidas indica cuán fuerte es la señal.	La red no es accesible. El repetidor en malla y el enrutador principal transmiten la misma señal wifi de forma predeterminada. También puede configurar diferentes conexiones wifi para el repetidor en malla y el enrutador principal.
El dispositivo no se puede conectar al enrutador principal.	El led de estado del sistema ❷ es de color naranja sólido.	Coloque el repetidor en malla más cerca del enrutador principal.
El dispositivo se conecta al enrutador principal, mientras que la red no es accesible.	El led de estado del sistema ❷ es de color rojo sólido.	Compruebe si el enrutador principal accede a Internet.


Nota:
1. Puede descargar la aplicación Reyee Router para obtener más funciones de gestión del repetidor, como apagar el led de estado de la señal y modificar el nombre y la contraseña de la wifi.
2. Si solo hay una barra de señal encendida, coloque el repetidor en malla más cerca del enrutador principal.
3. Puede crear una red cableada con un cable Ethernet a través del puerto Ethernet de 100 Mbps.
4. El repetidor en malla conectado puede acceder a la red wifi automáticamente en el próximo encendido.
5. Puede pulsar brevemente el botón Reyee Mesh❹ para apagar el led.

Scenario 3: Connect the Device to a Primary Router (WPS)

1. El dispositivo se está iniciando después del encendido.
   El punto central parpadea en verde.
   Espere de 1 a 2 minutos.
2. El inicio ha finalizado.
   El punto central es de color verde sólido.
3. Pulse el botón WPS en el enrutador principal.
4. Pulse el botón WPS en el repetidor en malla en 2 minutos.
   El punto central es de color verde sólido.
   Tres barras de señal parpadean alternativamente.



Placa frontal de la fuente de alimentación

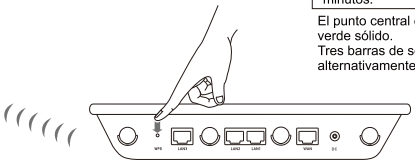

Enrutador principal

Coloque el repetidor en malla cerca del enrutador principal.

Estado operativo	Estado del led	Descripción
Estado de fábrica	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido. El led de estado de la señal ❸ está apagado.	Si el dispositivo todavía está en el estado de fábrica después de que se complete la configuración del repetidor en malla, indica que el dispositivo no está instalado correctamente. Coloque el repetidor en malla más cerca del enrutador principal e inténtelo de nuevo como se indica en la figura.
El dispositivo accede a la red correctamente.	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido. El led de estado de la señal ❸ es blanco sólido. La cantidad de barras de señal en blanco sólido encendidas indica cuán fuerte es la señal.	La red no es accesible. El repetidor en malla y el enrutador principal emiten la misma señal wifi.
El dispositivo no se puede conectar al enrutador principal.	El led de estado del sistema ❷ es de color naranja sólido.	Coloque el repetidor en malla más cerca del enrutador principal.
El dispositivo se conecta al enrutador principal, mientras que la red no es accesible.	El led de estado del sistema ❷ es de color rojo sólido.	Compruebe si el enrutador principal accede a Internet.

Nota:
1. Si el enrutador principal es un dispositivo de doble banda, el repetidor en malla amplifica preferentemente la señal wifi 5G.
2. El dispositivo que ya está en el estado de red WPS no se volverá a emparejar si pulsa el botón WPS .
3. Puede pulsar brevemente el botón Reyee Mesh ❹ para apagar el led.

Situación 4: Conecte el dispositivo al módem directamente

1. El dispositivo se está iniciando después del encendido.

El punto central parpadea en verde.
Espere de 1 a 2 minutos.

2. El inicio ha finalizado.


El punto central es de color verde sólido.

3. Conéctese al módem con un cable Ethernet.

El punto central es de color verde sólido.

4. Conéctese a la transmisión SSID @Ruijie-sXXXX mediante el repetidor en malla y realice la configuración.
Visite 10.44.77.254 a través del navegador para realizar la configuración si la página de configuración no aparece.

Placa frontal de la fuente de alimentación

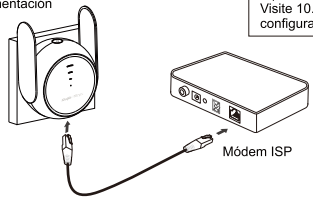



Estado operativo	Estado del led	Descripción
El dispositivo se conecta a la red.	El led de estado del sistema ❷ es de color verde sólido.	Conéctese a la red wifi configurada.
El dispositivo no se puede conectar a la red.	El led de estado del sistema ❷ es de color rojo sólido.	Verifique la conexión del cable y el estado de la red.

Nota:
1. Puede descargar la aplicación Reyee Router para obtener más funciones de gestión del repetidor en malla, como apagar el led de estado de la señal y modificar el nombre y la contraseña de la wifi.
2. La interfaz Ethernet del repetidor en malla es una interfaz de 100 Mbps.


Gestión de enrutadores
1. Gestión de aplicaciones Se recomienda realizar la gestión del enrutador en la aplicación Reyee Router.
2. Gestión de páginas web: Visite 10.44.77.254 a través del navegador para realizar la gestión del enrutador.

Solución de problemas
1. Intensidad de señal deficiente
Si solo hay una barra de señal encendida después de instalar el repetidor en malla, se recomienda colocar el repetidor en malla mucho más cerca del enrutador principal.
Comentario: No instale el repetidor en malla donde la intensidad de la señal sea la más baja. En su lugar, coloque el repetidor en malla entre el enrutador principal y la ubicación con el nivel de intensidad de señal más deficiente.
2. Restablecimiento de la configuración de fábrica
Pulse el botón Reyee Mesh durante más de 5 segundos. Si el led parpadea, el dispositivo está restableciendo la configuración de fábrica. Espere de 1 a 2 minutos. Si el led está encendido, significa que el dispositivo se ha restablecido a la configuración de fábrica.
Realice la instalación y la configuración nuevamente después de que el dispositivo restablezca la configuración de fábrica. El SSID predeterminado es @Ruijie-sXXXX.
3. Pérdida de contraseña
Se recomienda introducir la contraseña de la conexión wifi. Si la contraseña sigue siendo incorrecta, restablezca el dispositivo a la configuración de fábrica (pulse el botón Reyee Mesh ❹ durante 5 segundos).

RG-EW1200R Mesh Yineleyici (Repeater) Kullanıcı El Kitabı

Reyee ürünlerini daha iyi kullanabilmek amacıyla lütfen kurulum öncesinde bu el kitabını okuyun ve ileride tekrar başvurabilmek için saklayın.

Ürün Görünümü

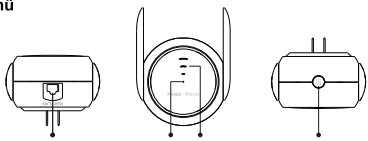

1. Ethernet Arayüzü
2. Sistem Durum LED'i

LED	Renk	Durum	Açıklama
Sistem LED'i	Yeşil	Sabit yanma	Cihaz internete bağlı.
	Yeşil	Saniyede bir kez yanıp sönme	Cihaz başlatılıyor, fabrika ayarlarına geri yükleniyor, yükseltiliyor ya da yeniden başlatılıyor
	Kırmızı	İki kez hızlı yanıp sönme ve sonrasında bir kez uzun sönme	Cihaz internete bağlı değil.
Reyee Mesh LED'i	Beyaz	Kapalı	Mesh bağlantısı kesildi
	Beyaz	Sabit 1 çubuk	Mesh sinyali kalitesi zayıf
	Beyaz	Sabit 2 çubuk	Mesh sinyali kalitesi iyi
	Beyaz	Sabit 3 çubuk	Mesh sinyali kalitesi mükemmel
	Beyaz	Döner şekilde yanan 3 çubuk	Eşleştirme işlemi devam ediyor

3. Sinyal Durum LED'i

Durum		Açıklama
Dönüşümlü olarak yanıp sönüyor		Aygıt ana yönlendiricinin Wi-Fi ağına erişim sağlıyor.
Beyaz	Three bars on	Sinyal gücü yüksek.
	Two bars on	Sinyal gücü orta seviye.
	One bar on	Sinyal gücü düşük.
Kapalı		1. Aygıt, yönlendirici moduna ayarlandı. 2. Aygıt ana yönlendiricinin Wi-Fi ağına erişim sağlayamadı.

4. Mesh/WPS Düğmesi

Eylem	Açıklama
5 saniyeden daha uzun süreyle basın	Aygıt fabrika ayarlarına döner.
2 saniyeden daha kısa süreyle basın	Aynı anda üç işlev tetiklenir: 1.Sinyal durum LED'i açılır veya kapatılır. 2.Reyee ana aygıtı olarak mesh ağ oluşturma gerçekleştirilir. Diğer yönlendiriciler ile bir WPS ağı kurulur.

Paket İçeriği

Mesh Yineleyici *1 Kullanıcı El Kitabı *1 Garanti Belgesi *1

Mesh Yineleticinin Kurulumu

Senaryo 1: Aygıtın bir Reyee Yönlendiricisine (Reyee Mesh) Bağlanması

1. Güç açıldıktan sonra aygıt başlatılır. → **2.** Kurulum tamamlanmıştır. → **3.** Mesh ağ oluşturma işlemini başlatmak için (YİNELEYİCİ DEĞİL) ana yönlendirici üzerindeki Reyee Mesh düğmesine tıklayın.


Merkezdeki nokta yeşil renkte yanıp söner. Lütfen 1 ila 2 dakika süreyle bekleyin.

Merkezdeki nokta yeşil renkte sürekli/sabit yanar.

Merkezdeki nokta yeşil renkte sürekli/sabit yanar. Üç sinyal çubuğu dönüşümlü olarak yanıp söner.



Güç kaynağı ön yüzü

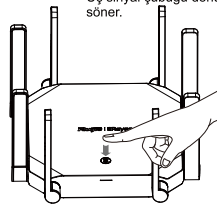

Reyee ana yönlendirici

Çalışma Durumu	LED Durumu	Açıklama
Fabrika durumu	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor. Sistem durum LED'i ❸ kapalı.	Eğer mesh yineleyicinin yapılandırması tamamlandıktan sonra aygıt hala fabrika ayarlarında ise bu durum aygıtın düzgün biçimde kurulmadığını belirtir. Lütfen mesh yineleyiciyi ana yönlendiriciye yakın bir yere yerleştirin ve diyagramda gösterildiği gibi tekrar deneyin .
Aygıt, ağa başarıyla erişim sağladı.	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor. Sistem durum LED'i ❸ beyaz renkte sürekli/sabit yanıyor. Beyaz renkte sürekli/sabit yanan daha fazla sinyal çubuğu olması sinyalin daha güçlü olduğunu belirtir.	Ağa ulaşılamıyor. Mesh yineleyici ve ana yönlendirici aynı Wi-Fi sinyalini yayınlıyor.
Aygıt ana yönlendiriciye bağlanamadı.	Sistem durum LED'i ❷ turuncu renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin daha yakınına yerleştirin.
Ağa ulaşılamıyorken aygıt ana yönlendiriciye bağlanıyor.	Sistem durum LED'i ❷ kırmızı renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen ana yönlendiricinin İnternete erişip erişemediğini kontrol edin.

Not: LED'i kapatmak için Reyee Mesh düğmesine ❹ kısa süreyle basabilirsiniz.

Senaryo 2: Aygıtın Başka bir Yönlendiriciye Bağlanması


1. Güç açıldıktan sonra aygıt başlatılır.

Merkezdeki nokta yeşil renkte yanıp söner. Lütfen 1 ila 2 dakika süreyle bekleyin.

2. Kurulum tamamlanmıştır.

Merkezdeki nokta yeşil renkte ,sürekli/sabit yanar.


3. Mesh yineleyici üzerinden SSID @Ruijie-sXXXX yayınına bağlanın ve yapılandırmayı gerçekleştirin.Eğer yapılandırma sayfası açılmıyorsa, lütfen tarayıcı yoluyla 10.44.77.254 adresini ziyaret edin.

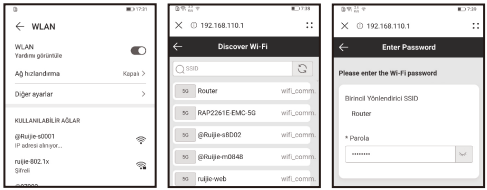

Çalışma Durumu	LED Durumu	Açıklama
Fabrika durumu	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor. Sistem durum LED'i ❸ kapalı.	Eğer mesh yineleyicinin yapılandırması tamamlandıktan sonra aygıt hala fabrika ayarlarında ise bu durum aygıtın düzgün biçimde kurulmadığını belirtir. Lütfen mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin daha yakınına taşıyın. SSID @Ruijie-sXXXX 'ye bağlanın ve tekrar deneyin.
Aygıt, ağa başarıyla erişim sağladı.	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor. Sistem durum LED'i ❸ beyaz renkte sürekli/sabit yanıyor. Beyaz renkte sürekli/sabit yanan daha fazla sinyal çubuğu olması sinyalin daha güçlü olduğunu belirtir.	Ağa ulaşılamıyor. Mesh yineleyici ve ana yönlendirici varsayılan olarak aynı Wi-Fi sinyalini yayınlar. Mesh yineleyici ve ana yönlendirici için farklı Wi-Fi'lar da ayarlayabilirsiniz.
Aygıt ana yönlendiriciye bağlanamadı.	Sistem durum LED'i ❷ turuncu renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin daha yakınına yerleştirin.
Ağa ulaşılamıyorken aygıt ana yönlendiriciye bağlanıyor.	Sistem durum LED'i ❷ kırmızı renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen ana yönlendiricinin İnternete erişip erişemediğini kontrol edin.

Not:
1. Yineleyiciye yönelik olarak sinyal durum LED'inin kapatılması ve Wi-Fi adı ve parolasının değiştirilmesi gibi daha fazla yönetim işlevi sağlamak için Reyee Router (Yönlendirici) Uygulamasını indirebilirsiniz.
2. Eğer sadece bir sinyal çubuğu yanıyorsa, mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin daha yakınına yerleştirin.
3. 100 Mbps Ethernet portu üzerinden bir Ethernet kablosu ile kablolu bir ağ oluşturabilirsiniz.
4. Bağlı olan mesh yineleyici, bir sonraki güç verme işleminin ardından otomatik olarak Wi-Fi ağına erişebilir.
5. LED'i kapatmak için Reyee Mesh düğmesine ❹ kısa süreyle basabilirsiniz.

Senaryo 3: Aygıtın bir Ana Yönlendiriciye (WPS) Bağlanması

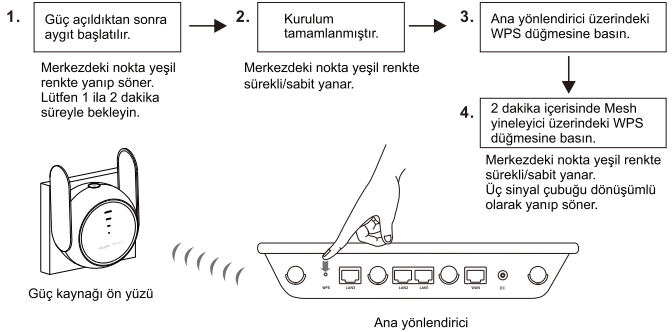

Mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin daha yakınına yerleştirin.

Çalışma Durumu	LED Durumu	Açıklama
Fabrika durumu	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor. Sistem durum LED'i ❸ kapalı.	Eğer mesh yineleyicinin yapılandırması tamamlandıktan sonra aygıt hala fabrika ayarlarında ise bu durum aygıtın düzgün biçimde kurulmadığını belirtir. Lütfen mesh yineleyiciyi ana yönlendiriciye yakın bir yere yerleştirin ve şekilde gösterildiği gibi tekrar deneyin .
Aygıt, ağa başarıyla erişim sağladı.	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor. Sistem durum LED'i ❸ beyaz renkte sürekli/sabit yanıyor. Beyaz renkte sürekli/sabit yanan daha fazla sinyal çubuğu olması sinyalin daha güçlü olduğunu belirtir.	Ağa ulaşılamıyor. Mesh yineleyici ve ana yönlendirici aynı Wi-Fi sinyalini yayınlıyor.
Aygıt ana yönlendiriciye bağlanamadı.	Sistem durum LED'i ❷ turuncu renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin daha yakınına yerleştirin.
Ağa ulaşılamıyorken aygıt ana yönlendiriciye bağlanıyor.	Sistem durum LED'i ❷ kırmızı renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen ana yönlendiricinin İnternete erişip erişemediğini kontrol edin.

Not:
1. Eğer ana yönlendirici çift bantlı (dual-band) bir aygıt ise, mesh yineleyici tercihen 5G Wi-Fi sinyalini yükseltir.
2. Halihazırda WPS ağ oluşturma durumunda olan aygıt, WPS düğmesine basarsanız dahi tekrar eşleştirilmeyecektir.
3. LED'i kapatmak için Reyee Mesh düğmesine ❹ kısa süreyle basabilirsiniz.

Scenario 4: Connect the Device to the Modem Directly

1. Güç açıldıktan sonra aygıt başlatılır.

Merkezdeki nokta yeşil renkte yanıp söner. Lütfen 1 ila 2 dakika süreyle bekleyin.


2. Kurulum tamamlanmıştır.

Merkezdeki nokta yeşil renkte sürekli/sabit yanar.

3. Bir Ethernet kablosu ile modeme bağlanın.

Merkezdeki nokta yeşil renkte sürekli/sabit yanar.

4. Mesh yineleyici üzerinden SSID @Ruijie-sXXXX yayınına bağlanın ve yapılandırmayı gerçekleştirin.
Eğer yapılandırma sayfası açılmıyorsa, lütfen yapılandırmayı gerçekleştirmek için tarayıcı yoluyla 10.44.77.254 adresini ziyaret edin.

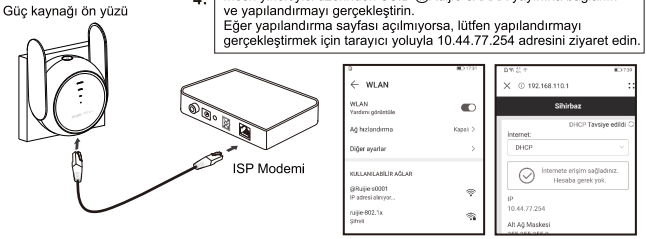

Çalışma Durumu	LED Durumu	Açıklama
Aygıt, ağa bağlanıyor.	Sistem durum LED'i ❷ yeşil renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen yapılandırılmış olan Wi-Fi'ya bağlanın.
Aygıt ağa bağlanamadı.	Sistem durum LED'i ❷ kırmızı renkte sürekli/sabit yanıyor.	Lütfen kablo bağlantısını ve ağ durumunu kontrol edin.

Not:
1. Mesh yineleyiciye yönelik olarak sinyal durum LED'inin kapatılması ve Wi-Fi adı ve parolasının değiştirilmesi gibi daha fazla yönetim işlevi sağlamak için Reyee Router (Yönlendirici) Uygulamasını indirebilirsiniz.
2. Mesh yineleyicinin Ethernet arayüzü, bir 100 Mbps arayüzüdür.


Yönlendirici Yönetimi
1.Uygulama yönetimi: Yönlendirici yönetimini, Reyee Router (Yönlendirici) Uygulaması üzerinden gerçekleştirmeniz tavsiye edilir.
2.Web sayfası yönetimi: Yönlendirici yönetimini gerçekleştirmek için tarayıcı yoluyla 10.44.77.254 adresini ziyaret edin.

Sorun Giderme (Troubleshooting)
1. Zayıf sinyal gücü
Eğer mesh yineleyici kurulduktan sonra sadece bir sinyal çubuğu yanıyorsa, mesh yineleyiciyi ana yönlendiricinin çok daha yakınına yerleştirmeniz tavsiye edilir.
Not: Lütfen mesh yineleyiciyi sinyal gücünün en düşük olduğu yere kurmayın. Bunun yerine, mesh yineleyiciyi, sinyal gücü seviyesinin en zayıf olduğu lokasyon ile ana yönlendirici arasına yerleştirin.
2. Fabrika ayarlarına dönmek
Reyee Mesh düğmesine 5 saniyeden daha uzun süreyle basın. Eğer LED yanıp sönüyorsa, aygıt fabrika ayarlarına dönüyordur. Lütfen 1 ila 2 dakika süreyle bekleyin. Eğer LED sürekli/sabit yanıyorsa, aygıt fabrika ayarlarına dönmüştür.
Aygıt fabrika ayarlarına döndükten sonra kurulum ve yapılandırmayı gerçekleştirin. Varsayılan SSID, @Ruijie-sXXXX 'dir.
3. Parolayı kaybetme
Wi-Fi parolasını girmeniz tavsiye edilir. Eğer parola hala yanlışsa, lütfen aygıtı fabrika ayarlarına döndürün (5 saniye boyunca Reyee Mesh ❹ düğmesine basın).

RG-EW1200R Mesh ретранслатор
Ръководство за потребителя

За да използвате по-добре продуктите на Ruijie Reyee, моля, прочетете това ръководство преди инсталирането и го запазете за бъдещи справки.

Външен вид на продукта

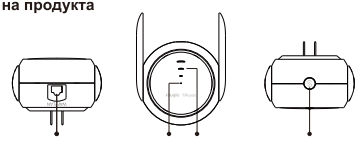

❶ Ethernet интерфейс ❶ ❷ ❸ ❹

❷ Светодиод за състоянието на системата

LED индикатор	**Цвят**	**Състояние**	**Описание**
LED индикатор на системата	Зелен	Свети постоянно	Устройството е свързано към интернет.
	Зелен	Едно мигане в секунда	Устройството се инициализира, възстановява фабричните настройки, надстройва или рестартира.
	Червен	Две бързи мигания, последвани от една дълга пауза	Устройството не е свързано към интернет.
LED индикатор за Reyee Mesh	Бял	Не свети	Прекъсване на мрежата
	Бял	1 черта свети постоянно	Лошо качество на мрежовия сигнал
	Бял	2 черти светят постоянно	Добро качество на мрежовия сигнал
	Бял	3 черти светят постоянно	Отлично качество на мрежовия сигнал
	Бял	3 редуващи се светещи черти	Сдвояването е в ход

❸ Светодиод за състоянието на сигнал

Статус		Описание
Мигане последователно		Устройството има достъп до Wi-Fi мрежата на основния рутер.
Бял	Три мигвания	Силата на сигнала е висока.
	Две мигвания	Силата на сигнала е средна.
	Едно мигване	Силата на сигнала е ниска.
не свети		1. Устройството е настроено на режим рутер . 2. Устройството не успява да получи достъп до Wi-Fi мрежата на основния рутер.

❹ Mesh / WPS бутон

Действие	Описание
Натиснете за повече от 5 секунди	Устройството възстановява фабричните настройки.
натиснете за по-малко от 2s	Три функции се задействат едновременно: 1.Включете или изключете светодиода за състоянието на сигнала. 2.Извършете мрежова мрежа като основно устройство Reyee. Създаване на WPS мрежа с други маршрутизатори.

Български език

Съдържание на пакета

Мрежов ретранслатор *1 Ръководство за потребителя *1 Гаранционна карта *1

Инсталиране на мрежестия ретранслатор

Сценарий 1: Свържете устройството към рутер Reyee (Reyee Mesh)

1. Устройството се стартира след включване.

Централната точка мига зелено.


2. Стартирането е завършено.

3. Кликнете върху бутона Reyee Mesh на основния рутер (NOT THE REPEATER), за да стартирате мрежата на мрежата.

Централната точка е плътно зелена.



Централната точка е плътно зелена.

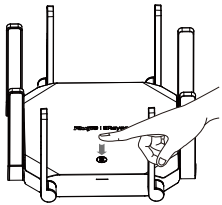

Три сигнални ленти мигат последователно.

Работен статус	Състояние на светодиода	Описание
Фабричен статус	Състоянието LED индикатора ❷ е плътно зелено. Светодиодът за състоянието на сигнала ❸ е изключен.	Ако устройството все още е фабрично състояние, след като конфигурацията на мрежовият ретранслатор е завършена, това показва, че устройството не е правилно инсталирано. Поставете мрежовият ретранслатор по-близо до основния рутер и опитайте отново, както е указано в диаграмата.
Устройството осъществява успешен достъп до мрежата.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно зелено. Светодиодът за състоянието на сигнала ❸ е плътно бял. Колкото повече сигнални ленти в твърдо бяло показва по-силен сигнал.	Мрежата е достъпна. Мрежовият ретранслатор и основният рутер излъчват един и същ Wi-Fi сигнал.
Устройството не успява да се свърже с основния рутер.	Състоянието на LED индикатора ❷ е твърдо оранжево.	Моля, поставете мрежестия ретранслатор по-близо до основния рутер.
Устройството се свързва с основния рутер, докато мрежата е недостъпна.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно червено.	Моля, проверете дали основният рутер има достъп до интернет.

Забележка: Можете да натиснете кратко бутона Reyee Mesh ❹, за да изключите светодиода.

Сценарий 2: Свържете устройството към друг маршрутизатор


1. Устройството се стартира след включване.

Централната точка мига зелено. Моля, изчакайте 1 до 2 минути.

2. Стартирането е завършено.

Централната точка е плътно зелена.

3. Свържете се с SSID @Ruijie-sXXXX излъчване от мрежестия ретранслатор и изпълнете конфигурация. Моля, посетете 10.44.77.254 по браузър, ако страницата за конфигуриране не се появи.

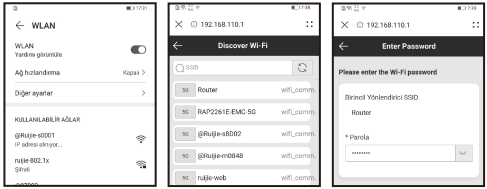

Работен статус	Състояние на светодиода	Описание
Фабричен статус	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно зелено. Светодиодът за състоянието на сигнала ❸ е изключен.	Ако устройството все още е фабрично състояние, след като конфигурацията на мрежестия ретранслатор е завършена, това показва, че устройството не е правилно инсталирано. Моля, преместете мребристия ретранслатор по-близо до основния рутер. Свържете се със SSID @Ruijie-sXXXX и опитайте отново.
Устройството осъществява успешен достъп до мрежата.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно зелено. Светодиодът за състоянието на сигнала ❸ е плътно бял. Колкото повече сигнални ленти в твърдо бяло показва по-силен сигнал.	Мрежата е достъпна. Мрежовият ретранслатор и основният рутер излъчват един и същ Wi-Fi сигнал по подразбиране. Можете също така да зададете различни Wi-Fis за мрежовия ретранслатор и основния рутер.
Устройството не успява да се свърже с основния рутер.	Състоянието на LED индикатора ❷ е твърдо оранжево.	Моля, поставете мрежестия ретранслатор по-близо до основния рутер.
Устройството се свързва с основния рутер, докато мрежата е недостъпна.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно червено.	Моля, проверете дали основният рутер има достъп до интернет.

Бележка:

1. Можете да изтеглите приложението Reyee Router, за да получите повече функции за управление на ретранслатора, като например изключване на светодиода за състоянието на сигнала и промяна на името и паролата за Wi-Fi.
2. Ако е включена само една сигнална лента , поставете мрежовият ретранслатор по-близо до основния рутер.
3. Можете дасъздадете кабелна мрежа с Ethernet кабел или 100 Mbps Ethernet порт.
4. Свързаният мрежовият ретранслатор може да получи достъп до Wi-Fi мрежата автоматично при следващото включване.
5. Можете да натиснете кратко бутона Reyee Mesh❹, за да изключите светодиода.

Сценарий 3: Свържете устройството към основен маршрутизатор (WPS)

1. Устройството се стартира след включване.
   Централната точка мига зелено.
2. Стартирането е завършено.
   Моля, изчакайте 1 до 2 минути.
3. Натиснете бутона WPS на основния рутер.
4. Натиснете бутона WPS на мрежестия ретранслатор за 2 минути.
   Централната точка е плътно зелена.



Централната точка е плътно зелена.

Три сигнални ленти мигат последователно.

Поставете мрежестия ретранслатор близо до основния рутер.

Работен статус	Състояние на светодиода	Описание
Фабричен статус	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно зелено. Светодиодът за състоянието на сигнала ❸ е изключен.	Ако устройството все още е фабрично състояние, след като конфигурацията на мрежестия ретранслатор е завършена, това показва, че устройството не е правилно инсталирано. Поставете мребристия ретранслатор по-близо до основния рутер и опитайте отново, както е указано на фигурата.
Устройството осъществява успешен достъп до мрежата.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно зелено. Сигнал статус LED ❸ е плътно бял. Колкото повече сигнални ленти в твърдо бяло показва по-силен сигнал.	Мрежата е достъпна. Мрежовият ретранслатор и основният рутер излъчват един и същ Wi-Fi сигнал.
Устройството не успява да се свърже с основния рутер.	Състоянието на LED индикатора ❷ е твърдо оранжево.	Моля, поставете мрежестия ретранслатор по-близо до основния рутер.
Устройството се свързва с основния рутер, докато мрежата е недостъпна.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно червено.	Моля, проверете дали основният рутер има достъп до интернет.


Бележка:
1. Ако основният рутер е двулентово устройство, мрежовият ретранслатор преференциално усилва 5G Wi-Fi сигнала.
2. Устройството, което вече е в състояние на WPS мрежа, няма да бъде сдвоено отново, ако натиснете бутона WPS.
3. Можете да натиснете кратко бутона Reyee Mesh ❹, за да изключите светодиода.

Сценарий 4: Свържете устройството директно към модема

1. Устройството се стартира след включване.
   Централната точка мига зелено.
2. Стартирането е завършено.
   Моля, изчакайте 1 до 2 минути.
3. Свържете се с модема с Ethernet кабел.
   Централната точка е плътно зелена.

Централната точка е плътно зелена.

4. Свържете се с SSID @Ruijie-sXXXX излъчване от мрежестия ретранслатор и изпълнете конфигурация.
   Моля, посетете 10.44.77.254 от браузъра, за да извършите конфигуриране, ако страницата за конфигуриране не се появи.

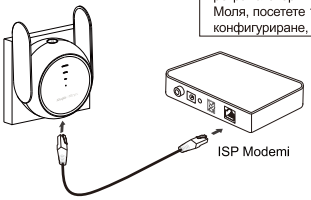



Работен статус	Състояние на светодиода	Описание
Устройството се свързва с мрежата.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно зелено.	Моля, свържете се с конфигурирания Wi-Fi.
Устройството не успява да се свърже с мрежата.	Състоянието на LED индикатора ❷ е плътно червено.	Моля, проверете състоянието на кабелната връзка и мрежата.

Бележка:
1. Можете да изтеглите приложението Reyee Router, за да получите повече функции за управление на мрежовия ретранслатор, като например изключване на светодиода за състоянието на сигнала и промяна на името и паролата на Wi-Fi.
2. Ethernet интерфейсът на мребриста ретранслатор е 100 Mbps интерфейс.

Управление на маршрутизатори

1.Управление на приложения: Съветваме ви да извършвате управление на рутера в приложението Reyee Router.
2.Уеб страница за управление: Посетете 10.44.77.254 от браузъра, за да извършите управление на рутера.


Отстраняване

1. Лоша сила на сигнала
Ако само една сигнална лента е включена след инсталирането на мрежестия ретранслатор, сепрепоръчва да поставите мрежовият ретранслатор много по-близо до основния рутер.
Забележка: Моля, не инсталирайте мрежовият ретранслатор, където силата на сигнала е lowest. Вместо това поставете мрежовият ретранслатор между основния рутер и местоположението с най-лошото ниво на сила на сигнала.
2. Възстановяване на фабричната настройка
Натиснете бутона Reyee Mesh за повече от 5 секунди. Ако светодиодът мига, устройството възстановява фабричните настройки. Моля, изчакайте 1 до 2 минути. Ако светодиодът е солиден, устройството е възстановило фабричните настройки. Извършете инсталирането и конфигурирането отново, след като устройството възстанови фабричните настройки. SSID по подразбиране е @Ruijie-sXXXX.
3. Загуба на парола
Препоръчително е да въведете паролата за Wi-Fi. Ако паролата все още е неправилна, моля, възстановете устройството до фабричните настройки (Press бутона Reyee Mesh ❹ за 5 seconds).

Manual de usuario del repetidor RG-EW1200R para red de malla

Para aprovechar al máximo los productos Ruijie Reyee, lea este manual antes de su instalación y guárdelo para futuras referencias.

Aspecto físico del producto

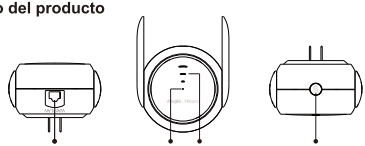

❶ Interfaz Ethernet
❷ Indicador LED de estado del sistema

LED	Color	Estado	Descripción
LED del sistema	Verde	Encendido fijo	El dispositivo está conectado a Internet.
	Verde	Un parpadeo por segundo	El dispositivo se está inicializando, restaurando los ajustes de fábrica, actualizando o reiniciando.
	Rojo	Dos parpadeos rápidos seguidos de un apagado prolongado	El dispositivo no está conectado a Internet.
	Blanco	Apagado	Desconexión de la malla
LED de red mesh de Reyee	Blanco	1 barra encendida fija	Mala calidad de la señal de la malla
	Blanco	2 barras encendidas fijas	Buena calidad de la señal de la malla
	Blanco	3 barras encendidas fijas	Excelente calidad de la señal de la malla
	Blanco	3 barras con iluminación rotatoria	Emparejamiento en curso

❸ LED de estado de la señal

Estado		Descripción
Intermitencia alternada		El dispositivo está accediendo a la red Wi-Fi del router principal.
Blanco	Tres barras encendidas	La intensidad de la señal es alta.
	Dos barras encendidas	La intensidad de la señal es media.
	Una barra encendida	La intensidad de la señal es baja.
Apagado		1. El dispositivo no está en modo router. 2. El dispositivo no pudo acceder a la red Wi-Fi del router principal.

❹ Botón de red de malla/WPS

Acción	Descripción
Presione el botón por más de 5 segundos	El dispositivo restablecerá la configuración de fábrica.
Presione el botón brevemente, por menos de 2 segundos	Esto desencadenará tres funciones al mismo tiempo: 1.El LED de estado de la señal se encenderá o se apagará. 2.La red de malla actuará como el dispositivo Reyee primario. Se establecerá una red protegida WPS con otros routers.

Contenido de la caja

1 repetidor de red de malla 1 manual de usuario 1 tarjeta de garantía

Instalación del repetidor de malla

Escenario 1: conecte el dispositivo a un router Reyee (de red de malla Reyee)

1. El dispositivo comienza a inicializarse después del encendido. → **2.** La inicialización → **3.** Presione el botón de red de malla Reyee en el router principal (NO EN EL REPETIDOR) para iniciar la red de


El punto del centro está verde intermitente. Espere 1 o 2 minutos.

El punto del centro está verde fijo.

El punto del centro está verde fijo. Tres barras de señal parpadeando alternadamente.



Placa frontal de la fuente de alimentación

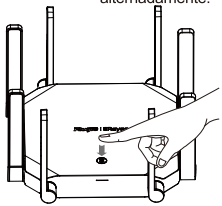

Router Reyee principal

Estado operativo	Estado del LED	Descripción
Estado de fábrica	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo. El LED de estado de la señal ❸ está apagado.	Si el dispositivo continúa en el estado de fábrica después de haber terminado la configuración del repetidor de malla, esto indica que el dispositivo no está instalado correctamente. Acerque el repetidor de malla al router principal y vuelva a intentarlo como se indica en el diagrama.
El dispositivo se conecta correctamente a la red.	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo. El LED de estado de la señal ❸ está blanco fijo. A mayor número de barras de señal blancas fijas, mayor fuerza de la señal.	La red puede localizarse. El repetidor de malla y el router principal transmiten la misma señal de Wi-Fi.
El dispositivo no pudo conectarse al router principal.	El LED de estado del sistema ❷ está naranja fijo.	Acerque más el repetidor de malla al router principal.
El dispositivo se conecta al router principal mientras no localice la red.	El LED de estado del sistema ❷ está rojo fijo.	Verifique si el router principal puede acceder a Internet.

Nota: Puede presionar brevemente el botón de red de malla Reyee❷ para apagar el LED.

Escenario 2: conecte el dispositivo a otro router


1. El dispositivo comienza a inicializarse después del encendido.

El punto del centro está verde intermitente. Espere 1 o 2 minutos.

2. La inicialización se completó.

El punto del centro está verde fijo.

3. Conéctese al SSID @Ruijie-sXXXX que transmite el repetidor de malla y lleve a cabo la configuración. Si la página de configuración no aparece, ingrese a 10.44.77.254 a través del navegador.

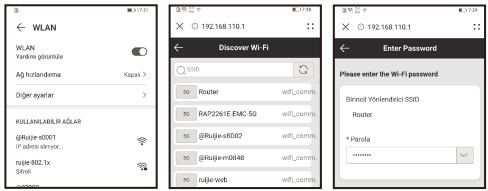

Estado operativo	Estado del LED	Descripción
Estado de fábrica	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo. El LED de estado de la señal ❸ está apagado.	Si el dispositivo continúa en el estado de fábrica después de haber terminado la configuración del repetidor de malla, esto indica que el dispositivo no está instalado correctamente. Acerque más el repetidor de malla al router principal. Conéctese al SSID @Ruijie-sXXXX y vuelva a intentarlo.
El dispositivo se conecta correctamente a la red.	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo. El LED de estado de la señal ❸ está blanco fijo. A mayor número de barras de señal blancas fijas, mayor fuerza de la señal.	La red puede localizarse. El repetidor de malla y el router principal transmiten la misma señal de Wi-Fi de forma predeterminada. Se pueden configurar diferentes Wi-Fi para el repetidor de malla y el router principal.
El dispositivo no pudo conectarse al router principal.	El LED de estado del sistema ❷ está naranja fijo.	Acerque más el repetidor de malla al router principal.
El dispositivo se conecta al router principal mientras no localice la red.	El LED de estado del sistema ❷ está rojo fijo.	Verifique si el router principal puede acceder a Internet.

Nota:
1.Puede descargar la aplicación Reyee Router para obtener más funciones de administrador del extensor, como apagar el LED de estado de la señal y cambiar el nombre y contraseña del Wi-Fi.
2.Si solamente una barra de señal está encendida, acerque más el repetidor de malla al router principal.
3.Puede crear una red cableada conectando un cable Ethernet en el puerto Ethernet de 100 Mbps.
4.El repetidor de malla conectado puede acceder a la red de Wi-Fi automáticamente en cuanto vuelva a encenderlo.
5.Puede presionar brevemente el botón red de malla Reyee ❷ para apagar el LED.


Escenario 3: conecte el dispositivo a un router principal (WPS)

1. El dispositivo comienza a inicializarse después del encendido.
El punto del centro está verde intermitente.
Espere 1 o 2 minutos.

2. La inicialización se completó.
El punto del centro está verde fijo.

3. Presione el botón WPS en el router

4. Presione el botón WPS en el repetidor de malla en 2
El punto del centro está verde fijo.
Tres barras de señal parpadeando alternadamente.

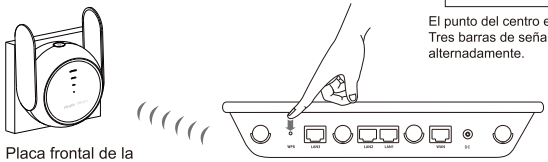

Placa frontal de la fuente de alimentación

Router principal

Acerque el repetidor de malla al router principal.

Estado operativo	Estado del LED	Descripción
Estado de fábrica	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo. El LED de estado de la señal ❸ está apagado.	Si el dispositivo continúa en el estado de fábrica después de haber terminado la configuración del repetidor de malla, esto indica que el dispositivo no está instalado correctamente. Acerque más el repetidor de malla al router principal y vuelva a intentarlo como lo indica la figura.
El dispositivo se conecta correctamente a la red.	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo. El LED de estado de la señal ❸ está blanco fijo. A mayor número de barras de señal blancas fijas, mayor fuerza de la señal.	La red puede localizarse. El repetidor de malla y el router principal transmiten la misma señal de Wi-Fi.
El dispositivo no pudo conectarse al router principal.	El LED de estado del sistema ❷ está naranja fijo.	Acerque más el repetidor de malla al router principal.
El dispositivo se conecta al router principal mientras no localice la red.	El LED de estado del sistema ❷ está rojo fijo.	Verifique si el router principal puede acceder a Internet.

Nota:
1.Si el router principal es un dispositivo de banda dual, el repetidor de malla preferentemente amplifica la señal 5G de Wi-Fi.
2.El dispositivo que ya se encuentra conectado a la red WPS no se emparejará nuevamente si presiona el botón WPS.
3.Puede presionar brevemente el botón de red de malla Reyee ❹ para apagar el LED.

Escenario 4: conexión del dispositivo directamente al módem

1. El dispositivo comienza a inicializarse después del encendido.

El punto del centro está verde intermitente. Espere 1 o 2 minutos.

2. La inicialización se completó.


El punto del centro está verde fijo.

3. Conéctese al módem con un cable Ethernet.

El punto del centro está verde fijo.

Placa frontal de la fuente de alimentación

4. Conéctese al SSID @Ruijie-sXXXX que transmite el repetidor de malla y lleve a cabo la configuración. Si la página de configuración no aparece, ingrese a 10.44.77.254 a través del navegador.

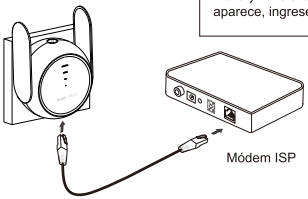





Estado operativo	Estado del LED	Descripción
El dispositivo se conecta a la red.	El LED de estado del sistema ❷ está verde fijo.	Conéctese a la red Wi-Fi configurada.
El dispositivo no puede conectarse a la red.	El LED de estado del sistema ❷ está rojo fijo.	Revise el cable de conexión y el estado de la red.

Nota:
1.Puede descargar la aplicación Reyee Router para obtener más funciones de administrador del repetidor de malla, como apagar el LED de estado de la señal y cambiar el nombre y contraseña del Wi-Fi.
2.La velocidad de la interfaz Ethernet del repetidor de malla es de 100 Mbps.

Administración del router

1.Aplicación para la administración: Se recomienda realizar la administración del router en la aplicación Reyee Router.
2.Página web de administración: Ingrese a 10.44.77.254 a través del navegador y administre el router.

Resolución de problemas

1.Poca intensidad de la señal
Si solo hay una barra de señal encendida, después de haber instalado el repetidor de malla, se recomienda acercarlo mucho más al router principal.
Observaciones: No instale el repetidor de malla donde la intensidad de la señal esté más baja. En su lugar, colóquelo entre el router principal y el lugar donde encuentre la intensidad de señal más débil.
2.Restablecimiento de la configuración de fábrica
Presione el botón de red de malla Reyee por más de 5 segundos. Si el LED está intermitente, el dispositivo está restableciendo los valores de fábrica. Espere 1 o 2 minutos. Si el LED está fijo, el dispositivo terminó de restablecer los valores de fábrica. Instale y configure nuevamente el dispositivo después de que este haya restablecido la configuración de fábrica. El SSID @Ruijie-sXXXX es el identificador predeterminado.
3.Olvido de contraseña
Intente ingresar la contraseña de la red Wi-Fi. Si la contraseña es nuevamente incorrecta, restablezca la configuración de fábrica del dispositivo (presione el botón de red de malla Reyee ❷ por 5 segundos).