

Comunicación entre Batería EPEVER e Inversor Growatt

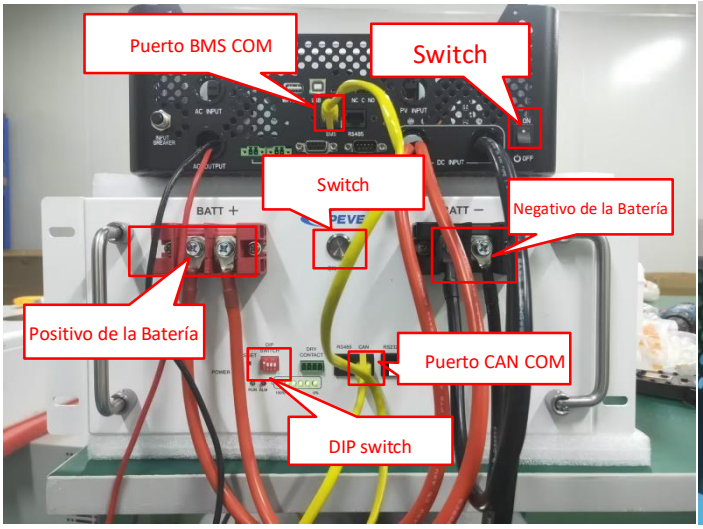

Conexión

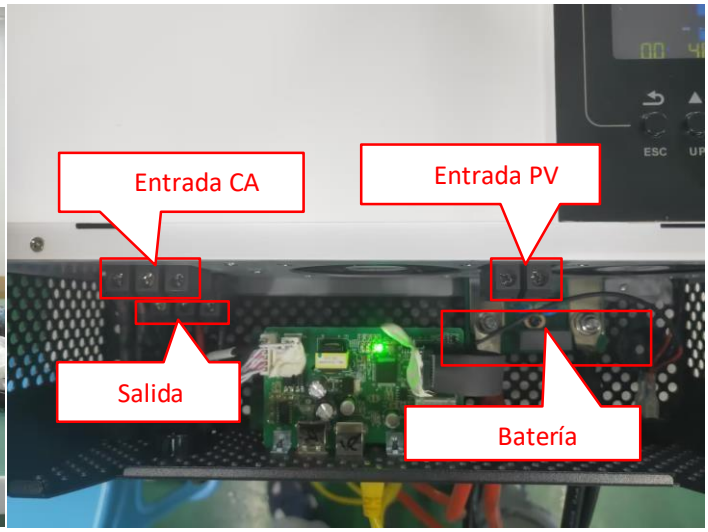

Inversor

Conexión Paso a Paso



1.Enciende la batería, coloca el DIP Switch en la posición 1



2.Enciende el inversor



3. Presiona el botón ENTER durante 3 segundos



4. Presiona el botón DOWN




5. Presiona el botón DOWN



6. Presiona el botón DOWN





7. Presiona el botón DOWN

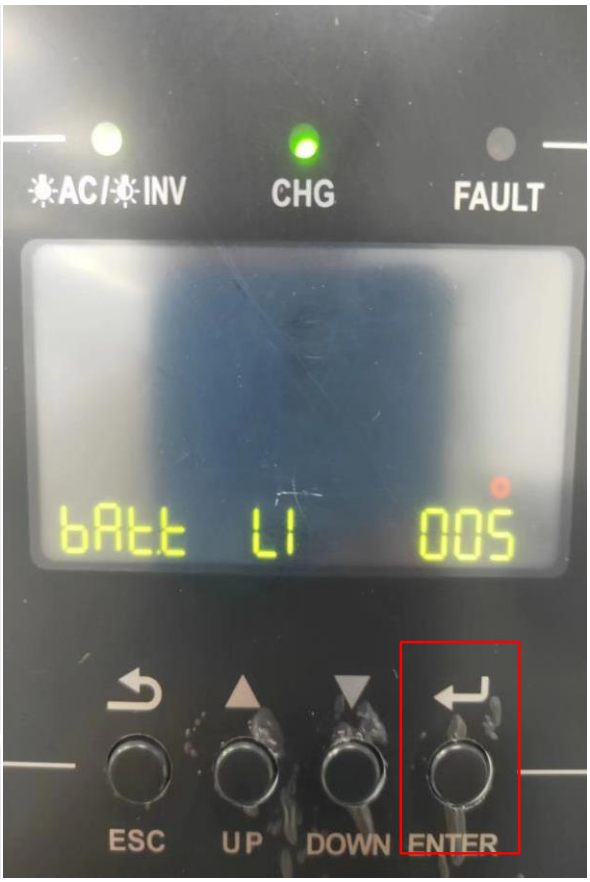


8. En el submenú 005 seleccionar el tipo de batería (LI)

Then Press ENTER and go to next step

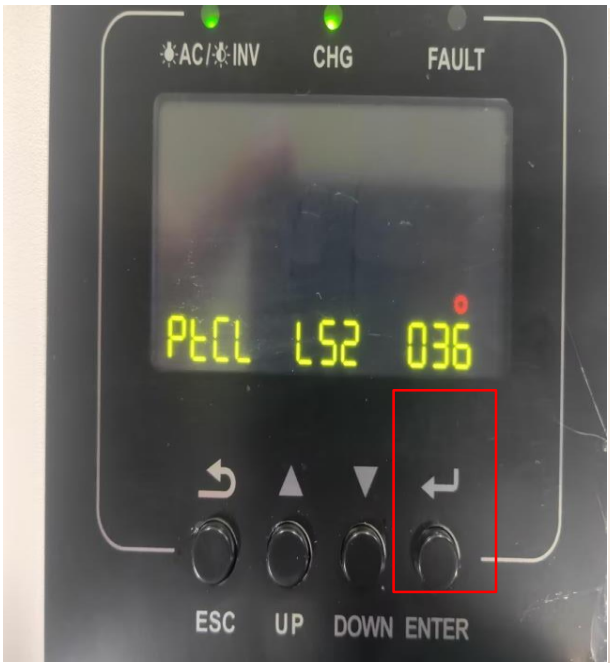

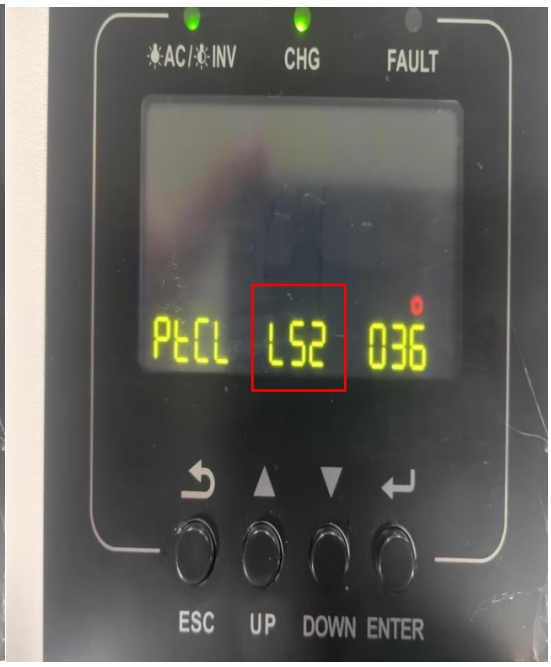

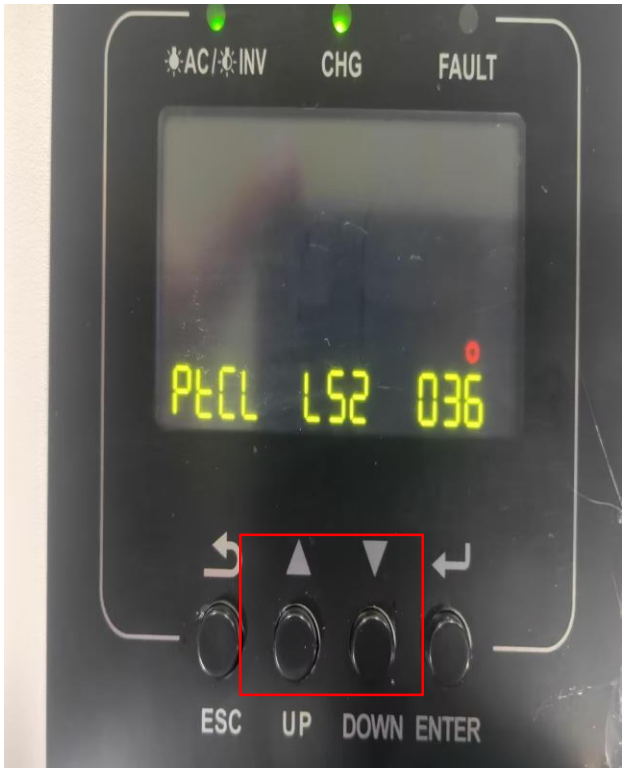



9. Selecciona el protocolo 52 del inversor, presiona los botones UP+DOWM al mismo tiempo y espera a que suene la alarma.

La conexión se habrá realizado de manera exitosa