
epcom

Difusor de aromas

Manual de usuario

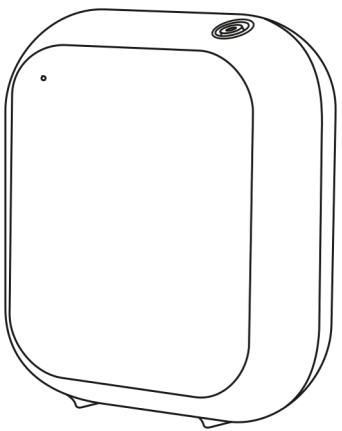

Lea este manual con atención antes de usar el producto y consérvelo adecuadamente para futuras consultas. Debido a las mejoras continuas del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Advertencias de seguridad

1. Utilice únicamente aceite aromático de marca autorizada. No llene el dispositivo con líquidos inflamables, corrosivos o aceites no autorizados. De lo contrario, podrían producirse daños en el aparato, incendios, explosiones u otros accidentes.
2. No haga funcionar el dispositivo sin aceite o con la botella vacía. No obstruya la salida de vapor ni la entrada de aire. De lo contrario, los componentes de nebulización pueden quemarse y la garantía quedará anulada.
3. Mientras el dispositivo esté en funcionamiento, no toque los componentes de nebulización ni desmonte la unidad. No lo voltee, lo agite ni lo deje caer.
4. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con este producto. No use fuentes de alimentación no estándar o no homologadas, para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas.
5. Uso exclusivo en interiores. No utilice el dispositivo en ambientes húmedos, grasosos, inflamables o explosivos.
6. Antes de limpiar, dar mantenimiento o rellenar el aceite aromático, apague el dispositivo y desconecte la alimentación. No manipule ni dé servicio al aparato mientras esté encendido.
7. Mantenga a los niños y mascotas alejados del dispositivo mientras esté en funcionamiento. No lo coloque donde los niños puedan tocarlo o treparse en él.
8. Si el cable de alimentación está dañado, o si el dispositivo produce ruido anómalo, olor o fugas, apáguelo de inmediato, desconecte la alimentación, deje de usarlo y contacte al servicio postventa. No lo desmonte ni lo repare usted mismo.

Parámetros del producto:

Tamaño del producto: L140*W63*H160mm
Cobertura: 900m³
Método de control: botón / APP
Instalación: sobremesa / montaje en pared
Alimentación: adaptador de corriente CC

Voltaje: 12V
Potencia: 12W
Peso: 0.57kg
Capacidad aceite: 150ml
Ruido: ≤35db

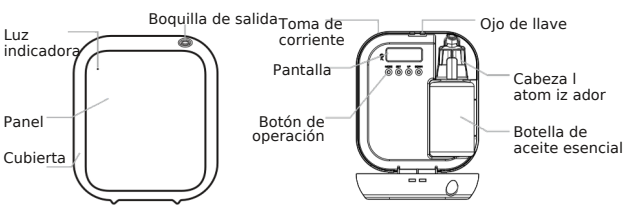


Lista de piezas:



• Cómo usar los taquetes de expansjón



1. Taladre un orificio en la pared a la distancia de la pieza de montaje e inserte el taco de expansión en el orificio.
2. Coloque los tornillos en el taco de expansión y finalmente cuelgue el equipo.



• Cómo usar el montaje sin tornillos :

2. Cuelgue el equipo sobre la almohadilla adhesiva.

Procedimiento de llenado de aceite aromático:


1. Inserte la llave suministrada en el ojo de llave del dispositivo para abrir la cubierta frontal.
2. Retire la botella de aceite, desenrosque el cabezal atomizador de la botella y llénela con aceite aromático aprobado. No la llene en exceso.
3. Después de llenar, alinee y apriete el cabezal atomizador sobre la botella de aceite. Asegúrese de que quede bien sellado, sin fugas ni holgura. Limpie cualquier residuo de aceite de la superficie del dispositivo con un paño suave y limpio, y luego cierre la cubierta frontal.

Instalación y funcionamiento de la alimentación

Inserte un extremo del adaptador de corriente suministrado en el puerto de entrada del dispositivo [DCPOWERIN] y conecte el otro extremo a una toma de corriente adecuada.
Una vez conectada la alimentación, el dispositivo entra en estado de espera y la pantalla muestra el estado de funcionamiento.

Encendido/apagado y pantalla:

1. Al conectar la alimentación externa, la pantalla LCD se enciende y muestra el estado de funcionamiento. El dispositivo funcionará automáticamente según el programa preestablecido.
2. [ON/OFF]: “ON” indica que el dispositivo está dentro del período de funcionamiento preestablecido. “OFF” indica que está fuera de ese período y en modo de espera.
3. [WORK/PAUSE]: “WORK” indica que el dispositivo está rociando fragancia activamente. “PAUSE” indica que está en el intervalo de pausa entre ciclos de rociado.

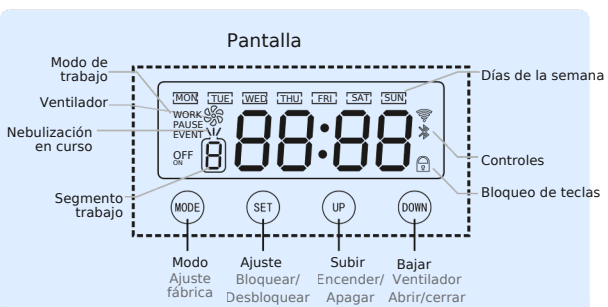

El dispositivo cuenta con cuatro botones de función. Admite hasta 5 períodos de funcionamiento personalizados ,selección de días laborables y ajuste del ciclo de trabajo/pausa. Las funciones son las siguientes:
[MODE]: cambia entre las páginas de configuración, incluyendo hora del sistema, períodos de funcionamiento, ciclo de trabajo/pausa e intensidad del aroma.
[SET]: accede al estado de configuración de parámetros y cambia entre los elementos ajustables de la página actual, como hora, fecha e intensidad del aroma.
[UP]: aumenta los valores del período horario actual, la duración del rociado y la selección de días laborables.
[DOWN]: disminuye los valores del período horario actual, la duración del rociado y la selección de días laborables.

Configuración de parámetros .

◆ Configurar la hora del sistema (formato 24 horas)

Para el primer uso, configure la hora del sistema para que coincida con la hora real actual, y así garantizar el funcionamiento correcto del temporizador:
1. Presione el botón [SET] por primera vez. Los dígitos de la hora parpadean. Presione [UP/DOWN] para ajustar la hora.
2. Presione el botón [SET] por segunda vez. La hora queda confirmada y los dígitos de los minutos parpadean. Presione [UP/DOWN] para ajustar los minutos.
3. Presione el botón [SET] por tercera vez. Los minutos quedan confirmados y el día actual parpadea. Presione [UP/DOWN] para seleccionar el día correspondiente.
4. Presione el botón [SET] por cuarta vez para confirmar todos los parámetros. La configuración de la hora finaliza y el dispositivo vuelve a la pantalla principal.

◆ Configurar los períodos de funcionamiento

El dispositivo admite hasta 5 períodos de funcionamiento independientes. El método de configuración de los períodos 2 a 5 es el mismo que para el período 1.
1. Presione el botón [MODE] una vez. La pantalla muestra [EVENT 1 ON] (hora de inicio del período 1). Presione [SET] y la hora parpadea; use [UP/DOWN] para ajustarla. Presione [SET] de nuevo y los minutos parpadean; use [UP/DOWN] para ajustarlos. Presione [SET] otra vez y el día parpadea; use [UP/DOWN] para seleccionar el día correspondiente.
2. Presione el botón [MODE] por segunda vez. La pantalla muestra [EVENT 1 OFF] (hora de fin del período 1). Presione [SET] para entrar en el ajuste y use [UP/DOWN] para configurar la hora y los minutos.

◆ Configurar el ciclo de rociado/pausa

Después de configurar el período de funcionamiento, siga presionando [MODE] para acceder a la configuración del ciclo de rociado.
1. Presione [MODE] por tercera vez. La pantalla muestra [SCENT/WORK].
Configure la duración del rociado de cada ciclo. El rango es de 5 a 300 segundos. Presione [UP/DOWN] para ajustar de 5 en 5 segundos.
2. Presione [MODE] por cuarta vez. La pantalla muestra [SCENT/PAUSE].
Configure la duración de la pausa entre rociados. El rango es de 5 a 500 segundos. Presione [UP/DOWN] para ajustar de 5 en 5 segundos.
3. Siga presionando [MODE] para completar los 4 períodos de funcionamiento restantes. Una vez terminada la configuración, el dispositivo vuelve a la pantalla principal y los parámetros entran en vigor.

◆ Bloqueo/desbloqueo de botones

Mantenga presionado el botón [SET] durante 5 segundos. La pantalla muestra [🔒], lo que indica quelosbotones están bloqueados para evitar cambios accidentales en la configuración.
Mantenga presionado el botón [SET] otros 5 segundos para desbloquear los botones. El ícono[🔒] desaparece de la pantalla y se muestra la pantalla principal.
Mantenga presionado【DOWN】 durante 5 segundos. La aparición del ícono 【✤】 en la pantalla indica que el ventilador está encendido. Mantenga presionado 【DOWN】 durante 5 segundos. La desaparición del ícono 【✤】 en la pantalla indica que el ventilador está apagado.

◆ Restablecer los ajustes de fábrica

Mantenga presionado el botón [MODE] durante unos 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica. Configuración predeterminada: funciona todos los días, período de 08:00 a 22:00,rocía 60 segundos y pausa 60 segundos.

◆ Notas importantes sobre la configuración

1. Dentro de un mismo período, la hora de fin no puede ser anterior a la de inicio. Si el período debe cruzar la medianoche, divídalo en dos períodos separados.
2. Si no necesita configurar los 5 períodos, tras completar el primero, presione [MODE] para omitir los restantes y acceder a la configuración del ciclo [SCENT/WORK].

Configuración del control Bluetooth:

◆ Descarga de la aplicación

Usuarios de iOS: busquen “Scent Diffuse” en App Store e instálenla.
Usuarios de Android: busquen “Scent Diffuse” en Google Play e instálenla.
Método general: escaneen el código QR con cualquier smartphone y sigan las indicaciones para completar la descarga e instalación.


◆ Inicio de sesión y conexión Bluetooth

1. Abra la aplicación “Scent Diffuse” e ingrese a la página de inicio de sesión.
2. Toque “Modo Bluetooth”. No se requiere registro, y la aplicación pasará a la página de búsqueda de dispositivos.
3. Seleccione el difusor correspondiente en la lista de búsqueda y toque para conectar.
4. Espere hasta completar el emparejamiento. La página de configuración del dispositivo se abrirá automáticamente.

Nota: antes de usar, active el Bluetooth y los servicios de ubicación en su teléfono. Opere dentro de un radio de 10 metros del difusor, sin grandes obstáculos, para garantizar una conexión estable.

◆ Configuracióndeldispositivo

Toque el ícono de ajustes [ ] (arriba a la derecha).
Información del dispositivo: ver el número de serie.
Nombre del dispositivo: renómbrelo para identificar fácilmente distintas áreas.
Cambiar contraseña: configure una contraseña Bluetooth de 4 dígitos en modo Bluetooth.

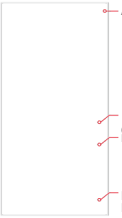

◆ Página de detalles del dispositivo

Conexión de señal: muestra el modo de señal actual.
Modo de trabajo: muestra el modo y la frecuencia actuales; permite modificarlos.
Interruptor del dispositivo: enciende/apaga el dispositivo.
Interruptor del ventilador: enciende/apaga el ventilador.
Bloqueo de pantalla: bloquea/desbloquea la pantalla del dispositivo.

◆Configuracióndeparámetrosdelmodode trabajo

Toque “Modo de trabajo” para acceder a la página de configuración. Se pueden establecer hasta 5 modos de trabajo.
1. Selección de días: seleccione los días en que funcionará el dispositivo.
2. Período: establezca la hora de inicio y de fin.
① La hora de inicio debe ser anterior a la hora de fin.
② Para un funcionamiento que cruce la medianoche, configure dos períodos separados, antes y después de las 23:59.
3. Frecuencia: personalice la duración del rociado (segundos) y la duración de la pausa (segundos).
4. Después de ingresar toda la información, toque “Guardar” para completar la configuración.

Mantenimiento diario .

1. Para garantizar un rendimiento óptimo del aroma y prolongar la vida útil del dispositivo, inspecciónelo y déle mantenimiento regularmente de la siguiente manera:
①Cada vez que cambie el aceite aromático, limpie el filtro de aceite.
②Vierta una cantidad adecuada de alcohol en la botella y limpie a fondo cualquier residuo de aceite en su interior.
③Después de limpiar, vierta nuevamente un poco de alcohol, reinstale la botella en el dispositivo y hágalo funcionar de 5 a 10 minutos para limpiar los conductos internos.
④Reemplace el anillo de sellado regularmente para evitar fugas y garantizar un sellado adecuado.
2. No raye los componentes de nebulización ni la superficie del dispositivo con objetos afilados, para evitar dañar piezas clave.
3. Si el dispositivo no se usará durante un tiempo prolongado, vacíe todo el aceite aromático restante para evitar obstrucciones en los componentes de nebulización.
4. Intervalo de mantenimiento recomendado: cada 3 meses. También se requiere mantenimiento al cambiar de fragancia o cuando el aroma se debilite notablemente.

Apagado y almacenamiento prolongado

1. Apagado temporal: apague el dispositivo con los botones del equipo o con la aplicación. El dispositivo dejará de funcionar.
2. Si no lo usará durante un tiempo prolongado: asegúrese de desconectar el adaptador de corriente.
3. Antes de guardarlo, vacíe el aceite aromático restante de la botella, limpie el dispositivo y guárdelo en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Evite la humedad y la presión.

Solución de problemas :

Problema	Solución
El dispositivo no funciona	① Compruebe que la alimentación esté bien conectada. ② Compruebe que no esté usando un adaptador incorrecto. ③ Compruebe que las baterías tengan carga. ④ Compruebe la configuración del horario de funcionamiento.
Sin salida de vapor	① Compruebe el color de la luz indicadora del dispositivo. ② Compruebe si la bomba funciona y si el núcleo está obstruido. ③ Compruebe si el anillo del tubo de aire está dañado o suelto. ④ Compruebe si el tubo de succión está obstruido o suelto.
Nebulización	① Compruebe si el sello de la salida de aire está dañado. ② Compruebe si la boquilla atomizadora está obstruida. ③ Compruebe si el núcleo atomizador y la boquilla están mal ajustados.
Fuga de aceite	① Compruebe si el cabezal atomizador está dañado. ② Compruebe si el anillo está desgastado y necesita reemplazo. ③ Compruebe si la botella de aceite está alineada y bien ajustada con el cabezal atomizador.
Ruido anómalo	① Compruebe si la bomba de aire está floja y ajústela. ② Compruebe si la bomba de aire está dañada y reemplácela.

Términosdegarantía :

Este dispositivo cuenta con una garantía de reparación gratuita de un año a partir de la fecha de venta.
La garantía no cubre: carcasa exterior, cable de alimentación, baterías, núcleo atomizador y otras piezas consumibles o de desgaste; daños causados por factores humanos, impactos accidentales, uso indebido, desmontaje no autorizado o uso de aceite aromático no aprobado. Tras el período de garantía gratuita, se ofrece servicio de reparación de pago.
Para cualquier incidencia postventa, comuníquese con el distribuidor de ventas y servicio autorizado en su región, o contacte directamente con el centro de ventas de nuestra empresa.

CE RoHS FC