

Iniciar sesión en FLAV3.0




Vaya a la pestaña de configuración.

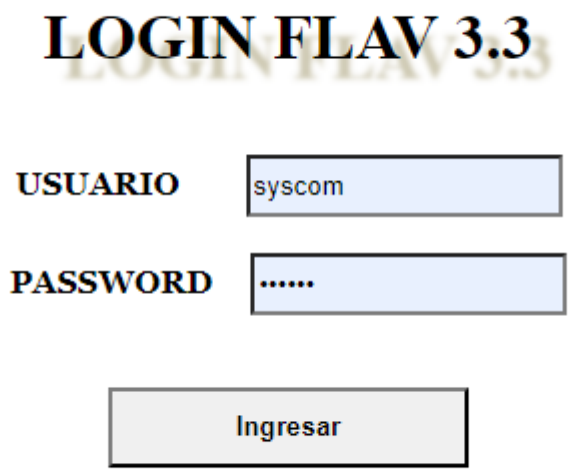


Entrar en configuración del puerto COM

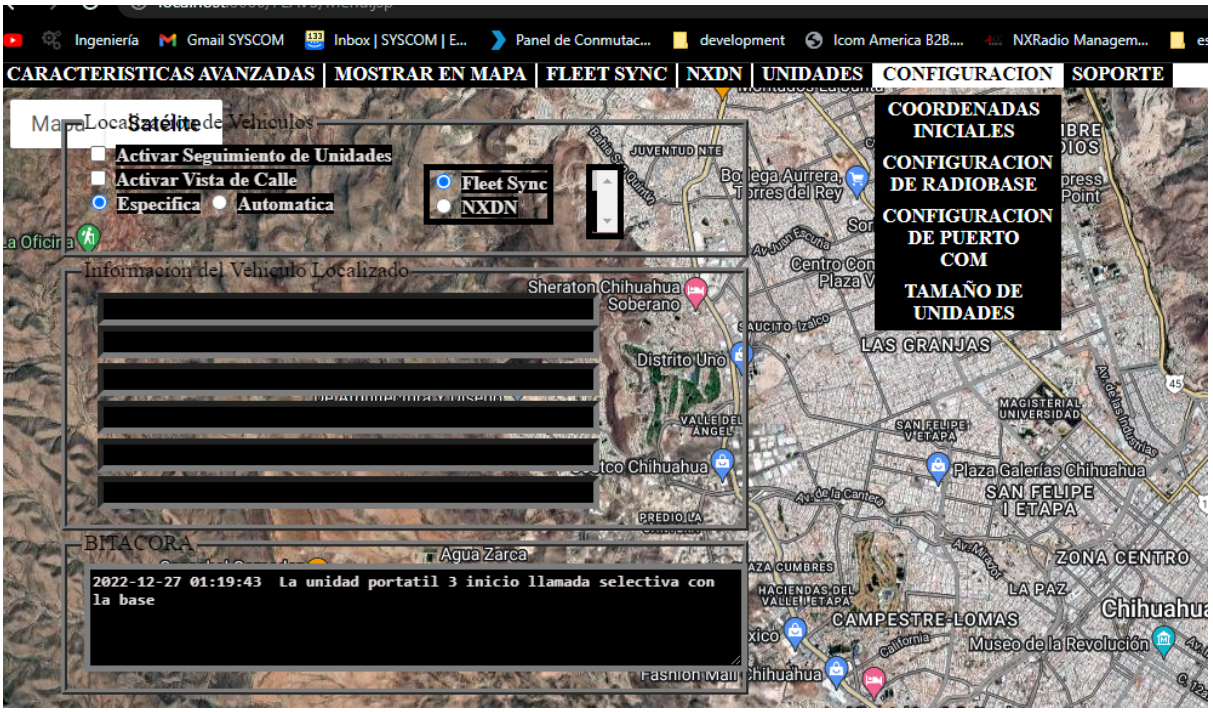

Configure los campos según sea su caso y dar click en el botón Guardar

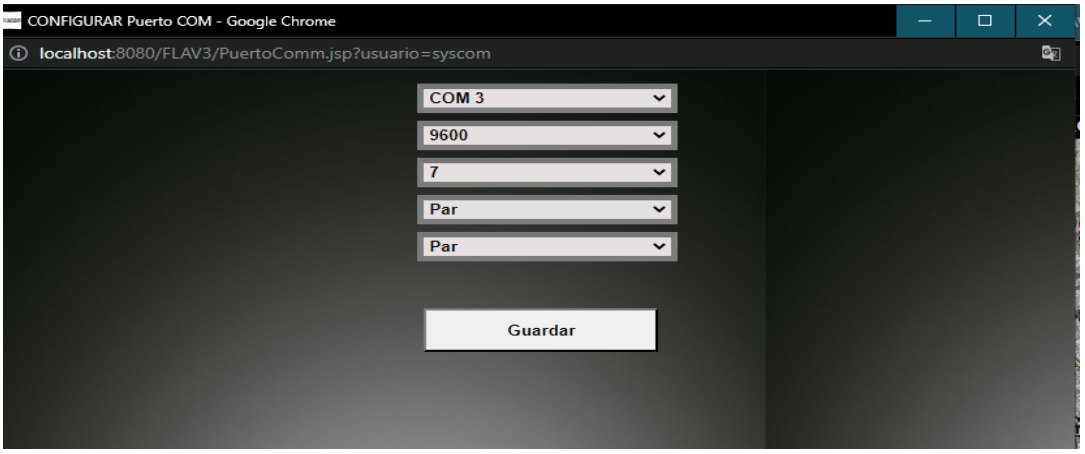


Antes de cerrar la ventana de CONFIGURAR puerto COM dar al boton de aceptar, en caso de que no aparezca ampliar la venta.

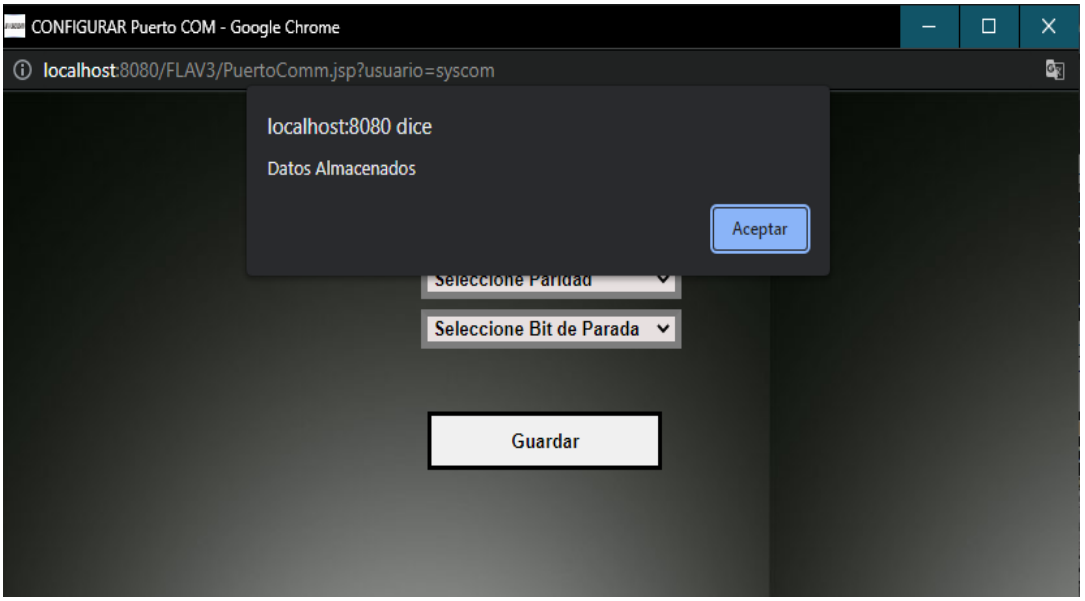


Ahora es necesario registrar las unidades en el software para poder entablar la comunicación con el software y con los equipos de radio.
Entrar al apartado de UNIDADES, DIGITALES (NXDN) y ALTA DE UNIDADES.



Se mostrara la siguiente pantalla en donde llenaremos los campos según la información que tengamos.

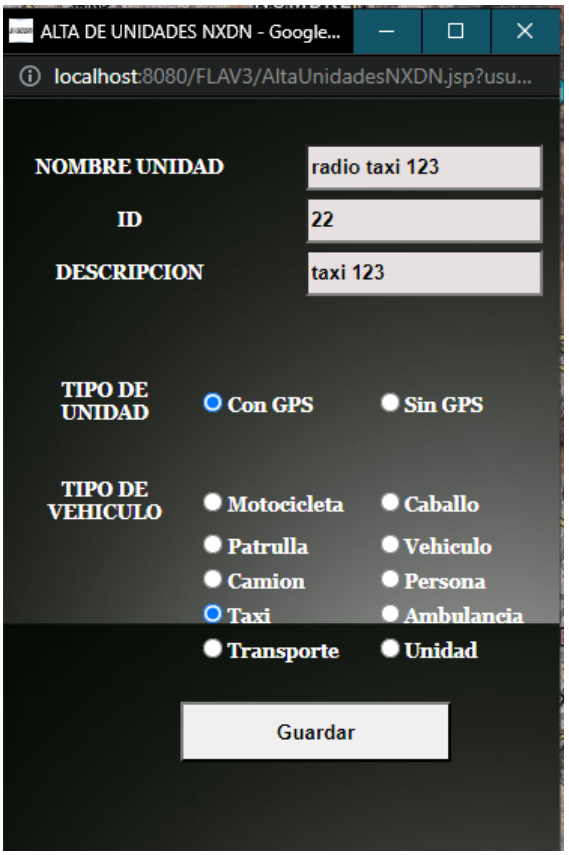


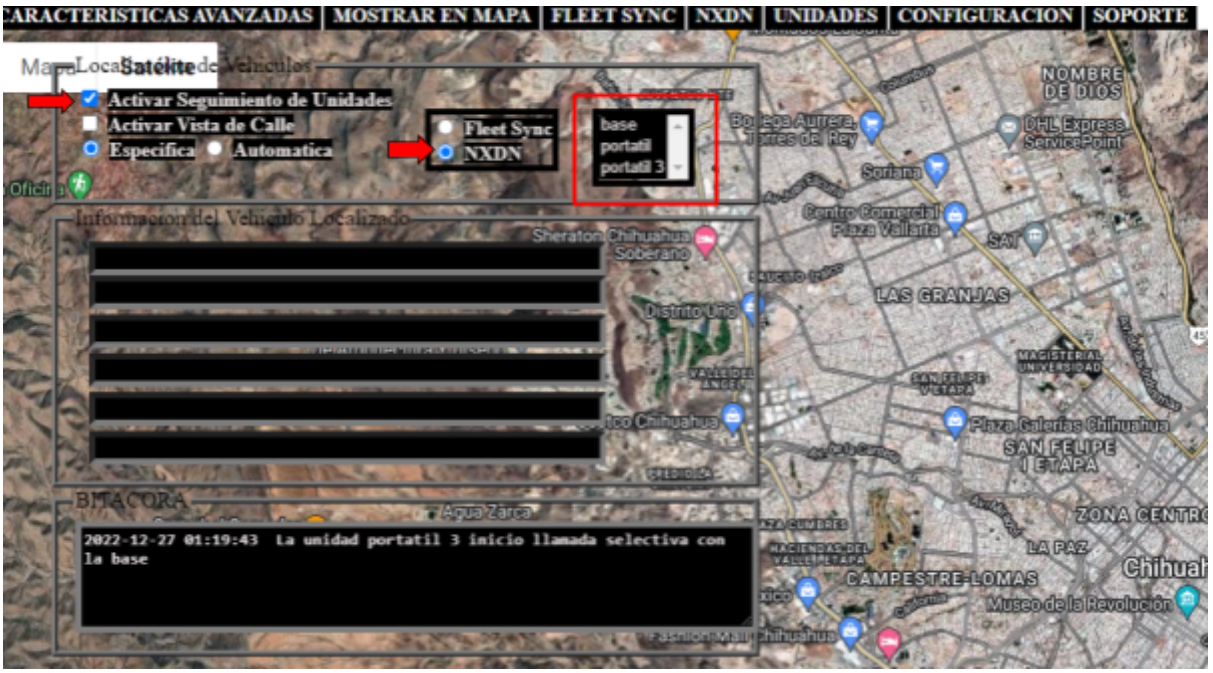


Es recomendable palomear el check list de Activar Seguimiento de Unidades. Seleccionar NXDN y en el rectangulo rojo nos aparacera la lista de unidades que hayamos dado de alta, dando click en una unidad vamos a solicitar el posicionamiento en tiempo real de la unidad seleccionada y se los mostrara la información en los cuadros negros que aparecen por debajo, arrojandonos latitud, longitud, fecha de solicitud y hora, ID del radio, etc.

PROGRAMACIÓN RADIO MOVIL

1. **Programar frecuencias incluyendo el tipo de canal, RAN y ID del radio**

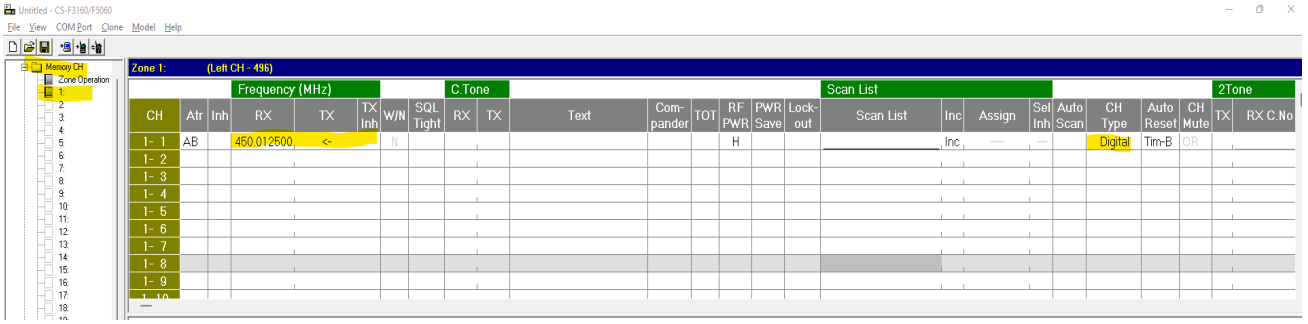


2. **Seleccionar la carpeta “Common” en el apartado “common” y en la opción “Multi-Connector/D-Sub 25Pin” configurar de la siguiente manera:**

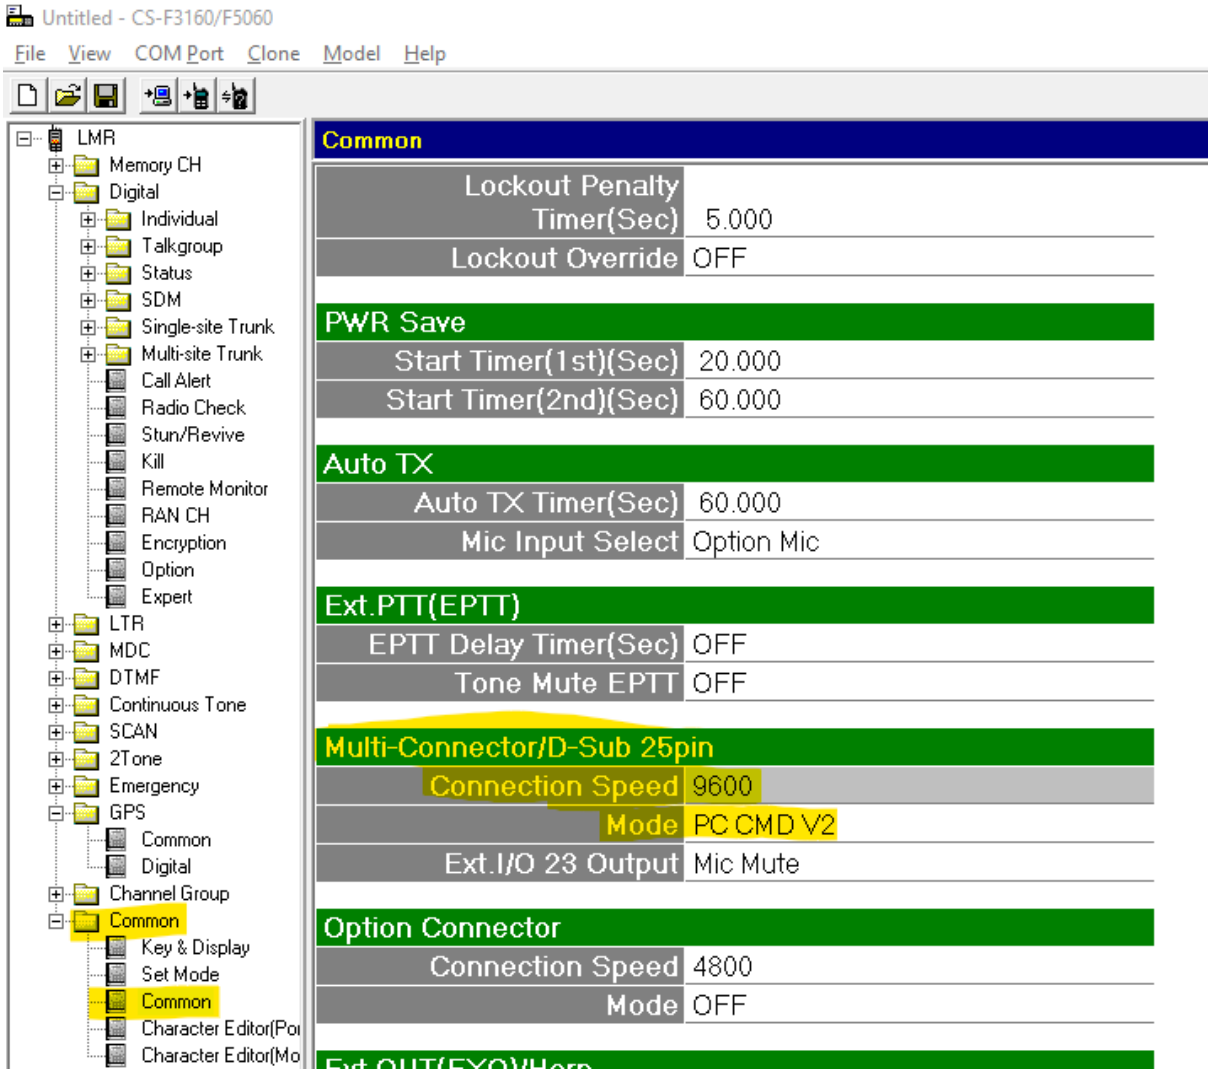


Con esta configuración el radio esclavo está listo para recibir la trama de datos y reflejarla en la PC. Se recomienda el arnés TXDB25DB9

Programación de radios portátiles

1. **Programar frecuencias incluyendo el tipo de canal, RAN y ID del radio**

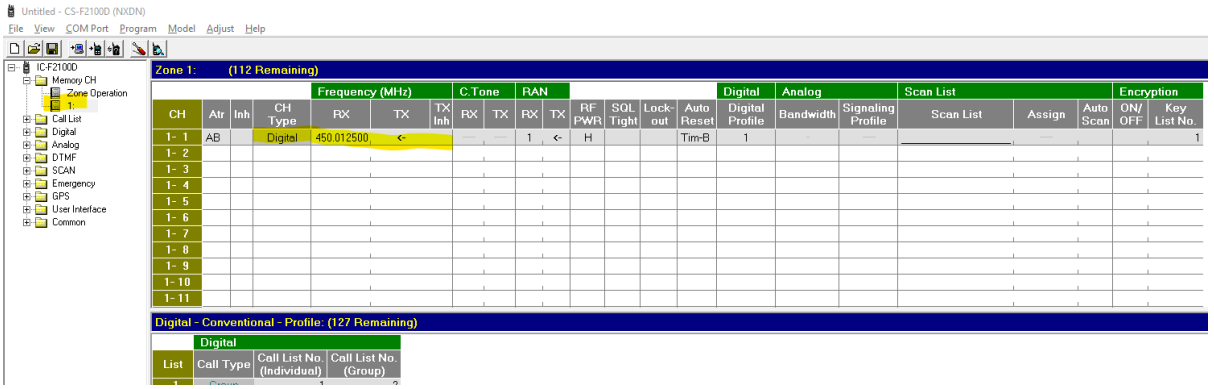


2. **En la carpeta “GPS” se podrá configurar al gusto y necesidad de cada usuario las diferentes características o maneras de enviar el posicionamiento.**
   Lo más importante es habilitar el envío y seleccionar el ID al que se le enviará la información del GPS. (El ID del radio móvil)

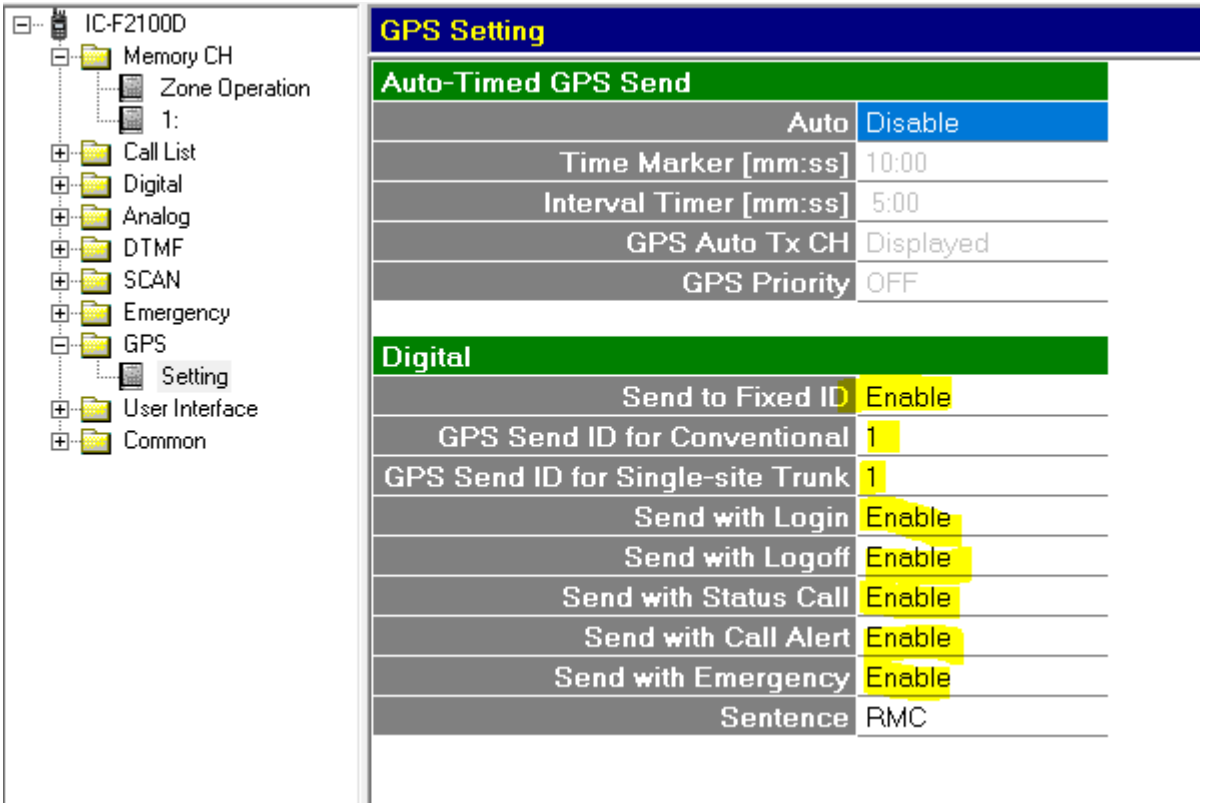

   Poner en Enable todas las opciones para que sea enviado el GPS en cualquiera de esas opciones

3. **Por último, nos vamos a Common -> External I/O -> Port setting y realizamos la siguiente configuración:**

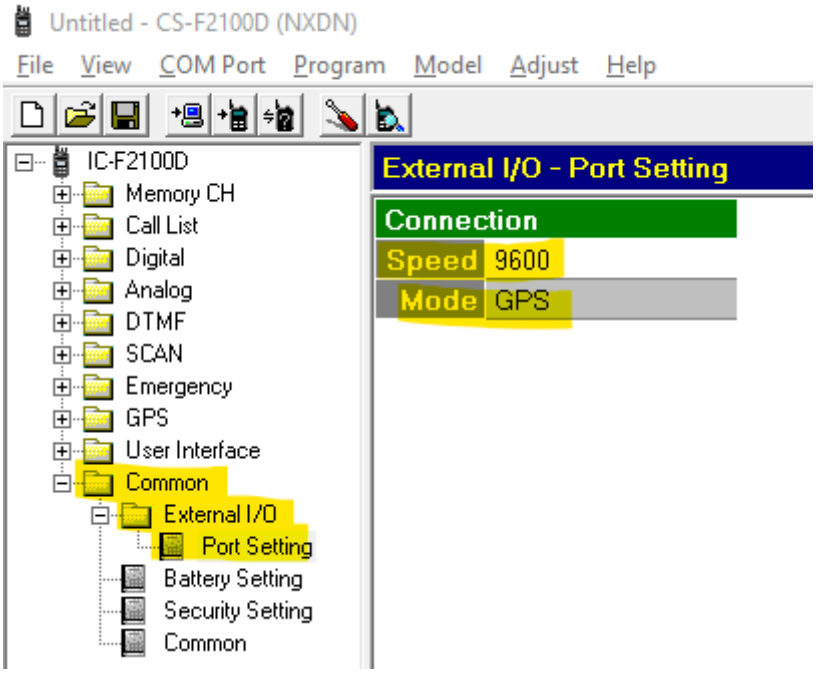

Una vez realizada esta configuración, los equipos estarán listos para enviar su posición de GPS