
Manual de Luz de Escena Exterior SPW13

CABLEADO:

A la toma de tierra del chasis... **NEGRO**

A +VDC para activación... **ROJO**

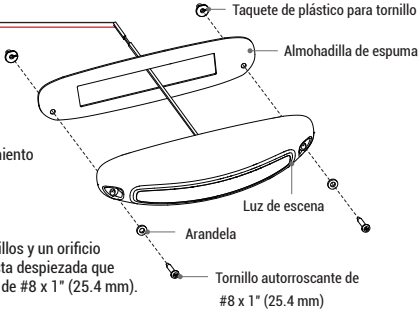

INSTALACIÓN:

1. Coloque la almohadilla de espuma sobre la superficie de montaje deseada y marque la ubicación de los dos tornillos de montaje y la ubicación del orificio para el enrutamiento del cable entre los dos orificios de los tornillos
   Nota: Consulte la ilustración a continuación para garantizar la ubicación exacta del enrutamiento del cable.
2. Taladre dos orificios piloto de Ø6.35 mm (0.25") para los ojales de plástico para tornillos y un orificio de Ø14 mm (0.55") para el enrutamiento del cable. Luego, consulte el dibujo de la vista despiezada que se muestra para instalar correctamente dos arandelas y dos tornillos autorroscantes de #8 x 1" (25.4 mm).
   Nota: Desbarbe completamente el orificio del cable antes de pasarlo.
3. Pase los cables a través de la almohadilla de espuma y del orificio para el enrutamiento del cable, y monte la luz de escena con los tornillos autorroscantes suministrados.
   Nota: Aplique silicona alrededor de los orificios de montaje y del orificio de enrutamiento del cable para sellar si es necesario.

Dimensiones de montaje:

