
GUIA RAPIDA: CONFIGURACION DE NAS CON DVR EPCOM O HIKVISION


Instalar CD para seguir wizard debido a que el NAS viene con DHCP por default y tenemos que colocar una IP fija dentro del segmento del DVR, NVR o equipo a conectar.




Iniciar sesión en NAS, el usuario y contraseña por default es **admin**

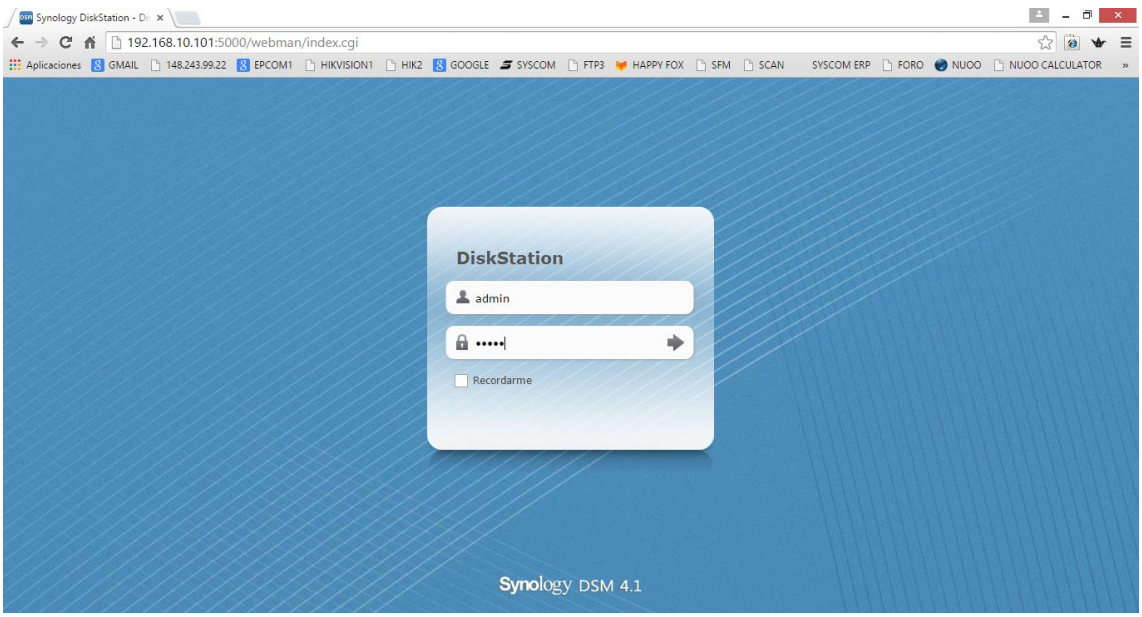


Seleccionar la opción de administrador de almacenamiento para empezar a crear un volumen en el NAS

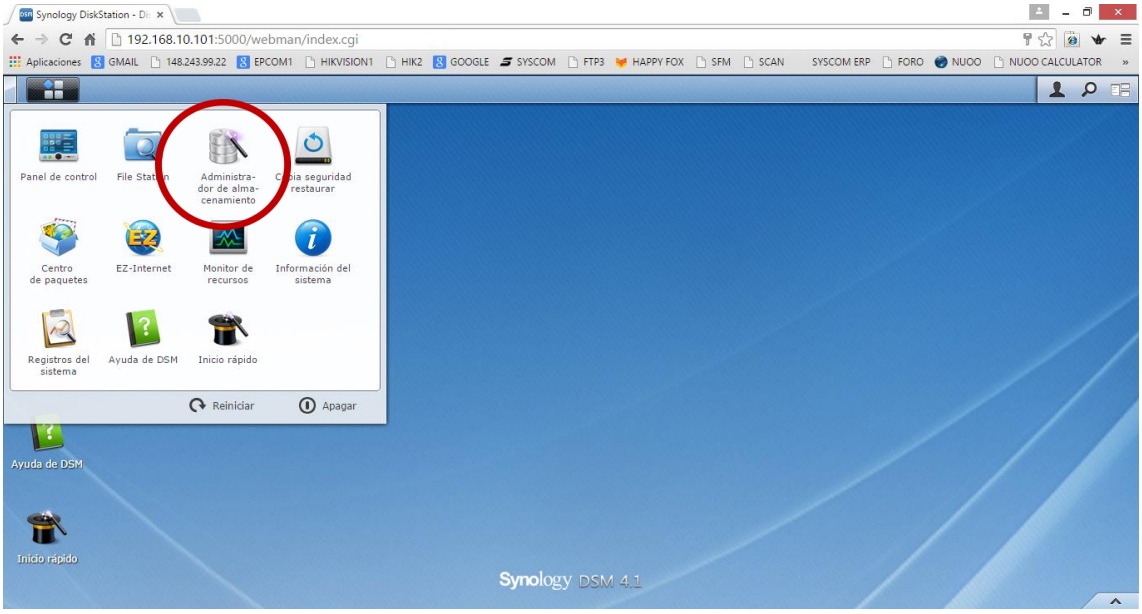


Seleccionar modo rápido y dar clic en siguiente

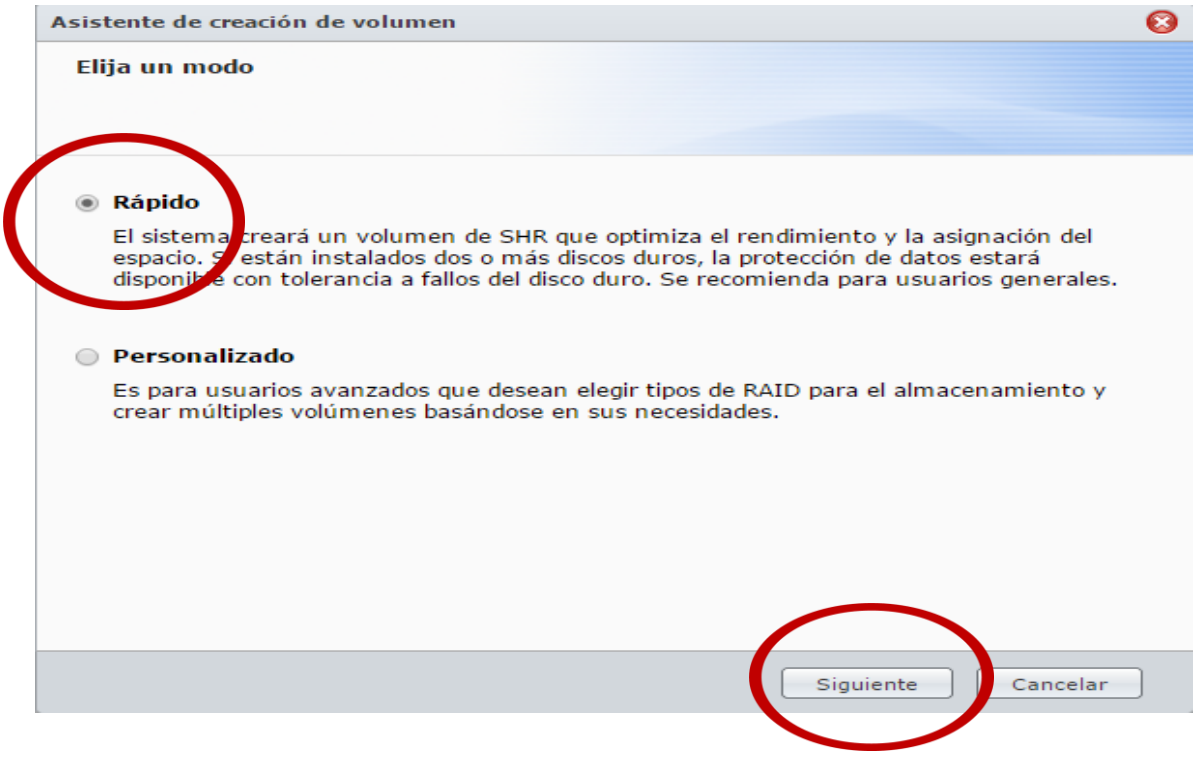


Seleccionar los discos a utilizar y dar clic en siguiente, en este caso solo se utilizara un disco duro

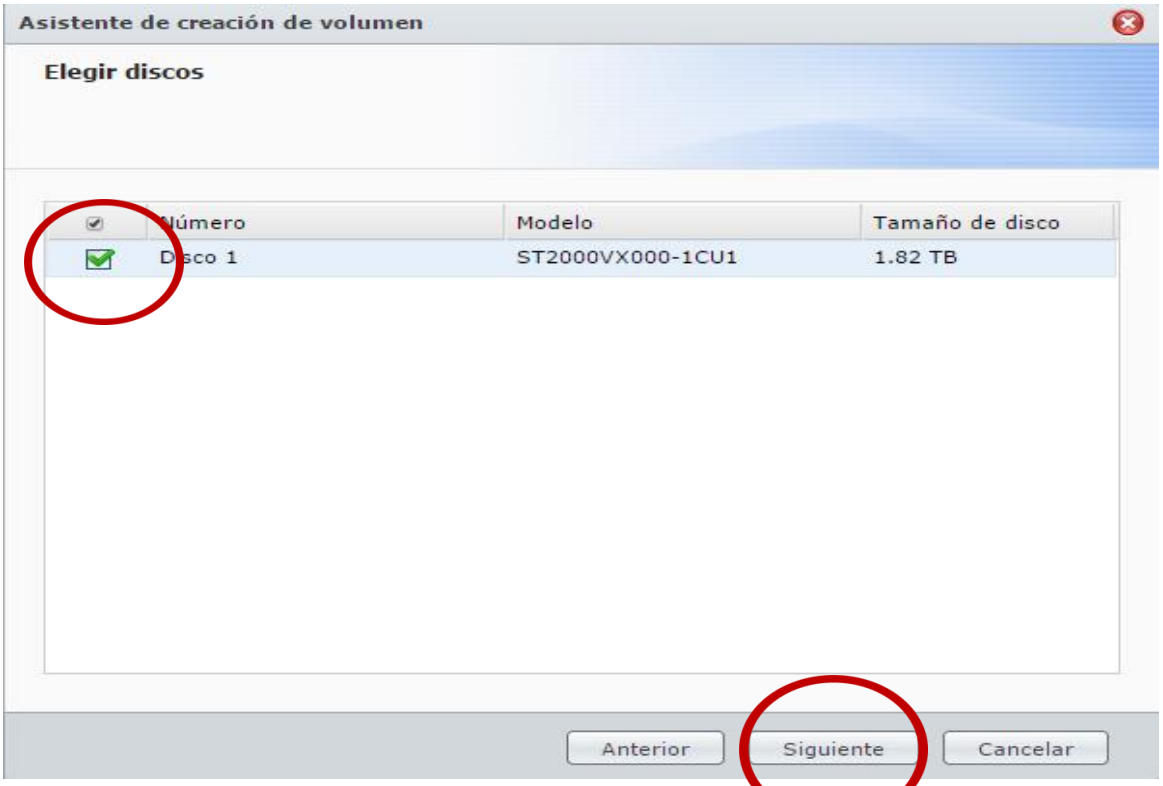

Seleccionar Si y dar clic en siguiente

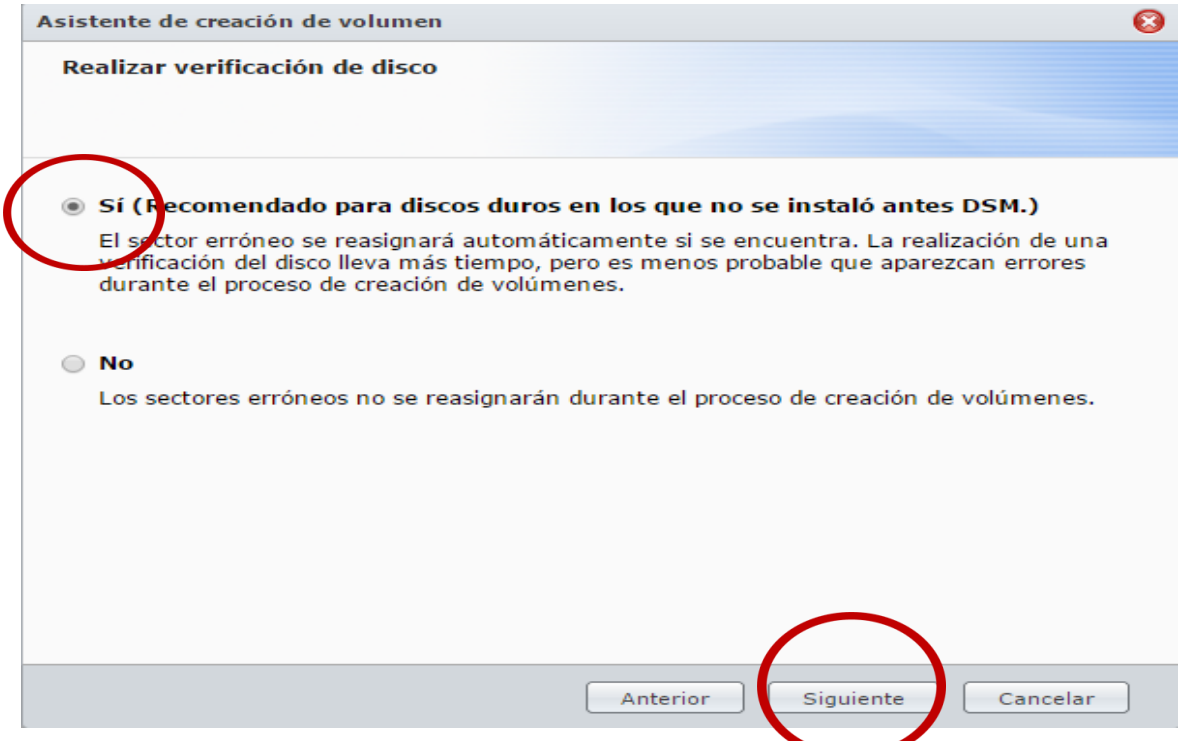


Seleccionar aplicar para crear el primer volumen 1

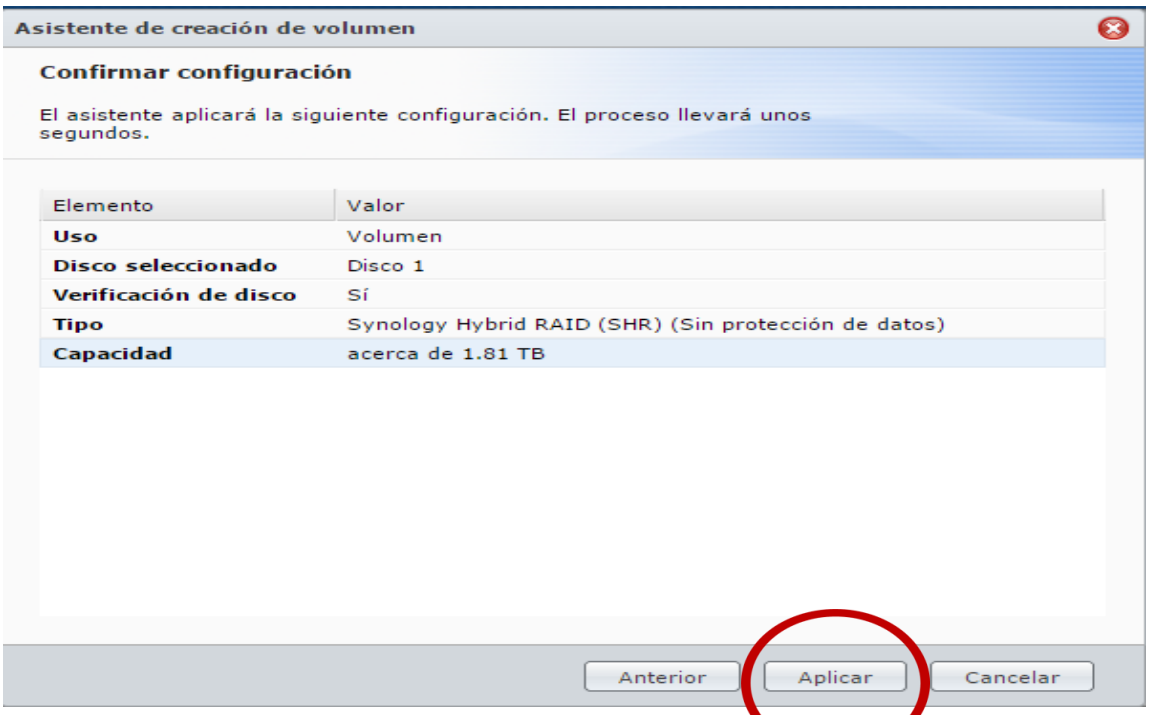


NOTA IMPORTANTE: puede durar un par de horas o más en crear el volumen dependiendo de los discos agregados al equipo


Después de crear el volumen 1, verificar que el estado aparezca normal

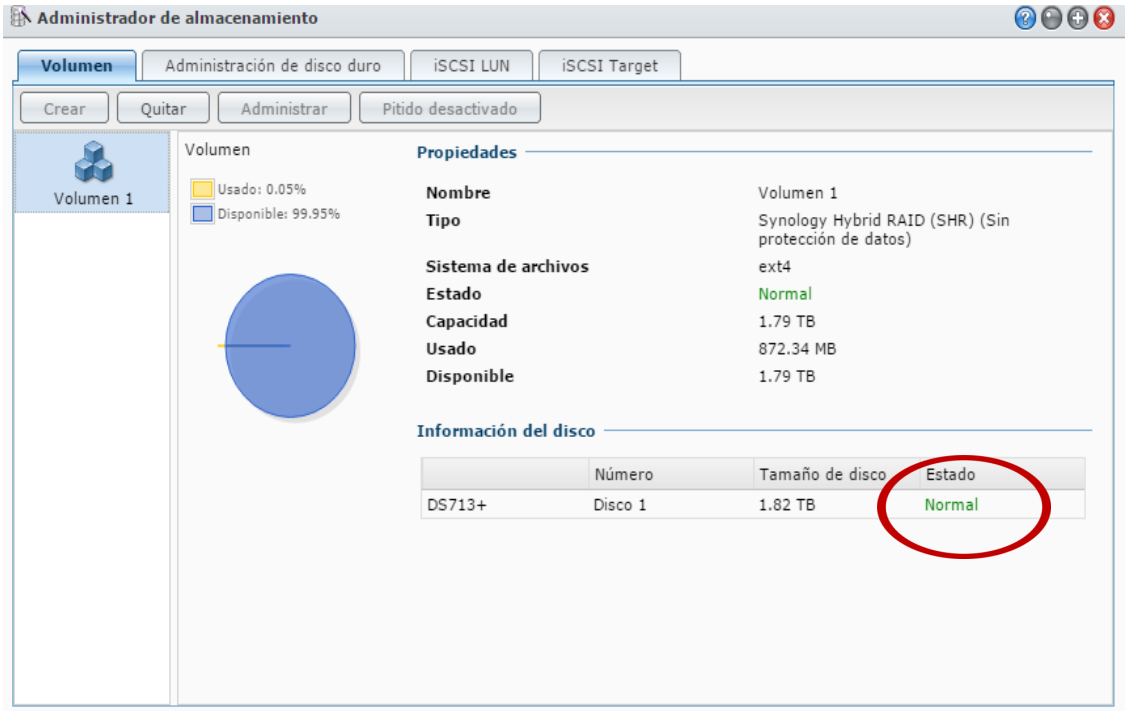


Después de crear el volumen tenemos que ir a la opción de iSCI LUN y seleccione crear

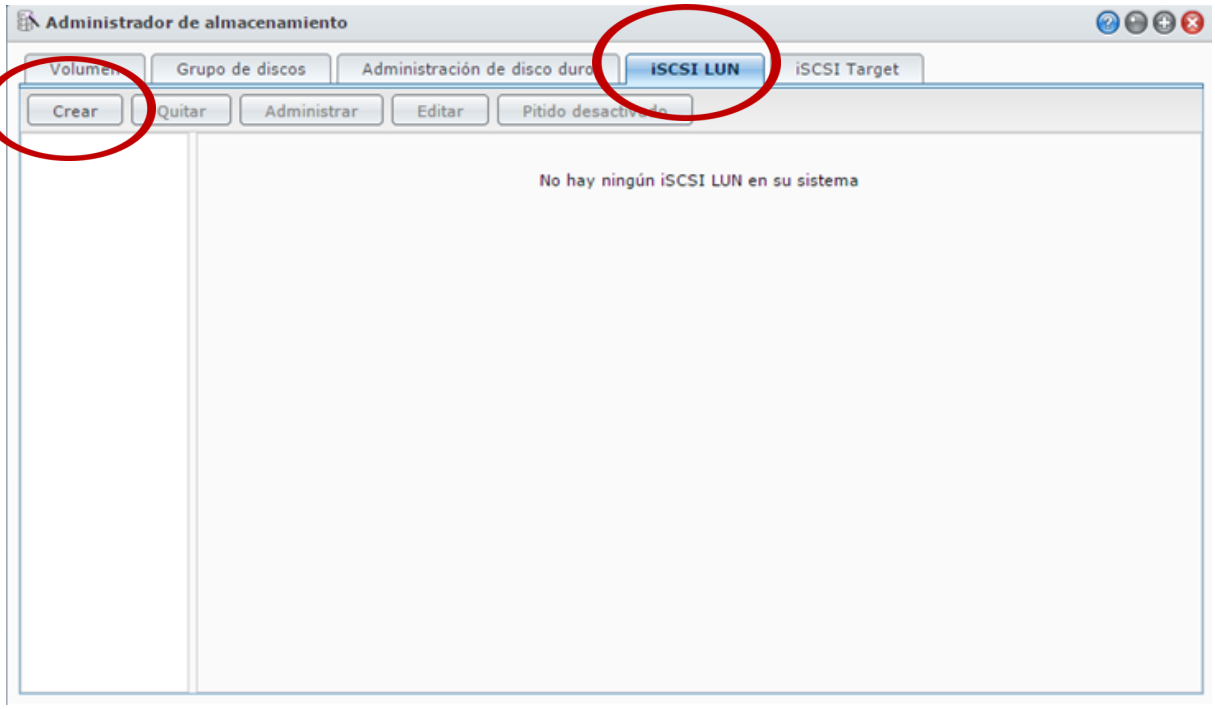


Seleccionar archivos normales y también seleccionar crear un nuevo iSCSI target y dar clic en siguiente

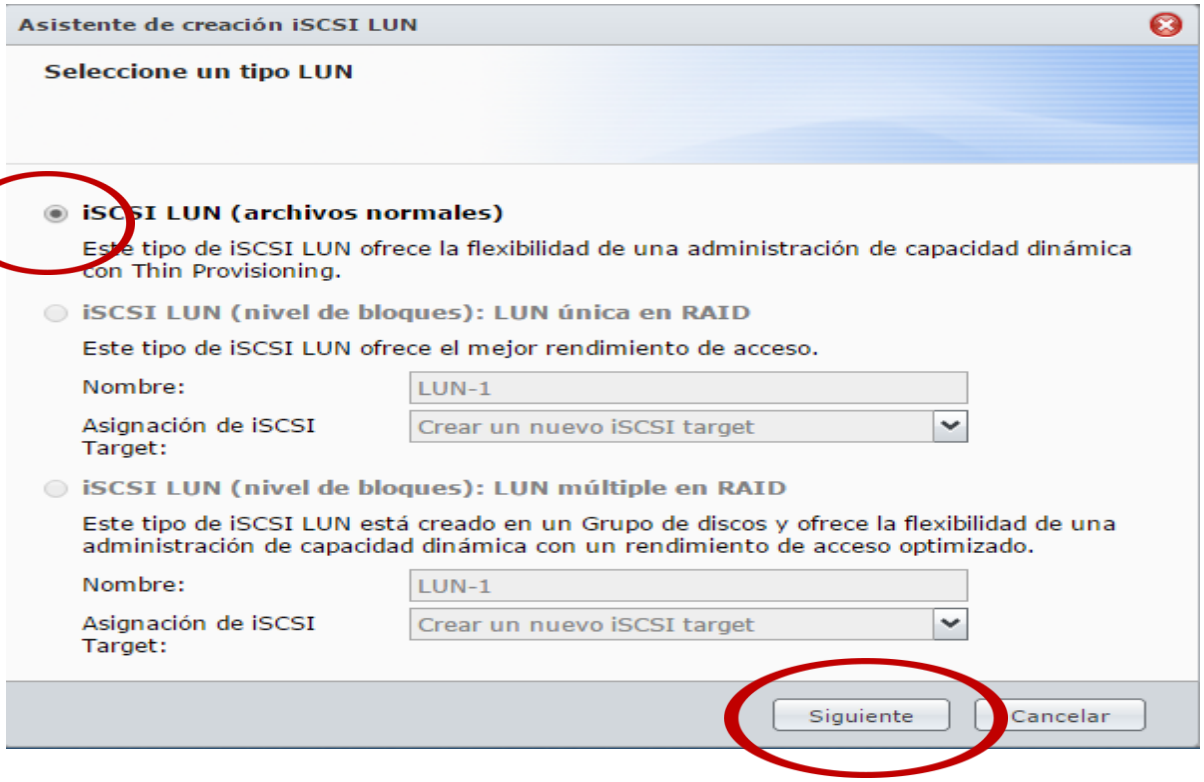


En la asignación del iCSI Target seleccionar: crear un nuevo iSCSI target y dar clic en siguiente

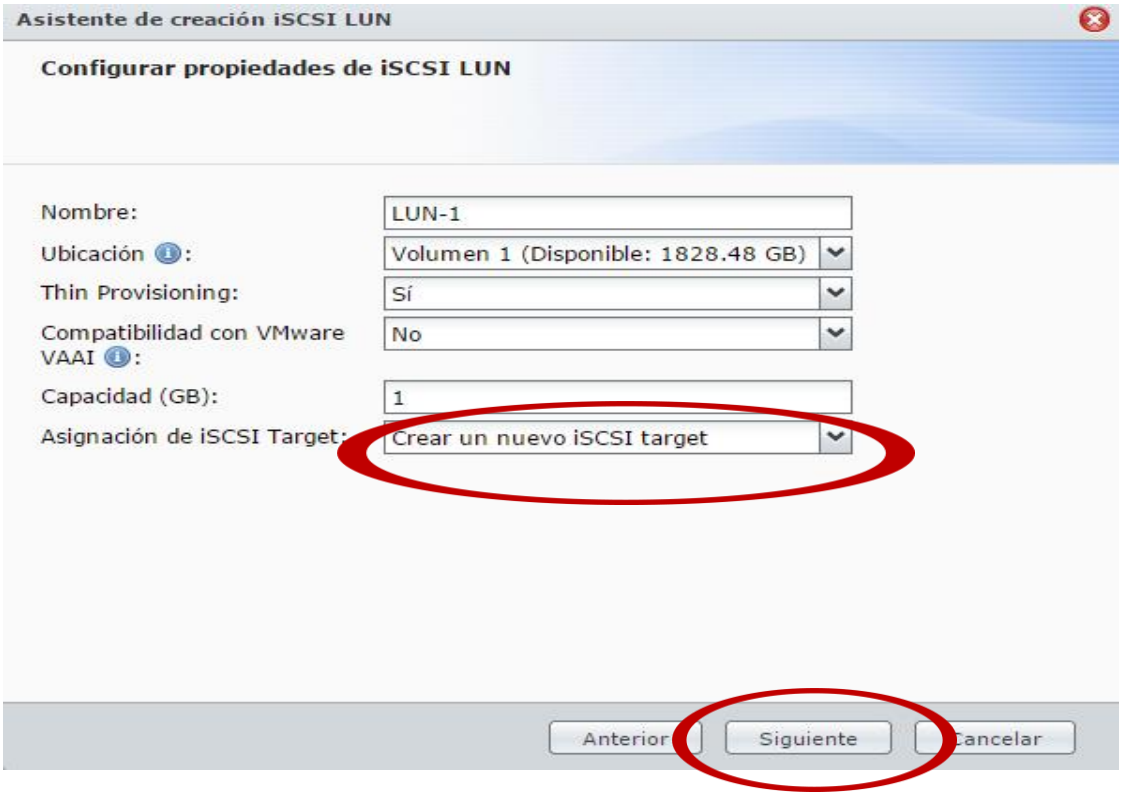


Seleccionar siguiente para terminar de crear el iSCSI LUN

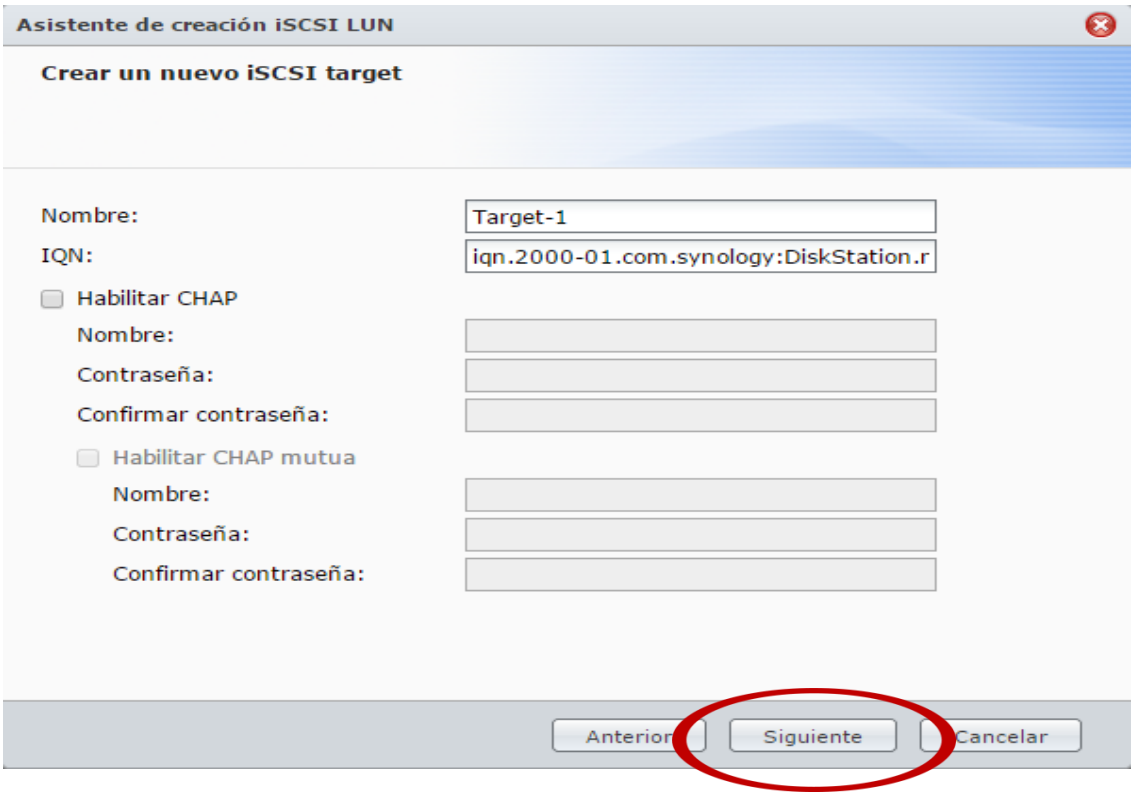


Seleccionar aplicar para terminar

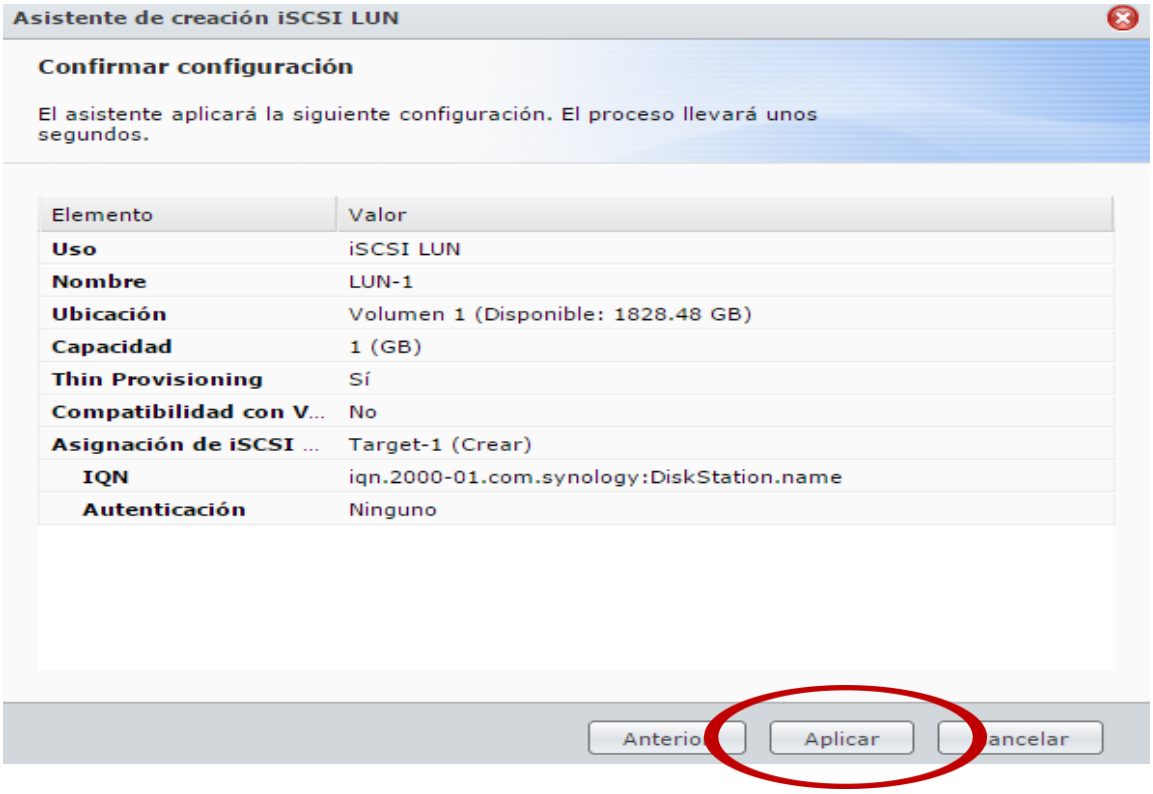


Después de crear el ISCI LUN, revisar que el estado aparezca listo

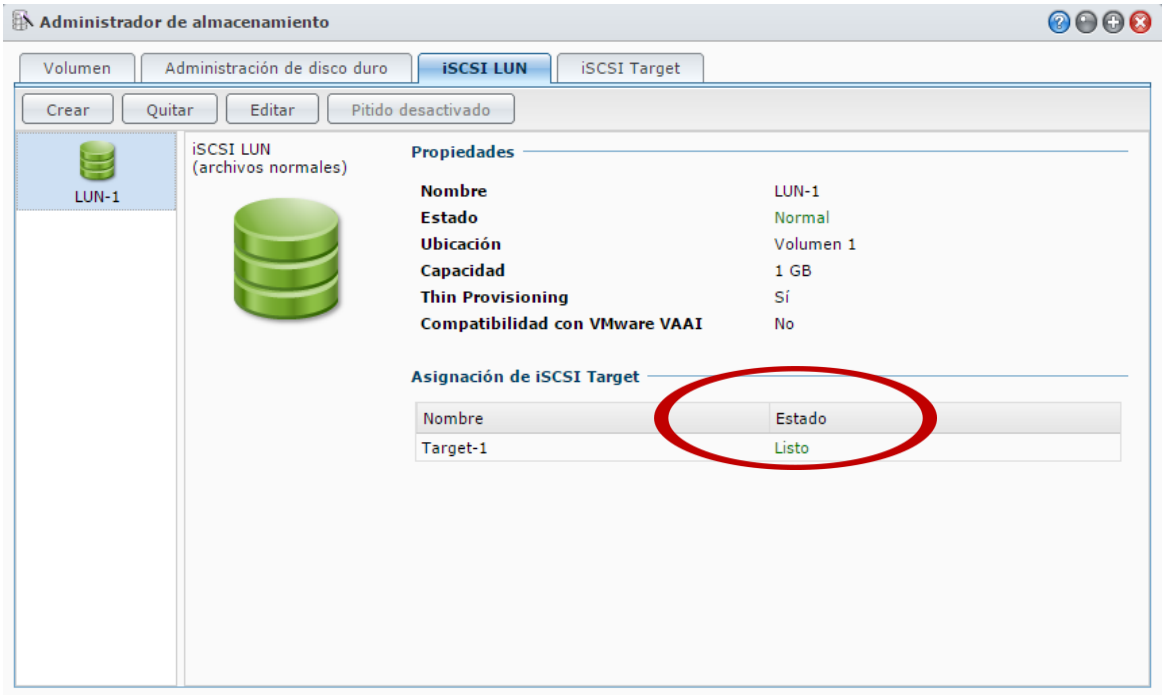

Revisar en iSCI Target el estado del servicio que aparezca listo

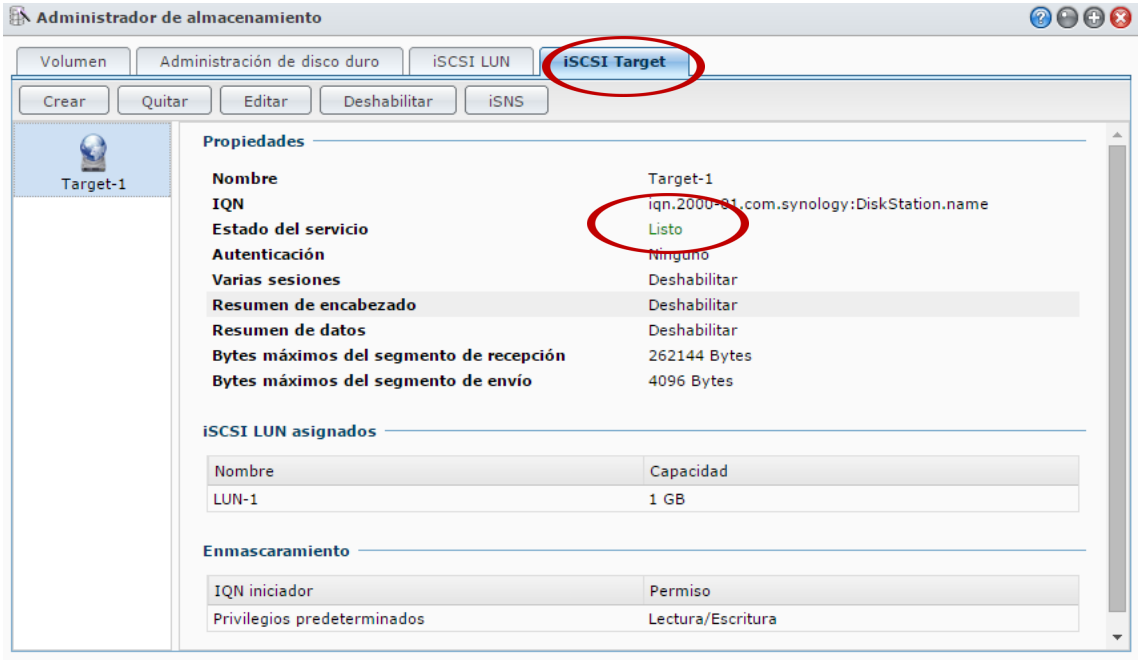

En la interfaz web del DVR o NVR debemos seguir estos procedimientos:

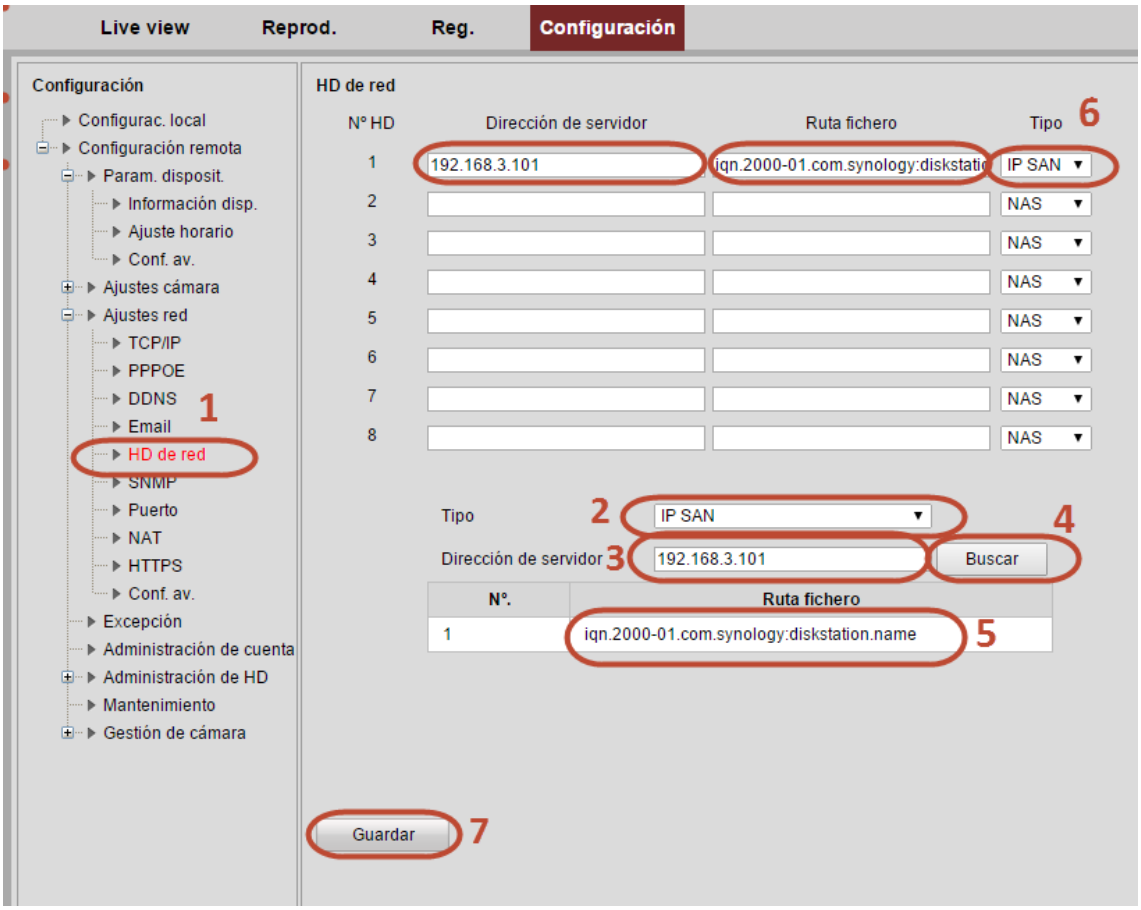

1.- Seleccionar la opción de HD de red

2.- Seleccionar IP SAN

3.- Colocar la IP del NAS que configuramos con anterioridad


4.- Dar clic en buscar

5.- Dar doble clic en la ruta del fichero


6.- Nos aparecerá la IP del NAS junto la ruta del fichero y seleccionar IP SAN

7.- Dar clic en guardar


Seleccionar ajustes básicos y revisar que el estado de IP SAN aparezca desconectado

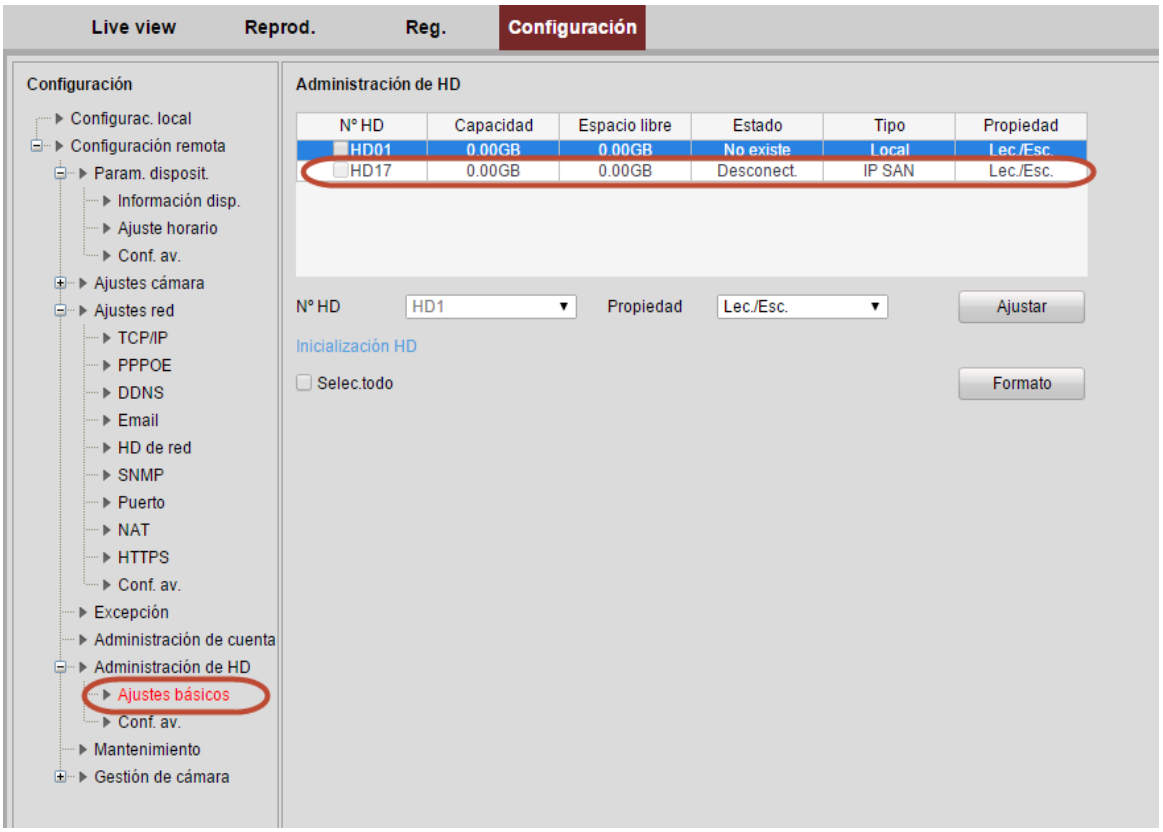


Reiniciar el DVR o NVR para poder darle formato al NAS

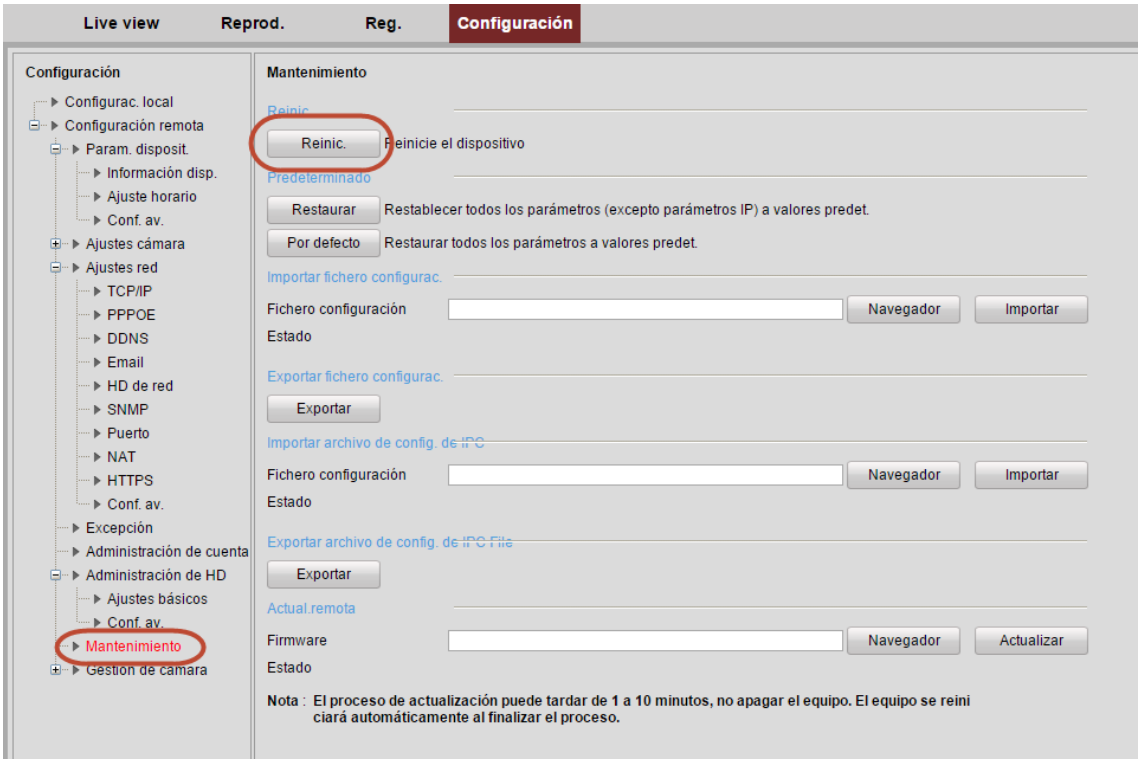

Después del reiniciar el DVR nos aparecerá No inicializado, ahora solo tenemos que dar formato al NAS para que el estado nos aparezca normal

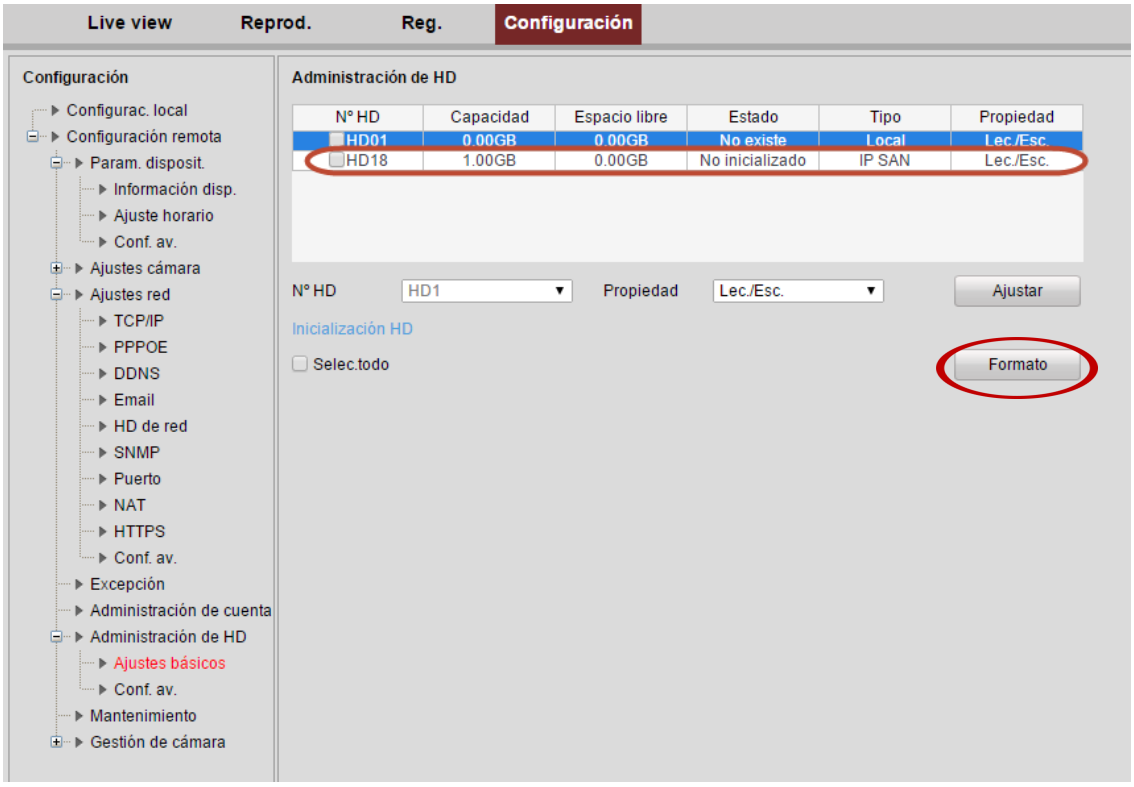

Después de dar formato al NAS el estado nos aparecerá normal, con esto ya podemos crear el calendario de grabación en el DVR o NVR para que nos empiece a grabar la información en el equipo NAS

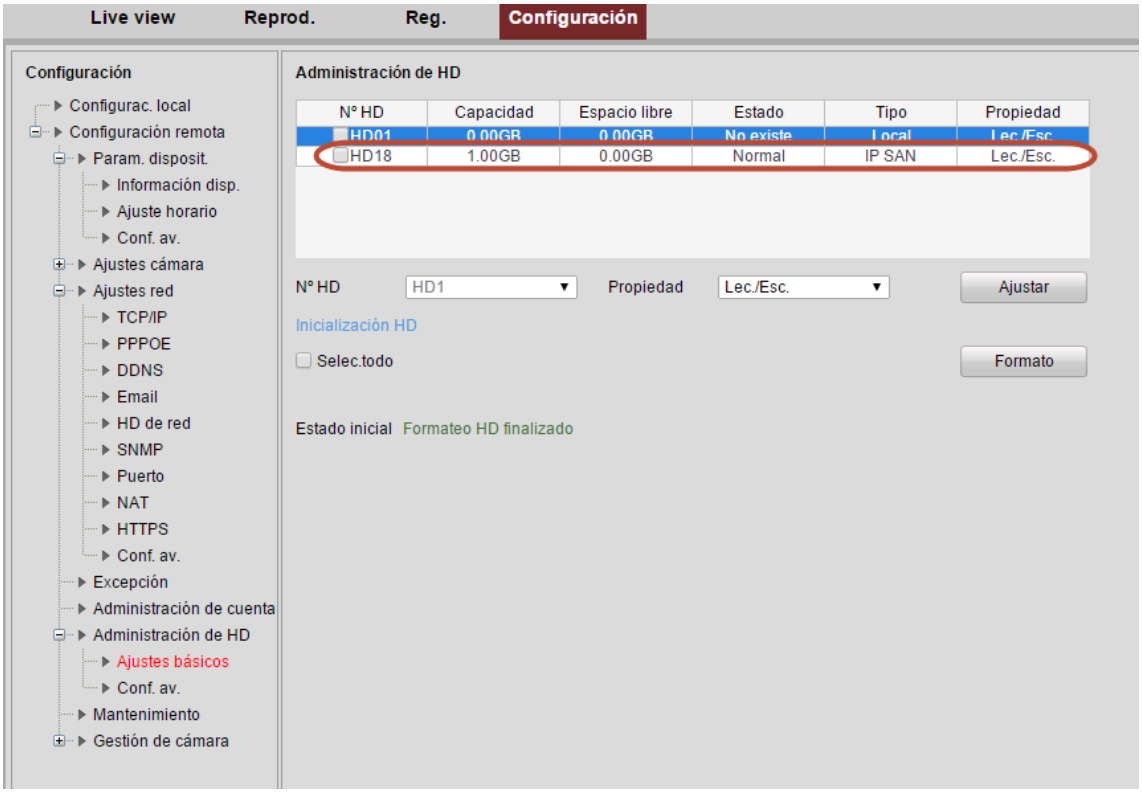

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

SYSCOM