INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LUZ DE EMERGENCIA LED

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar equipo eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

1. Desconecte la alimentación en el fusible o interruptor de circuito antes de instalar o realizar el mantenimiento.
2. Adecuado para ubicaciones húmedas.
3. No monte en ubicaciones peligrosas, ni cerca de calentadores de gas o eléctricos.
4. No permita que los cables de alimentación toquen superficies calientes.
5. El equipo debe montarse en ubicaciones y a alturas donde no esté sujeto a alteraciones por parte de personal no autorizado.
6. El uso de equipo accesorio no recomendado por el fabricante puede causar una condición no segura.
7. No utilice este equipo para otro uso que no sea el previsto.
8. Todo el mantenimiento debe ser realizado únicamente por personal calificado.
9. Permita que la batería se cargue durante 24 horas antes del primer uso.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO

Ninguno requerido. Reemplace las baterías según sea necesario de acuerdo con las condiciones ambientales. Sin embargo, recomendamos que el equipo se pruebe regularmente de acuerdo con los códigos locales.

OPERACIÓN

Presione el botón de prueba. Los cabezales LED se encenderán y el indicador LED se apagará. Suelte el interruptor de prueba, el indicador LED se encenderá y los cabezales LED se apagarán.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si los cabezales LED o el indicador LED no se iluminan, verifique lo siguiente:

1. Verifique el suministro de CA: verifique que la unidad tenga suministro de CA de 24 horas.
2. La unidad está en cortocircuito o la batería no está conectada.
3. Descarga de la batería. Permita que la unidad se cargue durante 24 horas y luego vuelva a probar.
4. La batería se debe recargar si el producto se mantiene en stock por más de 12 meses, para el manual detallado consulte "DIRECTRIZ DE STOCK Y RECARGA DE BATERÍAS".
5. Si las sugerencias anteriores para la solución de problemas no resuelven su problema, contacte a la fábrica para obtener asistencia.

Use únicamente conducto flexible


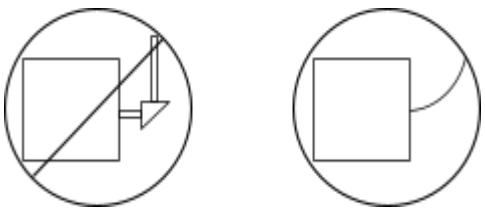


Diagrama de Cableado

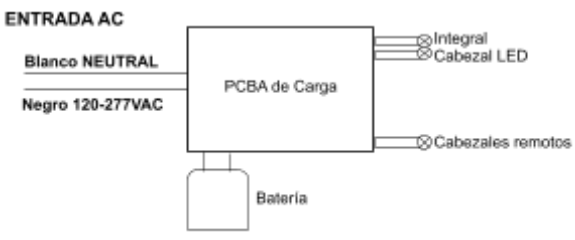

Instrucciones de Montaje

Altura máxima de montaje

La luminaria no debe montarse superando la siguiente altura.
M9 : 22 pies (~6.7 m)

Montaje en Pared - Alimentación Posterior (ver Fig. 2)

1. Presione los 2 botones a presión y retire la cubierta frontal de la placa posterior (ver Fig. 1).

2. Perfore el orificio ciego para el cable y los orificios de montaje apropiados en la placa posterior.

3. Pase los cables de alimentación de CA a través del orificio para cables de la placa posterior.

4. Asegure la placa posterior a la caja de conexiones (J-box) mediante tornillos.

5. Conecte los cables de la luminaria a los cables de alimentación de CA utilizando las tuercas para cables provistas. Conecte el cable blanco al neutro, si utiliza entrada de 120 VCA, conecte el cable negro al cable con corriente (fase), si utiliza entrada de 277 VCA, conecte el cable naranja al cable con corriente. Aísle los cables no utilizados, presione los cables hacia el interior de la caja J-box (Consulte el Diagrama de cableado).

6. Conecte los cabezales remotos si corresponde.
Consulte las instrucciones a continuación para los cabezales remotos.

7. Conecte el conector de la batería (ver Fig. 2).

8. Encaje a presión la cubierta frontal en la placa posterior.

9. Restablezca la alimentación y presione el botón de prueba. Los cabezales LED se encenderán.

10. Ajuste la dirección de los cabezales de la lámpara según sea necesario.

Montaje en Pared - Alimentación Superior (ver Fig. 3)

1. Presione los 2 botones a presión y retire la cubierta frontal de la placa posterior (ver Fig. 1).

2. Perfore el orificio ciego superior en la brida superior de la placa posterior, y perfore el orificio de montaje apropiado en la placa posterior.

3. Asegure el conducto (o canaleta de superficie) al orificio perforado y pase los cables.

4. Instale la placa posterior en la pared mediante tornillos.

5. Consulte los pasos 5 a 10 anteriores en "Montaje en Pared - Alimentación Posterior".

Montaje en Techo - Alimentación Superior (ver Fig. 4)

Consulte las instrucciones anteriores de Montaje en Pared - Alimentación Posterior.
Solo existe una diferencia:
Monte la placa posterior en la superficie del techo en lugar de la superficie de la pared.

Conexión de Cabezales Remotos (ver Fig. 2)

Función opcional, únicamente para el artículo RC con capacidad remota.
Capacidad remota máxima de 6V 2W.
Fije el cable remoto al conector remoto en la placa PCBA,
Conecte el cable extendido de los cabezales remotos al cable remoto: el amarillo es positivo (+), el morado es negativo (-). Conecte los cables utilizando tuercas para cables.

Apertura de la luminaria

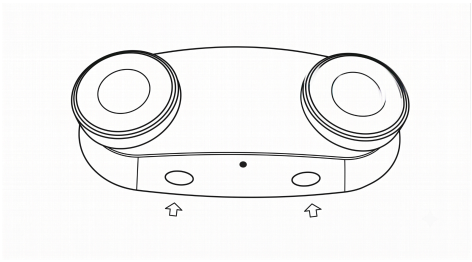


Fig. 1

Montaje en pared - Alimentación Posterior

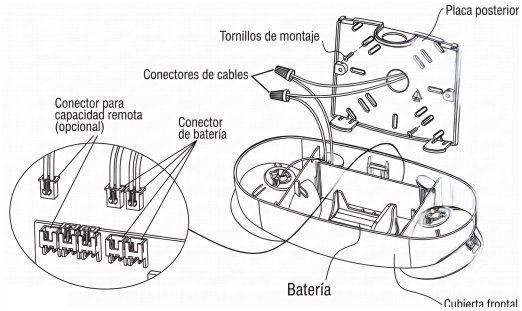


Fig. 2

Montaje en pared - Alimentación Superior

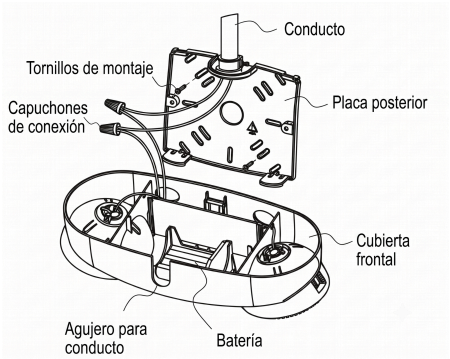


Fig. 3

Montaje en techo - Alimentación Superior

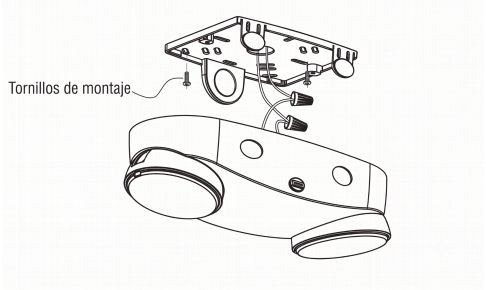


Fig. 4